




TECTUS TE 340 3D - montāža

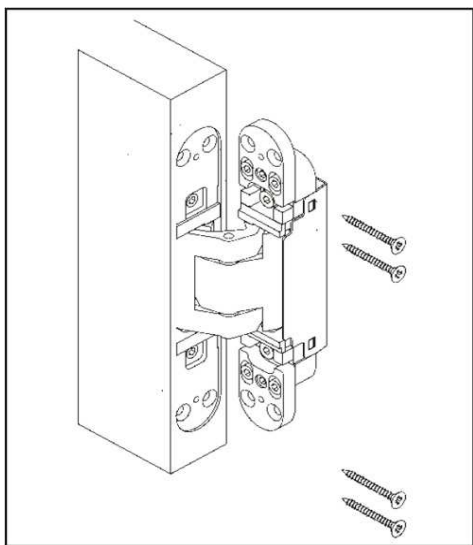

Veikt frēzējumu, izmantojot Ø 24 mm frēzi un Ø 30 mm frēzes gredzenu. Pieskrūvēt eņģes vērtnes daļu ar Ø 5 mm koka skrūvēm.

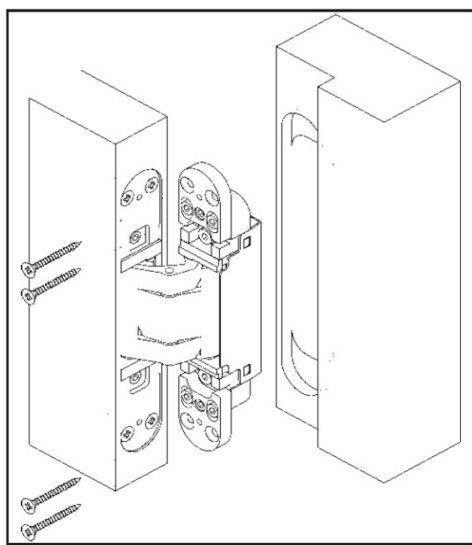

Piestiprināt eņģes rāmja daļu, ievērojot attiecīgās kārbas veida specifiku (skat. *Rāmja daļas montāža*).

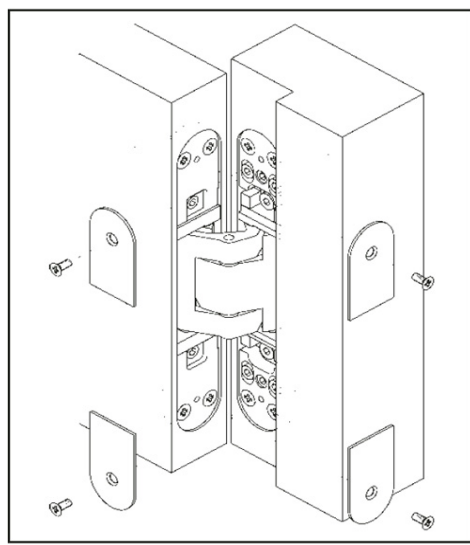

Vērtnes un rāmja daļai ar pievienotajām skrūvēm uzskrūvēt noseglplāksnītes.


Rāmja daļas montāža:

Pilnkoka kārba: izmantot Ø 3 mm urbi un urbšanas šablonu TE 340 3D; pieskrūvēt rāmja daļu ar pievienotajām koka skrūvēm.

Industriālā kārba: pieskrūvēt stiprinājuma aplāksni TECTUS TE 340 3D FZ/1 (nepieciešama konstrukcijas stabilitātei). pie aplāksnes ar pievienotajām M5 skrūvēm pieskrūvēt eņģes rāmja daļu; vajadzības gadījumā izmantot distancerus.

Metāla kārba: ar M5 skrūvēm saskrūvēt eņģes rāmja daļu ar uztverošo elementu TECTUS TE 340 3D SZ.

Alumīnija kārba: montāžā izmantot kārbas izgatavotāja uztverošo elementu.

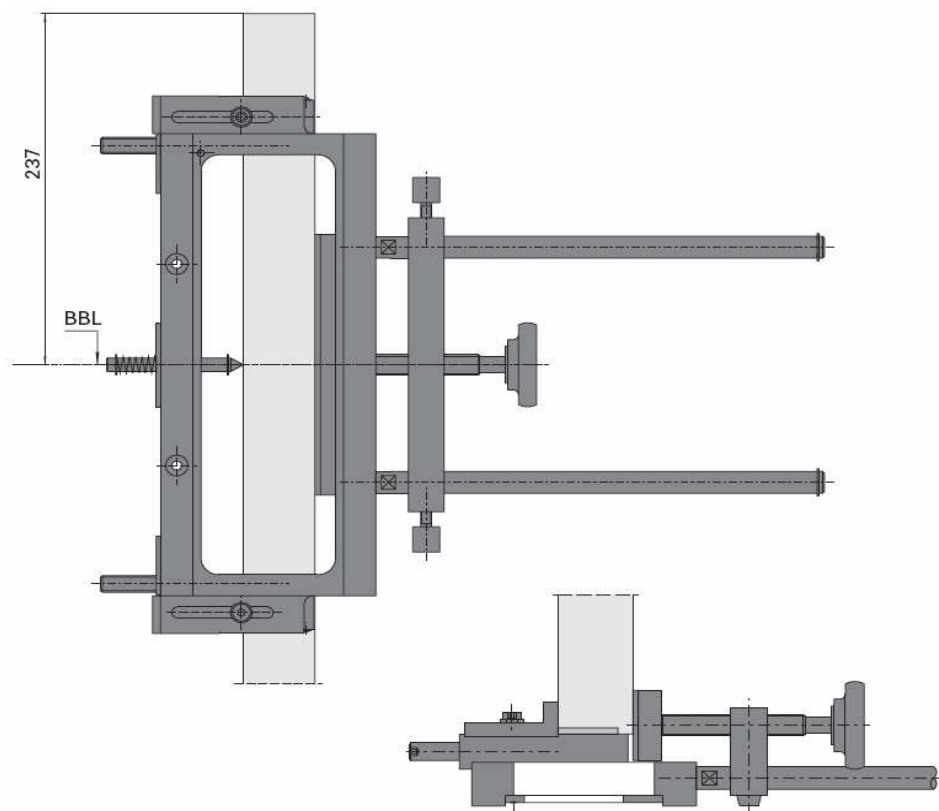

Montāžas attālumi

Montējot jāievēro DIN 18268 definētās eņģu nosacītās līnijas (BBL):

1. nosacītā līnija (augšējās eņģes viduslīnija) atrodas 241 mm attālumā no kārbas pārfalces jeb attiecīgi 237 mm attālumā no vērtnes augšējās malas. Attālums starp augšējās un apakšējās eņģes nosacītajām līnijām ir atkarīgs no vērtnes augstuma.

Frēzējuma šablona uzstādīšana


Kad ir noteiktas eņģu nosacītās līnijas, pie vērtnes vai attiecīgi kārbas piestiprināt universālo frēzes šablonu. Ievērot uz šablona dotos montāžas norādījumus un parametrus.

Frēzējuma šablons:

kārbai - Nr. 5 250693 5

vērtnei - Nr. 5 250694 5

TECTUS TE 340 3D - frēzējuma parametri

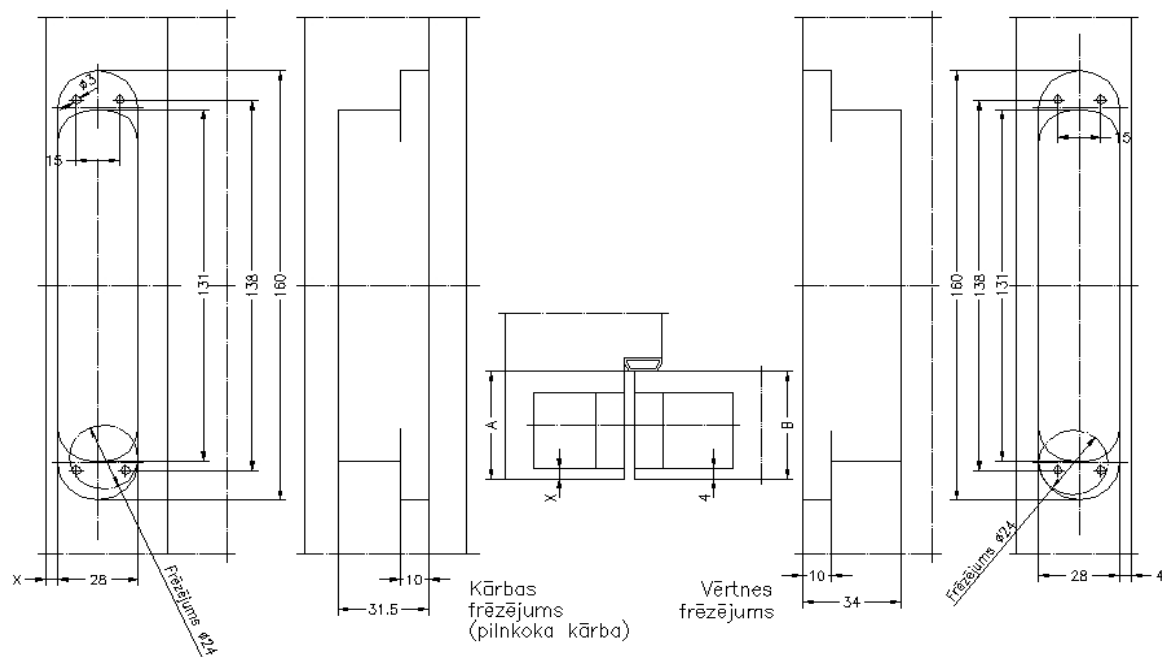

A = kārba pārpalces dziļums līdz blīvējuma līmenim


B = vērtne (1. falces) biezums

A - B + 4 = izmērs X

Aprēķina rezultātam jābūt starp 4 mm un max. 6 mm


(Metāla kārbei izmērs X = 5 mm)

TECTUS TE 340 3D - regulēšana 3 dimensijās

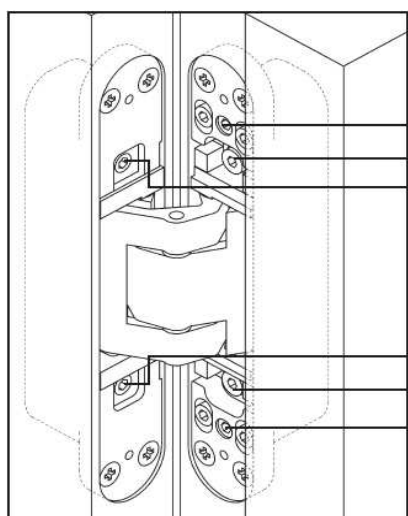


Augstuma regulēšana
Dziļuma regulēšana
Sāniskā regulēšana

Sāniskā regulēšana
Dziļuma regulēšana
Augstuma regulēšana

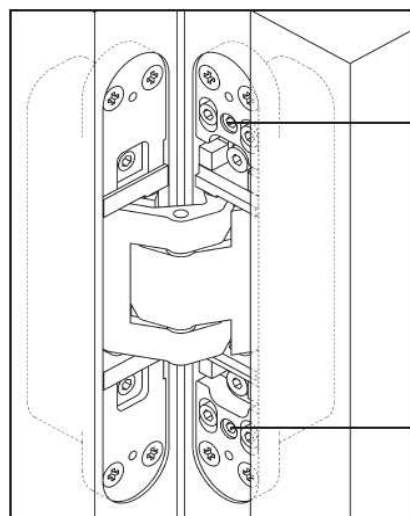

Augstuma regulēšana


Fiksējošās skrūves atlaist vajīgāk.
Noregulēt duvju augstumu.
(vajadzības gadījumā pagriežot augšējo skrūvi pretējā virzienā).
Fiksējošās skrūves atkal stingri pievilkt.

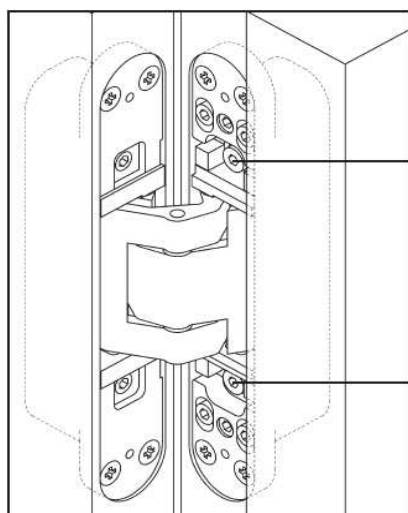

Dziļuma regulēšana

Fiksējošās skrūves atlaist vajīgāk.
Noregulēt eņģes pozīciju.
Fiksējošās skrūves atkal stingri pievilkt.

Regulēšana veicama ar 4 mm seškanšu atslēdziņu

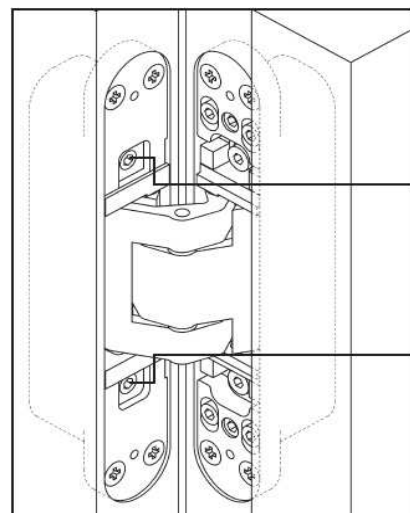

Sāniskā regulēšana

Vienmērīgi pagriezt abas regulējošās skrūves:
grieziena pa labi = uz eņģes pusi (max. 3 mm);
grieziena pa kreisi = uz slēdzenes pusi (max. 3 mm)

Regulēšana veicama ar 4 mm seškanšu atslēdziņu