



Doorman L3

Uzstādīšanas un lietošanas instrukcija

Piemērots lietošanai ārā, IP55 standarts (ārējai daļai).

Temperatūras diapazons: no -20 līdz +60 °C

Yale Doorman L3 (V4) RFID

(13,56 MHz frekvence) Maksimālā izejas jauda – 34,26 dB μ A/m

Yale Doorman L3 (V4) BLE

(2402 - 2480 MHz frekvence) Maksimālā izejas jauda <1,64 μ A/m

Yale Connect Wi-Fi

(2412 - 2462 MHz frekvence) Maksimālā izejas jauda 19,50 dBm

Yale Connect BLE

(2402 - 2480 MHz frekvence) Maksimālā izejas jauda 3,33 dBm

Ar šo ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB apliecina, ka viedā durvju slēdzene *Yale Doorman L3 (V4)* atbilst Direktīvā 2014/53/ES noteiktajām prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir publicēts vietnē yalehome.se/doc

Yale Doorman L3 atbilst SSF 3522 normā noteiktajām 3. slēdzene klases prasībām (noklusējuma/pamata drošības režīms, kas aizslēgšanai un atslēgšanai prasa atslēgu čipkarti).

Šo īso instrukcija papildina uzstādīšanas video, kas pieejams vietnē yalehome.se.


Instrukcijā ir aprakstīts, kā uzstādīt slēdzeni un ieprogrammēt galveno kodu.

Lai veiktu citas programmēšanas darbības, skatiet uzstādīšanas video vai izmantojiet šajā dokumentā sniegtās instrukcijas un sekojiet slēdzenes balss funkcijas norādījumiem.


- [illegible]

Ja jums jau ir šāda pretplāksne, nevajag to mainīt, nomainiet tikai skrūves.

Ja nepieciešams, nomainiet pretplāksni. Abos gadījumos skrūves jānomaina ar komplektam pievienotajām skrūvēm tā, lai skrūves galva nesaskartos ar slēdzenes mēlīti.

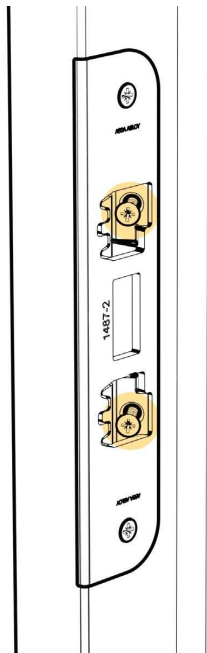

Vajadzības gadījumā pretplāksni vēlāk varēsiet regulēt ar regulēšanas atslēgu.


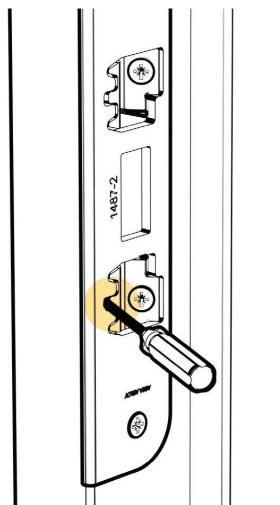


Ja nepieciešams, iestatiet slēdzenes korpusu vajadzīgajā virzienā (kreisās vai labās puses durvīm).


Slēdzenes iestatīšana no labās puses uz kreiso pusi

Iespiediet mazo mēlīti. Pagrieziet sešstūra atslēgu tieši divus pilnus apgriezienus. Atlaidiet mēlīti un pagrieziet to tā, lai slīpā mala būtu vērsta pret durvju iekšpusi.


Vēlreiz iebīdīet mēlīti, ievietojiet sešstūra atslēgu un veiciet divus pilnus apgriezienus.

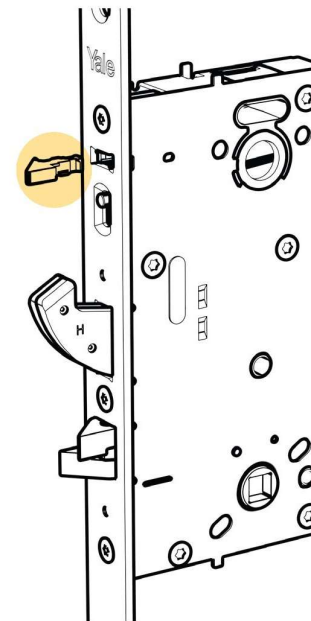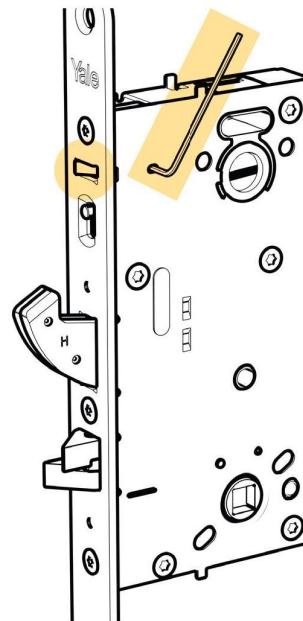

Virziet preturbšanas aizsargplāksni uz aizmuguri, līdz atskan klikšķis. Piestipriniet stiprinājuma āķus slēdzenes korpusa stiprinājumiem.


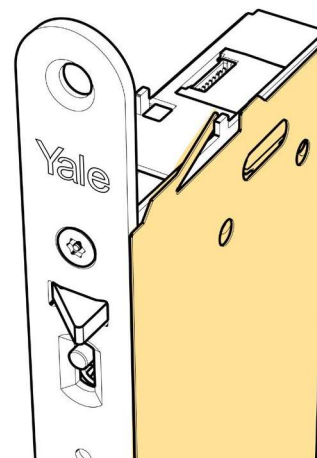


Savienojiet vadu ar slēdzenes korpusu.

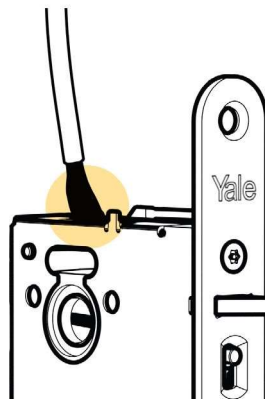


Ievietojiet slēdzenes korpusu durvīs un vienlaikus izvelciet vadu caur atveri durvju iekšpusē. **Pārliecinieties, lai vads netiek saspiests vai kā citādi bojāts.**

Ar skrūvēm nostipriniet slēdzenes korpusu.

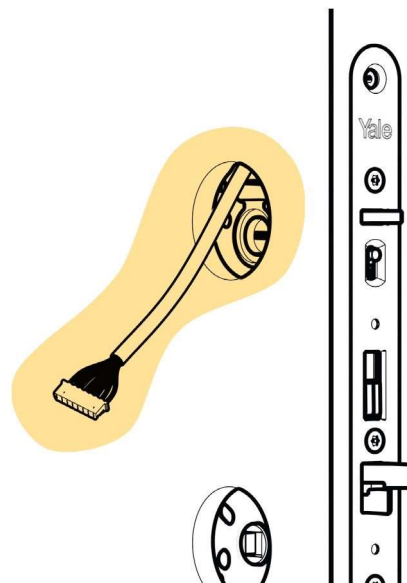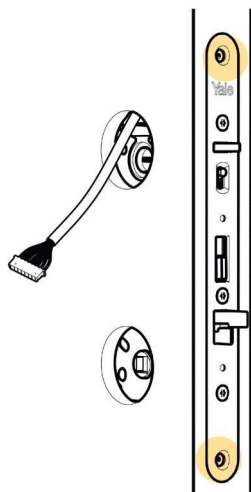

Izbīdiet vadu caur slēdzenes ovālo caurumu.


Vadotnes novirzīs slēdzenes ārējo pārsegu tam paredzētājā vietā. Ar abpusējo līmanti piestipriniet pārsegu.

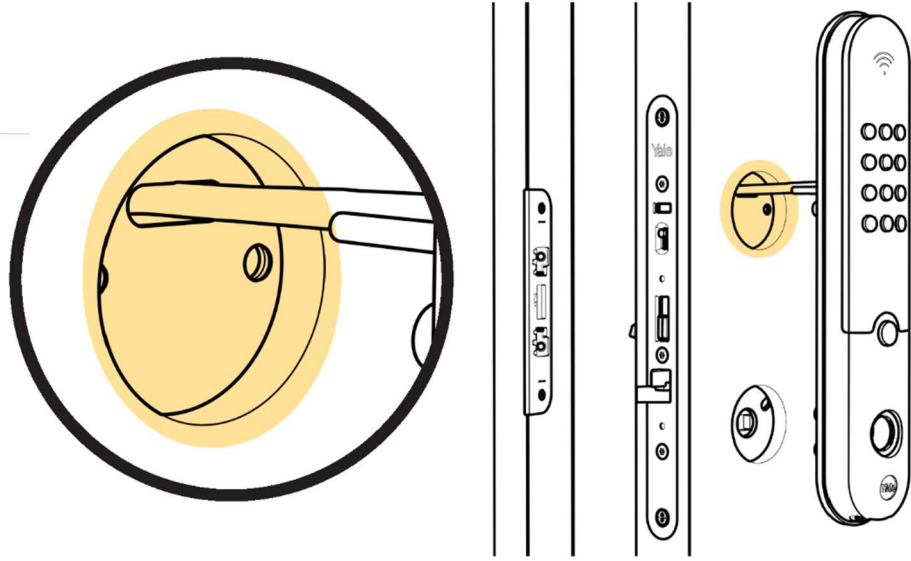


Skrūvju garuma pielāgošana

Izmantojiet tērauda skrūves, ja to garums atbilst durvju biezumam.


Ja jāpielāgo skrūvju garums, izmantojiet bultskrūves ar metrisko vītņi. Saīsiniet skrūvi, līdz tā atbilst durvju biezumam, vai sniedzas līdz pirmajai durvju rievai.

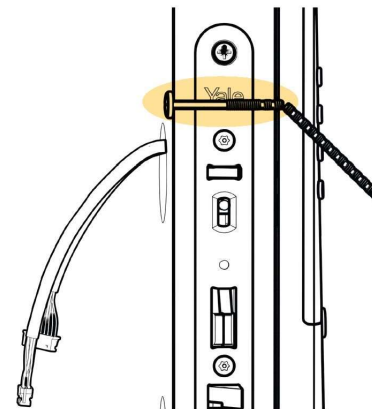


Izvelciet vadus cauri iekšējās plāksnes caurumam.

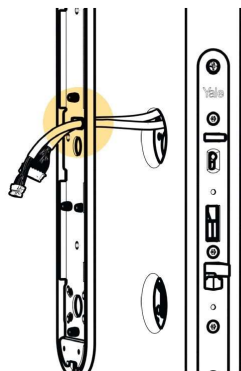


Pārliecinieties, lai nesaspiestu vadus

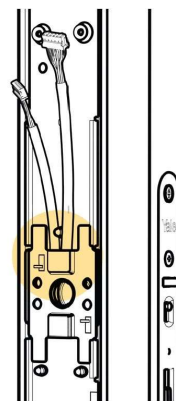

Pieskrūvējiet mazo plāksnīti un iekšējo plāksni. Nostipriniet vadus augšpusē tā, lai nesaspiestu tos starp plāksnēm. Viegli pievelciet skrūves.

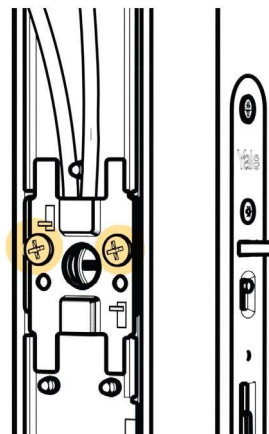

Ievietojiet skrūves apakšējos caurumos pa diagonāli. Noregulējiet plāksni un pievelciet skrūves.

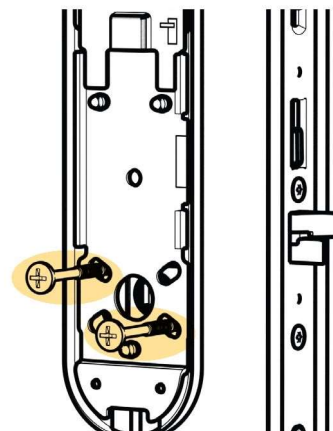


Aizgriežņa stienīša garuma pielāgošana

Uzstādiet pārsegu ar aizgriežņa stienīti durvīs un nogrieziet stienīti līdz ar slēdzenes aizbīdņa ārējo malu.


Pārliecinieties, lai aizgriežņa stienītis ir horizontālā stāvoklī un lai stienītis pareizi iekļaujas gropē, kad tiks pieskrūvēts ārējais pārsegs.

Komplektā ir rezerves stienītis gadījumam, ja nejauši tiek nogriezta pārāk liela stienīša daļa.

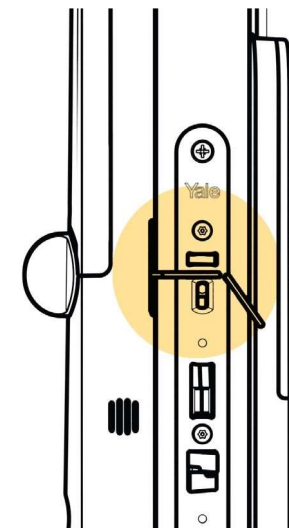


Noņemiet bateriju ligzdas vāciņu no slēdzenes iekšējās pārsega.
Savienojiet vadus ar slēdzenes iekšējo pārsegu.


Pārliecinieties, lai kontaktu klemmes netiktu sabojātas.

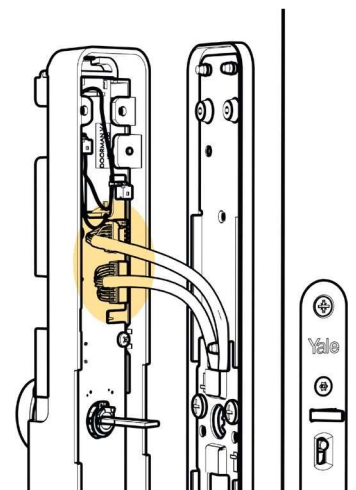


Novietojiet vadus pareizi, pārliedziniet, lai tie netiktu saspiesti.

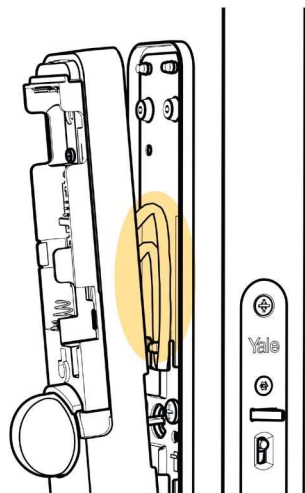


Piestipriniet slēdzenes iekšējo pārsegu pie plāksnes, pieskrūvējot pārsegu ar mazām skrūvēm izmantojot krustiņskrūvgriezi.

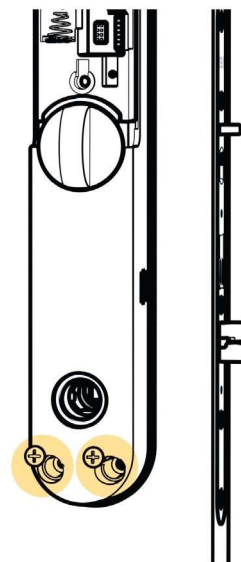


Izņemiet roktura stienīšus no iepakojuma.
Pagrieziet stienīša rievoto pusi uz iekšpusi, uz slēdzenes korpusa pusi.
Pārliecinieties, vai stienis ieiet slēdzenes korpusā līdz galam.

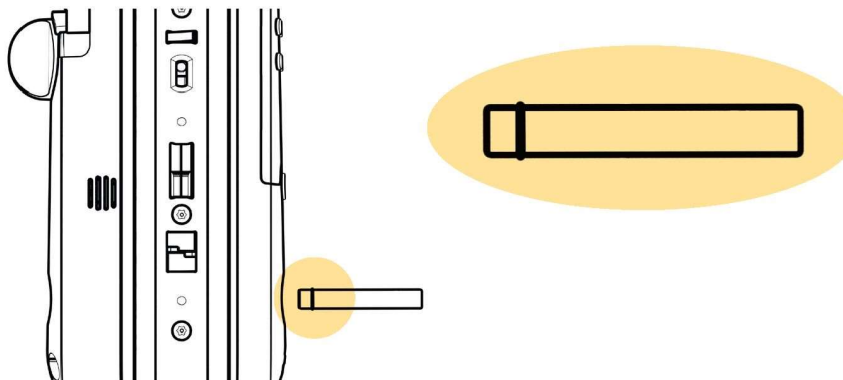

Izvēlieties tādu stieni, kas par 1–20 mm sniedzas ārpus ārējā pārsega.


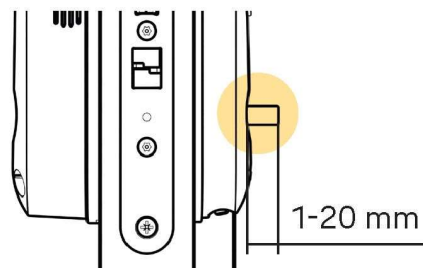


Ievietojiet atsperi ar platāko galu rokturī tā, lai atspere paliktu ārā.

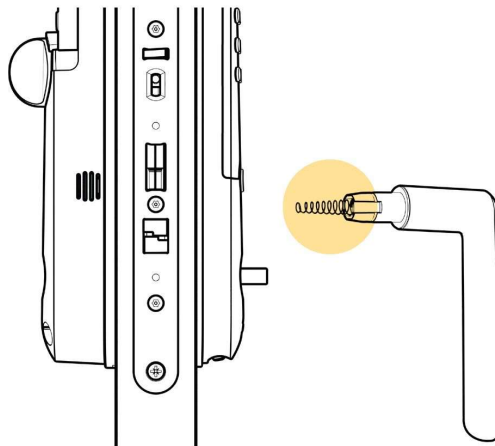

Nostipriniet rokturi, iespiežot to slēdzenē, līdz atskan nepārprotams klikšķis.


To pašu atkārtojiet arī otrā pusē.

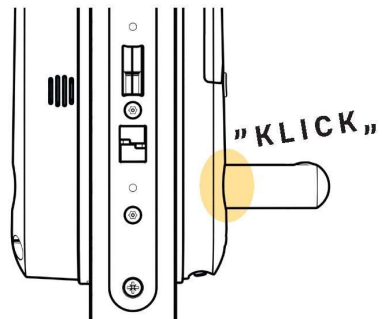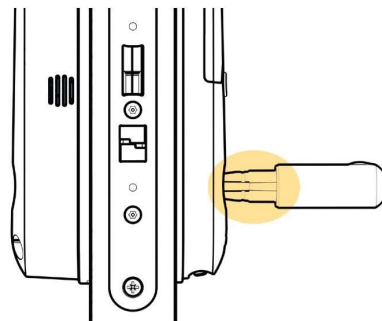

Pārbaudiet, vai rokturi darbojas, kad durvis ir atvērtas:


- 1) nospiediet rokturus, lai pārlicinātos, vai tie ir pareizi uzstādīti;
- 2) pārlicinieties, vai rokturi Pavelk atpakaļ āķveida aizbīdņi; lai bloķētu slēdzenes aizbīdņi, iespieties augšpusē esošo mazo mēlīti;
- 3) atkārtējiet pārbaudi vairākas reizes. Pārlicinieties, vai rokturis brīvi atgriežas sākotnējā pozīcijā.

Svarīgi! 2
Pirms durvju aizvēršanas
jāuzstāda piemērota pretplāksne.

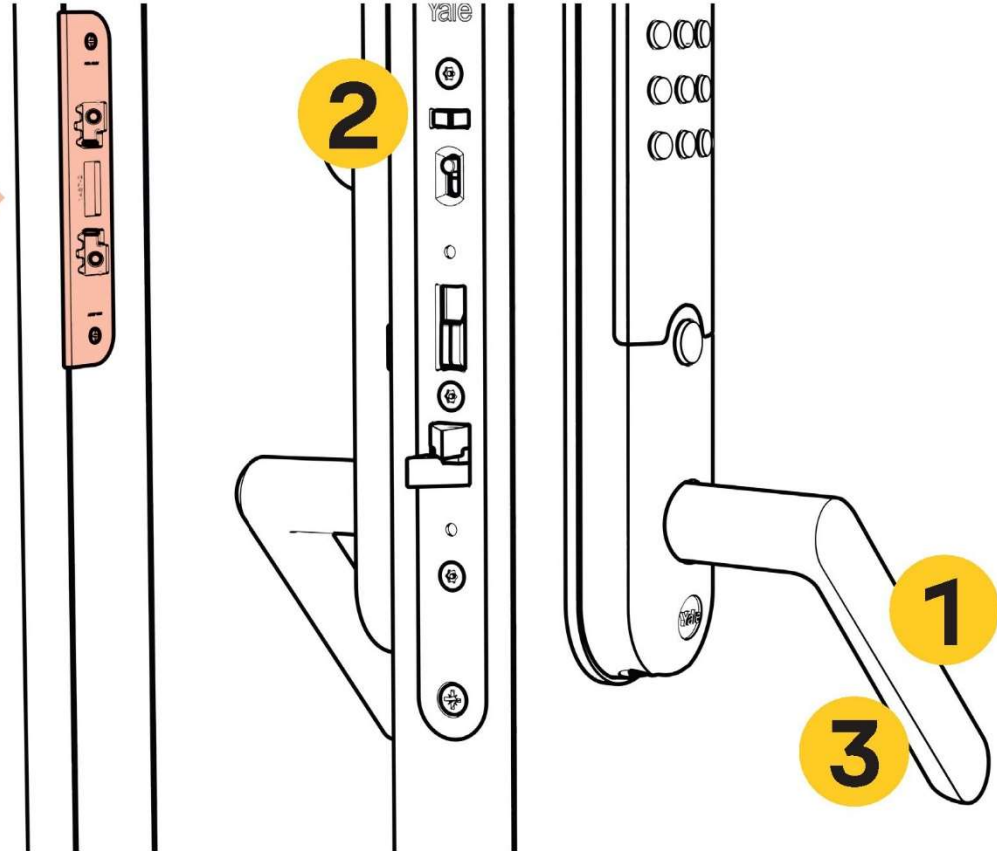


Yale Doorman aktivizēšanas laikā **durvīm jābūt atvērtām.**

Ievietojiet baterijas.

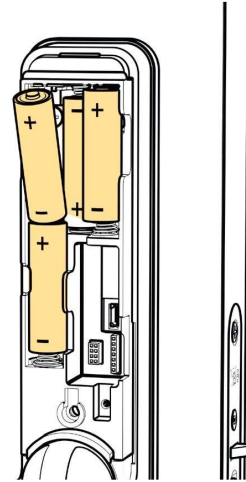


Lai sāktu procesu, novietojiet komplektā iekļauto sākuma karti pret ārējo slēdzenes karšu lasītāju, kad balss funkcija sniedz attiecīgo norādījumu.

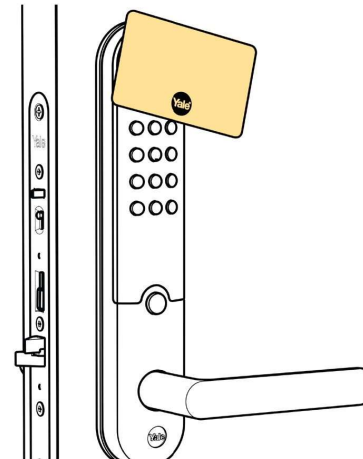


Reģistrējiet unikālu 6–10 ciparu galveno kodu.

Nemiet vērā, ka galvenā koda ciparu skaits nosaka arī lietotāju koda ciparu skaitu.

Galveno kodu izmantosiet slēdzenes programmēšanai, rūpīgi iegaumējiet to.

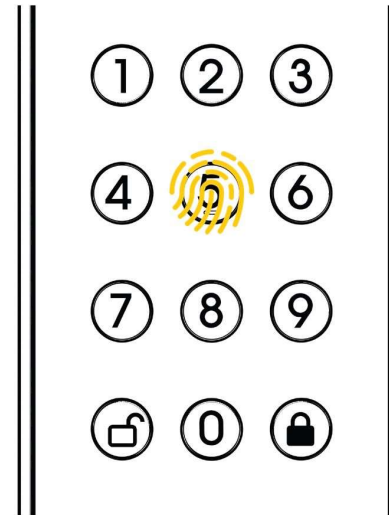

Lai kodu apstiprinātu, pagrieziet aizgriezni aizslēgšanas virzienā (pretplāksnes virzienā).

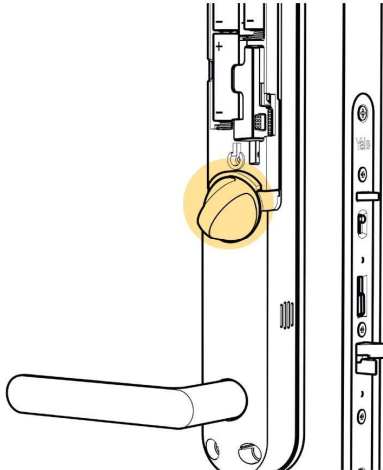


09 – Slēdzenes aktivizēšana

Šī darbība nosaka arī slēdzenes rotācijas virzienu (pa labi/ pa kreisi); ja tiek izvēlēts nepareizs rotācijas virziens, slēdzis aizslēdz un atslēdz slēdzeni pretējā virzienā.

Ja nepieciešams to mainīt, atceliet šo soli, izmantojot atiestatīšanu. Atiestatīšana:

- izņemiet vienu bateriju
- turiet nospiestu atiestatīšanas pogu, kas atrodas atvēruma labajā pusē virs aizgriežņa;
- ielieciet baterijas atpakaļ un atlaidiet atiestatīšanas pogu, kad slēdzene norāda, ka atiestatīšana ir pabeigta.

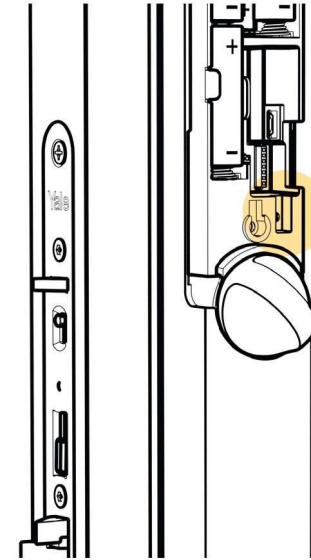

Turpmāk ir aprakstīti svarīgākie uzstādīšanas pārbaudes soļi.

Ja kāds no soļiem neizdodas, slēdzeni nedrīkst izmantot, kamēr uzstādīšana nav veikta korekti un pārbaude pilnībā pabeigta.

Pārbaudot slēdzenes funkcijas, durvīm jābūt atvērtām.

1. Iespiediet augšējo mēlīti un ļaujiet āķveida aizbīdnim nobloķēties. Turiet mēlīti iespiestu! Pretējā gadījumā var ieslēgties slēdzenes signalizācija.
2. Pagrieziet aizgriezni, lai aizslēgtu, to apstiprinās skaņas signāls un sarkana indikatora gaisma.
3. Pārliedziniet, vai rokturis neatver āķveida aizbīdni.
4. Atslēdziet slēdzeni pagriežot aizgriezni. To apstiprinās skaņas signāls un zaļa indikatora gaisma.
5. Ar rokturi ievelciet āķveida aizbīdni un vienlaikus atbrīvojiet augšējo mēlīti.
6. Mēģiniet aizvērt durvis un aizslēgt/atslēgt tās no iekšpuses.

Ja nepieciešams, noregulējiet pretplāksni.

Pārbaudiet durvju mehāniskās avārijas atvēršanas funkciju bez baterijām.

- Veiciet iepriekš aprakstīto pārbaudi, bet pēc aizslēgšanas un trešajā solī aprakstītās pārbaudes izņemiet vienu bateriju.
- Pagrieziet aizgriezni atvēršanas virzienā aiz „klikšķa” līdz pilnīgi horizontālam stāvoklim. Turiet slēdzi šādā pozīcijā.

- Nospiediet rokturi, slēdzenei būtu jāatveras.*


*Ja mehāniskā durvju avārijas atvēršana nedarbojas, aizgriežņa stienītis ir pārāk īss.

Atkārtojiet 07.soli – aizgriežņa stienīša uzstādīšana, 2. solis

Lk 12 (L3), izmantojiet rezerves stienīti.

SVARĪGI! Pārliedziniet, vai visi lietotāji zina, par nākamo darbību.

Ievietojiet jaunas baterijas, kad slēdzene par to signalizē, lai novērstu slēdzenes nobloķēšanos. Ja tas tomēr notiek, slēdzenes darbību var atjaunot pieliekot 9 V bateriju pie kontaktiem, kas atrodas zem roktura uz ārējā pārsega.

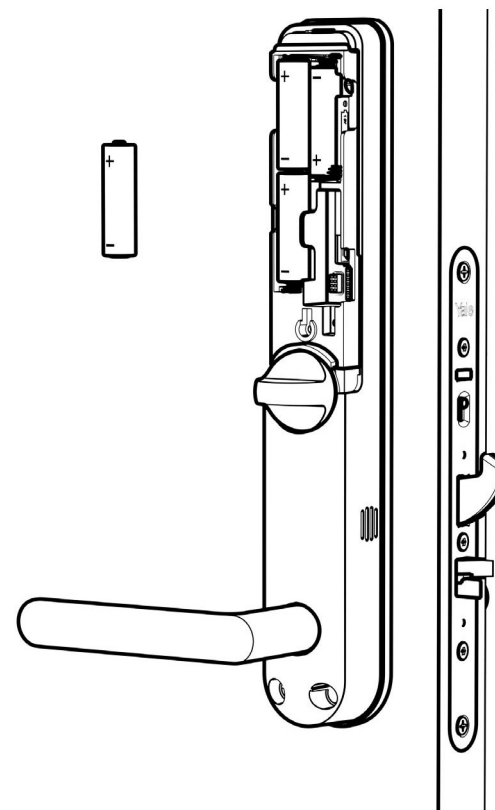

Jūsu jaunais *Yale Doorman* ir gatavs programmēšanai.

Ja vēlaties lietot **slēdzeni izmantojot lietotni**, dodieties uz nākamo lapu un izpildiet tur sniegtos norādījumus.




Ja vēlaties **lietot slēdzeni, neizmantojot lietotni**, dodieties uz 22. lappusi.




1. Lejupielādējiet lietotni *Yale Access*.



2. Sekojiet lietotnes norādījumiem (izveidojiet kontu).
3. Lietotnē izvēlieties „Jaunas ierīces uzstādīšana”.
4. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas zem bateriju ligzdas vāka.

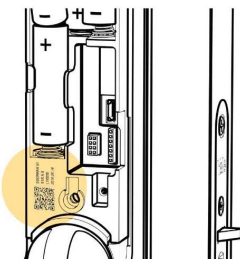

5. Lai savienotu slēdzeni ar lietotni, jāaktivizē slēdzenes *Bluetooth* funkcija. Atveriet durvis. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu (tagad esat galvenajā izvēlnē). Nospiediet 0, tad atbloķēšanas taustiņu. Tagad slēdzenes *Bluetooth* funkcija ir aktivizēta.

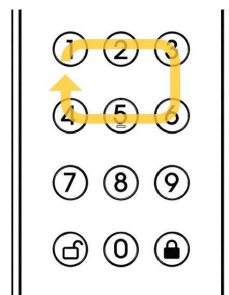

6. Tagad sekojiet lietotnes norādījumiem.
7. Uzstādīšanas laikā slēdzene lejupielādēs vairākus atjauninājumus. Šī procesa laikā slēdzene var atkārtoti restartēties. Šī procesa laikā neaizticiet ne mobilo tālruni, ne arī durvis un slēdzeni.
8. Tagad esat gatavs *Yale Connect* uzstādīšanai, kas ļauj kontrolēt slēdzeni ar interneta starpniecību. Lai to izdarītu, jābūt bezvadu tīklam.
9. Pārliecinieties, vai jūsu *Wi-Fi* izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu (nevis 5 GHz).
10. Pārliecinieties, vai mobilais tālrunis ir savienots ar *Wi-Fi* tīklu.
11. Sekojiet lietotnes norādījumiem.
12. Tagad varat slēdzeni vadīt attālināti.
13. Ņemiet vērā, ka, vairs nevar mainīt uzstādījumus, izmantojot slēdzenes tastatūru. To var izdarīt, izmantojot *Yale Access*.
14. Ņemiet vērā, ka tagad varat lietotnē pievienot savus lietotāja kodus, lietotājus vai paziņojumus, kurus vēlaties saņemt, izmantojot lietotni.
15. Lai pārbaudītu slēdzenes darbību un kodus, varat imitēt aizvērtas durvis, turot augšējo mazo mēlīti iespiestu.
16. Apsveicam, jūsu slēdzene ir savienota!
17. Pabeidziet uzstādīšanu, kā aprakstīts 39. lpp.

Valodas izvēle


Lai izvēlētos valodu, nospiediet atbloķēšanas taustiņu un pēc tam ievadiet savu unikālo 6–10 ciparu galveno kodu.

Pēc tam vēlreiz nospiediet atbloķēšanas taustiņu.

Lai izvēlētos apakšizvēlni „Mainīt valodu”, nospiediet 1, un, lai apstiprinātu izvēli, nospiediet atbloķēšanas taustiņu.

Valodu var izvēlēties ar taustiņiem no 1 līdz 4.

Apstipriniet izvēli ar atbloķēšanas taustiņu.

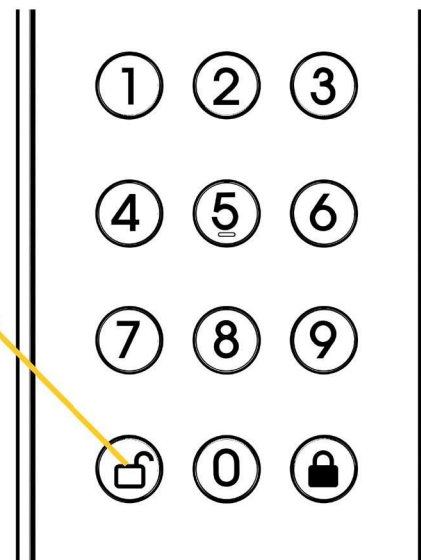

Lietotāja koda reģistrēšana

Nemiet vērā, ka lietotāja koda reģistrēšanas laikā durvīm jābūt atvērtām.

Lai reģistrētu lietotāja kodu, nospiediet atbloķēšanas taustīnu un pēc tam ievadiet savu unikālo 6–10 ciparu galveno kodu.

Pēc tam vēlreiz nospiediet atbloķēšanas taustīnu.

Lai izvēlētos apakšizvēlni „Lietotāja koda reģistrēšana”, nospiediet „3” un, lai apstiprinātu izvēli, nospiediet atbloķēšanas taustīnu.


Lai reģistrētu lietotāja kodu, nospiediet 1, lai apstiprinātu, nospiediet atbloķēšanas taustīnu.

Piešķiriet lietotāja kodam brīvi izvēlētu numuru no 01 līdz 30 un apstipriniet, nospiežot atbloķēšanas taustīnu. (01; 02; 03; 04 utt)

Ievadiet lietotāja kodu ar tādu pašu ciparu skaitu kā galvenajam kodam, apstipriniet, nospiežot atbloķēšanas taustīnu.

Tagad slēdzene atkārtos jauno lietotāja kodu.

Apstipriniet ar atbloķēšanas taustīnu vai (ja vēlaties pievienot vēl lietotāja kodus) ar bloķēšanas taustīnu.

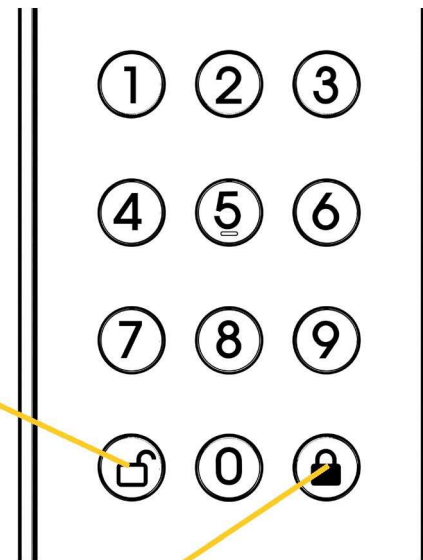

Atslēgu čipkartes lietošana

Nemiet vērā, ka atslēgu čipkartes reģistrēšanas laikā durvīm jābūt atvērtām.

Lai reģistrētu čipkarti, nospiediet atbloķēšanas taustīnu un pēc tam ievadiet savu unikālo 6–10 ciparu galveno kodu.

Pēc tam vēlreiz nospiediet atbloķēšanas taustīnu.

Lai izvēlētos apakšizvēlni „Atslēgu čipkartes reģistrēšana”, nospiediet „4” un, lai apstiprinātu izvēli, nospiediet atbloķēšanas taustīnu.


Lai reģistrētu, nospiediet 1 „atslēgu čipkarte”, lai apstiprinātu, nospiediet atbloķēšanas taustīnu.

Piešķiriet atslēgu čipkartei brīvi izvēlētu numuru no 01 līdz 30 un apstipriniet, nospiežot atbloķēšanas taustīnu. (01; 02; 03; 04 utt)

Turiet izvēlēto atslēgu čipkarti pret slēdzene ārējo pārsegu augšējo daļu virs tastatūras.

Slēdzene atkārtos čipkartei izvēlēto kodu, tastatūrā iedegsies izvēlētā koda cipari.

Ja viss ir pareizi, apstipriniet ar atbloķēšanas taustīnu vai (ja vēlaties pievienot vēl čipkartes) ar bloķēšanas taustīnu.

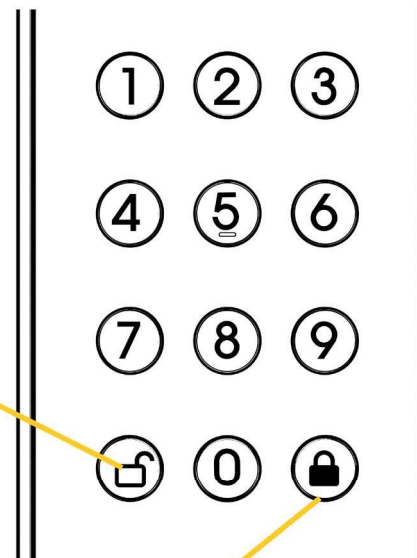

Automātiskās aizslēgšanās aktivizācija

Lai aktivizētu automātisko aizslēgšanos, nospiediet atbloķēšanas taustiņu un pēc tam ievadiet savu unikālo 6–10 ciparu galveno kodu.


Pēc tam vēlreiz nospiediet atbloķēšanas taustiņu.

Lai izvēlētos apakšizvēlni „Automātiskā aizslēgšanās”, nospiediet „6” un, lai apstiprinātu izvēli, nospiediet atbloķēšanas taustiņu.

Automātisko aizslēgšanos aktivizē ar taustiņu 1.

Deaktivizē ar taustiņu 3.


Apstipriniet izvēli ar atbloķēšanas taustiņu.

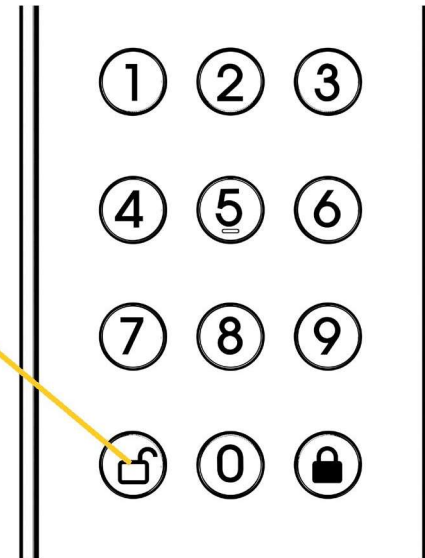

Pēc slēdzenes darbības pārbaudes divas skrūves ir jāaizstāj ar drošības skrūvēm.


Pēc tam aizskrūvējiet bateriju ligzdas vāciņu.

Ievietojiet skrūvju vāciņus apakšējos skrūvju caurumos.

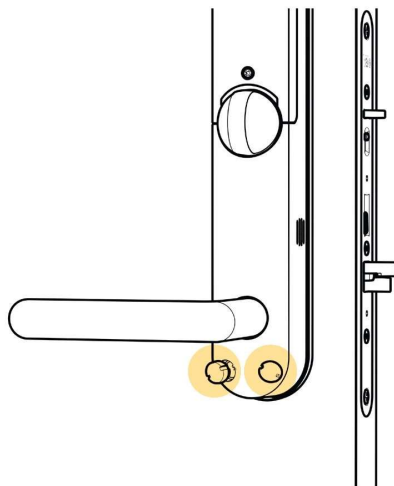

Integrēšanas iespējas (tostarp *Yale Access*) ir aprakstītas attiecīgo lietotņu instrukcijās.

Vēlam veiksmi jaunās slēdzenes izmantošanā!

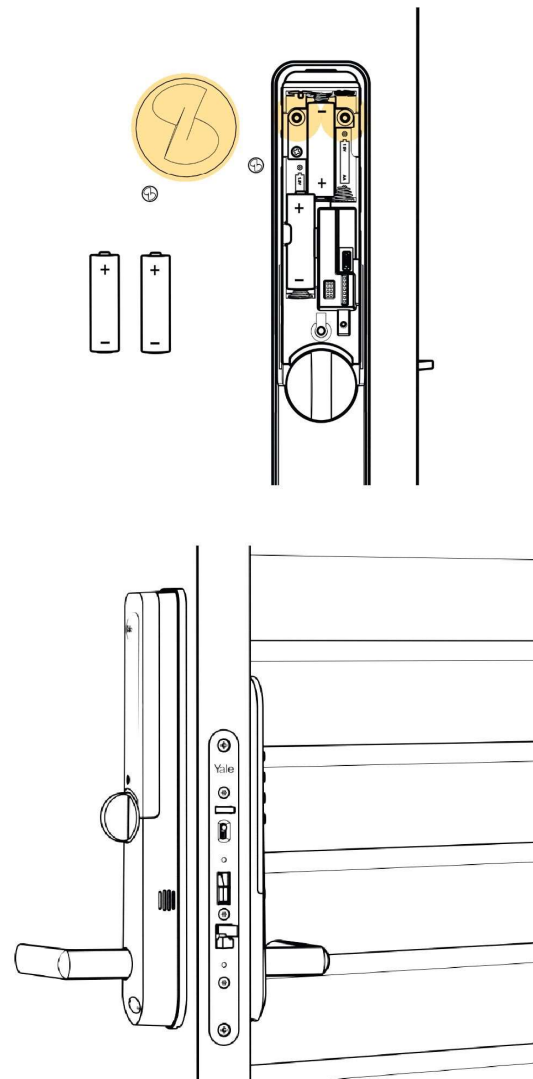

Izvēlnes instrukcija (programmēšanas laikā durvīm jābūt atvērtām)

Galveno kodu izveido īpašnieks, uzstādot jaunu slēdzeni, tas sastāv no 6–10 cipariem.

Lai apstiprinātu izvēles, izmantojiet atbloķēšanas taustiņu.

Izmantojot bloķēšanas taustiņu, 3. un 4. izvēlnē varat vienu pēc otra pievienot vairākus lietotājus.

Lai izietu no apakšizvēlnes, izmantojiet bloķēšanas taustiņu.

Izvēlne	Iestatījums	Taustiņu secība
1	Valodas iestatījumi	Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
		Nospiediet taustiņu taustiņu 1, apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu.
		1 – lai izvēlētos dāņu valodu
		2 – lai izvēlētos norvēģu valodu
		3 – lai izvēlētos zviedru valodu
		4 – lai izvēlētos angļu valodu
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu
2	Galvenā koda reģistrēšana/mainīšana	GALVENĀ KODA MAINĀ Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
		Nospiediet taustiņu taustiņu 2, apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu.
		Ievadiet jaunu 6–10 ciparu galveno kodu, apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu.
3	Lietotāja koda reģistrēšana	LIETOTĀJA KODA PIEVIENOŠANA Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
		3 – lai apstiprinātu lietotāja koda reģistrēšanu, apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu.
		1 – lai reģistrētu lietotāja kodu, apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu.
		Izvēlieties lietotāja kārtas numuru (pierakstiet) – cipari no 01–30, tad atbloķēšanas taustiņš. (01; 02; 03; 04 utt)
		Izvēlieties lietotāja kodu (tam jābūt tikpat garam, cik galvenais kods), apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu.
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu vai, ja vēlaties pievienot vēl lietotāja kodus, nospiediet bloķēšanas taustiņu.
		LIETOTĀJA KODA DZĒŠANA
		Lai dzēstu lietotāja kodu: taustiņš 3 (taustiņa 1 vietā), tad atbloķēšanas taustiņš
		Izvēlieties esošā lietotāja kārtas numuru (iegaumējiet).
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu

Izvēlnes instrukcija (**programmēšanas laikā durvīm jābūt atvērtām**)

Izvēlne	Iestatījums	Taustiņu secība
4	Atslēgu čipkaršu reģistrēšana	Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
		4, tad atbloķēšanas taustiņš
		1, tad atbloķēšanas taustiņš, lai pievienotu čipkarti
		Izvēlieties kārtas numuru (iegaumējiet) – cipari no 01–30, atbloķēšanas taustiņš (01; 02; 03; 04 utt)
		Novietojiet izvēlēto čipkarti pret karšu lasītāju durvju ārpusē, nolasīšana tiks apstiprināta ar skaņas signālu
		Ievadiet brīvi izvēlētu četru ciparu PIN kodu, kas tiks piesaistīts čipkartei, un apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu vai nospiediet bloķēšanas taustiņu nākamo čipkaršu pievienošanai; atbloķēšanas taustiņš, lai izietu; atbloķēšanas taustiņš, lai apstiprinātu
		3, tad atbloķēšanas taustiņš, lai dzēstu čipkarti
		Izvēlieties kārtas numuru (iegaumējiet).
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu
5	Četr ciparu diennakts kods (24 h)	Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
		5, tad atbloķēšanas taustiņš
		Izvēlieties četr ciparu kodu
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu
		Lai dzēstu diennakts kodu, izlaidiet kodu, tad nospiediet atbloķēšanas taustiņu
6	Automātiskā aizslēgšanās	Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
		Nospiediet 6 un atbloķēšanas taustiņu
		Nospiediet 1, lai aktivizētu automātisko aizslēgšanos
		Nospiediet 3, lai deaktivizētu automātisko aizslēgšanos
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu

Izvēlnes instrukcija (**programmēšanas laikā durvīm jābūt atvērtām**)

Izvēlne	Iestatījums	Taustiņu secība
7	Skaņas iestatījumi	Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
	Paziņojumi par kļūdām vienmēr ieslēgti	Nospiediet 7 un atbloķēšanas taustiņu
		Nospiediet 1, lai izslēgtu skaņu
		Nospiediet 2, lai izvēlētos klusu skaņu
		Nospiediet 3, lai izvēlētos skaļu skaņu
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu
8	Durvju zvana iestatījumi	Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
		8 – atbloķēšanas taustiņš
		1 – skaņas izslēgšana
		2 – klusa skaņa
		3 – skaļa skaņa
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu
0	Slēdzenes savienošana ar lietotni Yale Access, izmantojot Bluetooth	Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
	Slēdzene piecu minūšu laikā atradīs telefonu. Aizverot durvis, process tiks apturēts	0, tad atbloķēšanas taustiņš

Izvēlnes instrukcija (**programmēšanas laikā durvīm jābūt atvērtām**)

Izvēlne	Iestatījums	Taustiņu secība
9	Papildu iestatījumi	Nospiediet atbloķēšanas taustiņu, tad galveno kodu, tad atbloķēšanas taustiņu.
		9 – atbloķēšanas taustiņš
		Apakšizvēlnē izvēlieties 1, 2 vai 3
	Apakšizvēlnes līdz 9	
9.1	Lietotāju kodu bloķēšana	1 – atbloķēšanas taustiņš
	<i>Drošības režīmā lietotāju kodi ir bloķēti</i>	1, lai aktivizētu kodu bloķēšanu
		3, lai deaktivizētu kodu bloķēšanu
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu
9.2	Vecāku atslēgu čipkaršu atbalsta aktivizācija	2 – atbloķēšanas taustiņš
	<i>Ļauj izmantot slēdzeni ar vecākām (V2, V2N) kartēm</i>	1, lai aktivizētu vecākas atslēgu čipkartes
		3, lai deaktivizētu vecākas atslēgu čipkartes
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu
9.3	Atslēgu čipkartes prasīšana, slēdzeni aizslēdzot	3 – atbloķēšanas taustiņš
	<i>Tastatūras bloķēšanas taustiņš ir bloķēts</i>	1, lai slēdzeni aizslēdzot, tiktu prasīta čipkarte
		3, lai slēdzeni aizslēdzot, netiktu prasīta čipkarte
		Apstipriniet ar atbloķēšanas taustiņu



Yale ir vadošais drošības zīmols, ar 180 gadu ilgu vēsturi. **Yale** pasargā cilvēkus, īpašumus un lietas, kas mums ir visdārgākās. Mēs aizsargājam miljonus mājoķļu un uzņēmumu visā pasaulē, izmantojot savas novatoriskās mehāniskās slēdzenes, signalizācijas, seifus un viedās atslēgas, kas paredzētas ieejas durvīm, iekšdurvīm un skapīšiem, paciņu piegādēm un citām vajadzībām. **Yale** ir daļa no ASSA ABLOY grupas, pasaulē vadošā piekļuves risinājumu izstrādātāja. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet www.yalehome.com

Importētājs: **ASSA ABLOY Baltic AS**,
Apuzes iela 34B, Rīga, tālr. 67142020, e-pasts: serviss@assaabloy.com

Part of ASSA ABLOY