

VARIANT VX

Enģes durvīm bez pārfalces Hinges for unrebated doors



**Kombinējamas ar 3D uztverošajām konstrukcijām:
Can be combined with 3D receivers:**


VX 2501 3D, VX 7501 3D = pilnkoka kārba	= Block frame
VX 2502 3D, VX 7502 3D = industriālā kārba	= Casing frame
VX 2505 3D, VX 7505 3D = šaura pilnkoka kārba	= Slimline block frame
VX 7611 3D, VX 7612 3D = metāla kārba	= Steel frame
VX 7521 3D = alumīnija kārba	= Aluminium frame

Enģu montāžas līnija (BBL):

Pirmās enģes montāžas līnijas attālums: **241 mm** no kārbas falces vai attiecīgi **237 mm** līdz vērtnes falces augšējai malai. Attālums starp 1. un 2. montāžas līniju ir atkarīgs no vērtnes augstuma.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

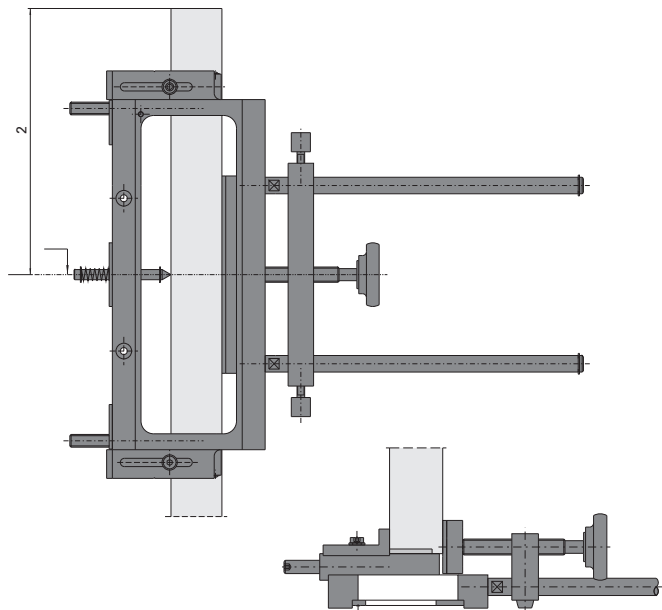

Frēzēšanas šablona regulēšana

Pēc enģu montāžas līniju atzīmēšanas piestiprināt pie vērtnes universālo frēzēšanas šablonu. Ievērot montāžas instrukcijā un uz šablona dotos norādījumus!

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal milling frame onto the door. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Frēzēšanas šabloni

Frēzēšanas šablona izvēle ir atkarīga no enģes tipa, skat. tabulā zemāk:


Templates

Select the template listed below, depending on the hinge type:

VX 7729/160, .../160-4 N	Nr. 5 250 353 5
VX 7729/160-18	Nr. 5 250 353 5
VX 7729/120	Nr. 5 250 354 5
VX 7729/100	Nr. 5 250 565 5


Montāža durvīs

Installation within the door

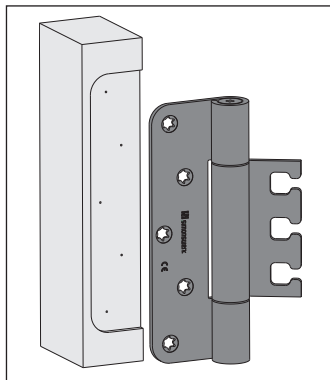

Veikt frēzējumu ar frēzi Ø24 mm, ievērojot atšķirīgās frēzējuma dziļuma norādes.

Prepare the hole, cutter 24 mm Ø, note varying milling depth specifications, apply the hinge leaf.

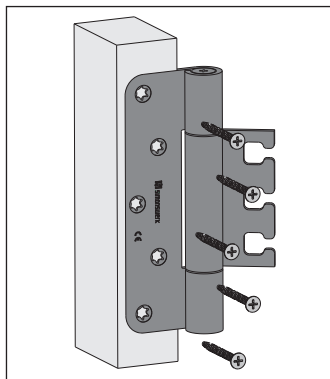

Enģes vērtnes daļu pieskrūvēt pie durvīm ar 5 x 50 mm skrūvēm (.../160-4 N = 6 x 50 mm).

Fasten the hinge leaf to the door using 5 x 50 mm screws (.../160-4 N = 6 x 50 mm).

Svarīgs norādījums: Ja kārbas un vērtnes daļas tiek montētas atsevišķi, iekarīnot vērtni, jāuzmanās, lai netiktu bojāti gultņi.


Important note: If the hinge is being fitted separately as a frame and sash part, avoid damaging the bearings when fitting!

SIMONSWERK GmbH · Bosfelder Weg 5 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon (0 52 42) 413-0 · Fax (0 52 42) 413-150
eMail: service@simonswerk.de · internet: www.simonswerk.de

VARIANT VX

Enģes durvīm bez pārpalces Hinges for unrebated doors

DIN virziens labais/kreisais
DIN direction right/left

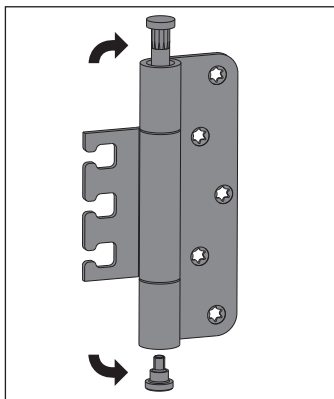


No rūpnīcas enģes tiek piegādātas samontētas montāžai DIN labajām durvīm. Montējot DIN kreisajās durvīs, jāapgriež enģes ass = skrūve apakšā.

Versija ar ass fiksatoru "MSTS": vispirms iekšpusē atskrūvējiet ass fiksatora skrūvi.

Hinges are pre-installed ex-works for DIN right handed use. If installing DIN left hand, the pin can be swapped round = stud at the bottom. Version with non removable pin "MSTS": Open non removable pin screw on the inside beforehand.

Versija ar nesējtapu "TZ"
Version with "TZ" reinforcing dowels

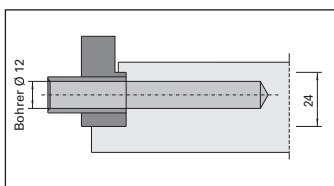

Urbšanas šablonu "VARIANT Tragzapfen" ievietot durvju frēzējuma. Izurbt caurumus ar urbi Ø12 mm.

Insert the jig "VARIANT reinforcing dowels" into the hole on the door. Make the drill holes using a 12 mm Ø bit.

Piemēri dažādām montāžas situācijām
Examples of fixing situations

