



WC monētu automāts



Att. 1

- gadu desmitos pārbaudīts un joprojām populārs risinājums WC higiēnas līmeņa paaugstināšanai, apvienojot mūsdienīgu dizainu un perfektu funkcionalitāti

- piemērojams EUR 0,20, EUR 0,50 un EUR 1,00 monētām un žetonam (jānorāda pasūtīt)

Priekšrocības

- higiēniski tīrāka vide
- lielāka kārtības uzturēšanas motivācija darbiniekos
- uzlabo vispārējo iestādes / ēkas tēlu
- ātri atgūstami uzstādīšanas izdevumi
- darbojas bez elektrības



Att. 2

Montāžas instrukcija - lūdzam rūpīgi izlasīt un ievērot!

Piegādātajam WC automātam lūdzam neko neskrūvēt, nelocīt un neregulēt!

Katra instrukcijā neparedzēta darbība var izraisīt funkcionālus traucējumus, kas automātiski atceļ ražotāja garantijas saistības.

Atbilstība - lūdzam pārbaudīt, vai piegādātais WC automāts atbilst Jūsu durvīm:

- durvju veids - ar vai bez pārpalces
- vērtnes virziens, kas nosaka automāta modeļa numuru 31-34
- durvju biezums - automāta četrstūra asis paredzētas 30 - 42 mm biezām durvīm

Sastāvdaļas

- iekājamā durvju slēdzene (speciāls modelis)
UZMANĪBU! Tikai kombinācijā ar speciālo iekājamā slēdzeni automāts funkcionē nevainojami!
- automāta daļa
- rokturi, iekšējā uzlika un piederumi



Att. 3

Montāžas ieteikumi

- aprīkot durvis ar durvju aizvērēju
- izvēlēties kvalitatīvas, stipras durvju eņģes
- izmantot durvju vērtnes, kas biezuma stabilitātes ziņā atbilst standarta iekšdurvīm

Kvalitatīva montāža ir galvenais priekšnosacījums automāta nevainojamai funkcionalitātei!

Montāža

1) Iekājamās slēdzenes montāža

- Slēdzenes montāža durvīs veicama kā parastai iekāmajai slēdzenī.
- Slēdzene durvju vērtnē jāiestrādā nevainojami precīzi un taisni, lai izvairītos no traucējumiem un ķeršanās automāta asu darbībā.
- Montāžai nepieciešamas 2 iegremdējamās kokskrūves 4x30 mm (iekļautas komplektā).
- Automāta asīm durvju vērtnē izurbjami 2 caurumi ar Ø 30 mm.
- Attālums no asu centriem līdz priekšplāksnei ir 60 mm, attālums starp asu centriem - 78 mm.



Att. 4



Att. 5



WC monētu automāts



Att. 6

2) Automāta mehānisma montāža

- Noskrūvēt balto korpusu, vairākas reizes pagriežot atslēgu uz kreiso pusi.
- Asis ievietot slēdzenes četrstūra caurumos tā, lai automāta pamatne cieši un stingri piekļautos durvīm (att.6).
- Bultas stāvoklis jāaskaņo ar norādi "Brīvs - Aizņemts".
- Caururbt durvis ar Ø 6 mm atbilstošā caurumā automāta pamatnē.
- Šajā urbumā ievietot slēdzenes skrūvi M 5x50 mm un paplāksni ar uzgriezni stingri pievilkt pamatnei.
- Pārbaudīt, vai automāta asis slēdzenē neķeras un var brīvi funkcionēt.
- Pārējās 4 koka skrūves 4x25 mm ieskrūvējamas pamatnes stūros papildus stiprinājumam.
- Korpusu ar atslēgu atkal pieskrūvēt, līdz tas cieši pieguļ durvīm, un atslēgu pagriezt atpakaļ tik daudz, lai to varētu izņemt vertikālā stāvoklī.
- Pirms korpusa pieskrūvēšanas pārbaudīt, vai atvere monētas iemešanai nav noslēgta ar bloķējošo skavu (att.5).
- Lai pieskrūvētu korpusu, automātam obligāti jāatrodas "Brīvs" stāvoklī (att.6).




Att. 7

3) Uzlikas montāža

- Durvju iekšpusē pieskrūvēt uzliku ar komplektam pievienotajām 4 alumīnija koka skrūvēm 3,0x25 mm (att.3).
- Pārbaudīt, vai automāta asis neķeras un brīvi funkcionē.
- Rokturim pēc nospiešanas ar slēdzenes atsperes mehānisma palīdzību vienmēr jāatgriežas sā kuma stāvoklī.
- Pretplāknies pozīciju saskaņot ar slēdzeni un pieskrūvēt ar pievienotajām 3x30 mm skrūvēm.

4) Pārējo piederumu montāža

- Uz korpusa augšējās virsmas uzlīmēt lietošanas instrukciju (att.4).

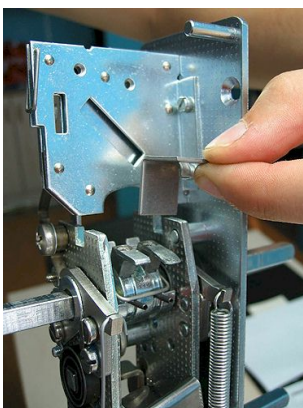

Att. 8

Automāts ir gatavs lietošanai, izmantojot tikai konkrētā eksemplāra instrukcijā noteiktās monētas (att.2.) vai WC žetonus

Bloķēšana

Ja WC nav lietojams vai arī jānoslēdz uz laiku, automātu var nobloķēt, nolaižot bloķējošo skavu priekšā monētas atverei (att.7).

Bezmaksas lietošana

Ja WC atļauts izmantot, neņemot monētu (piem. kādai slēgtai sabiedrībai), roktura ass monētas atverē jāievieto atslēgšanas elements (att.8).

Piespiedu / evakuācijas atvēršana

Ārkārtas gadījumā no iekšpuses aizslēgtas durvis ir iespējams atvērt no ārpuses, ar speciālo evakuācijas atslēgu pagriežot apakšējo asi (att.9).

Pēc ass pagriešanas jāiemet vēl viena papildu monēta vai žetons, un tikai tad durvis var atvērt.



Att. 9

UZMANĪBU! Atslēgas ir rūpīgi jāuzglabā! Rezerves atslēgas iespējams pasūtīt, norādot cilindra numuru.

Piegādes laiks 10 nedēļas