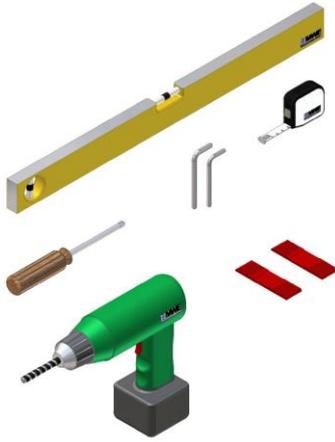
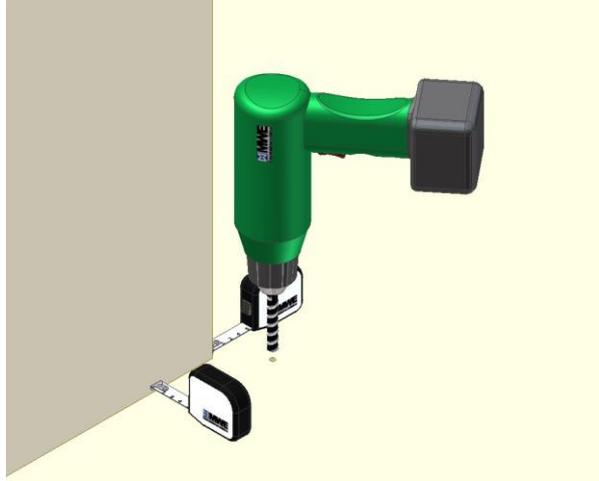
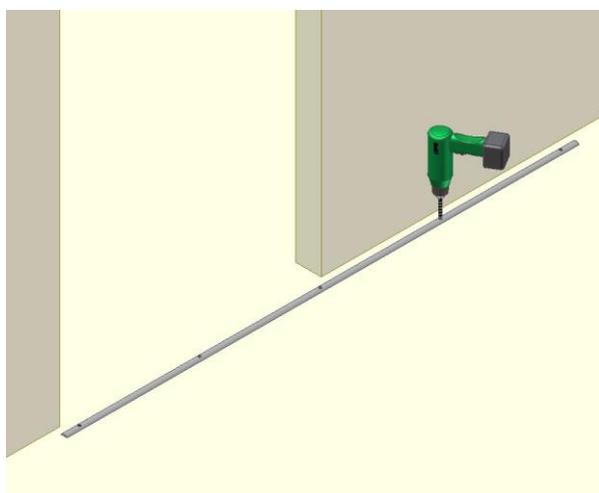
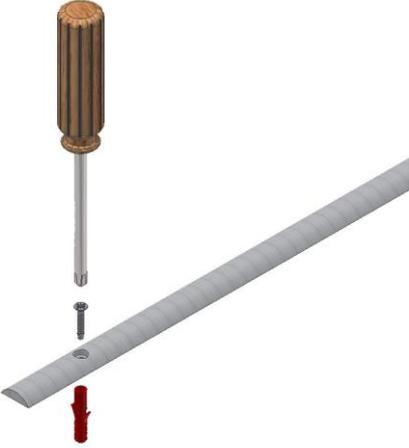
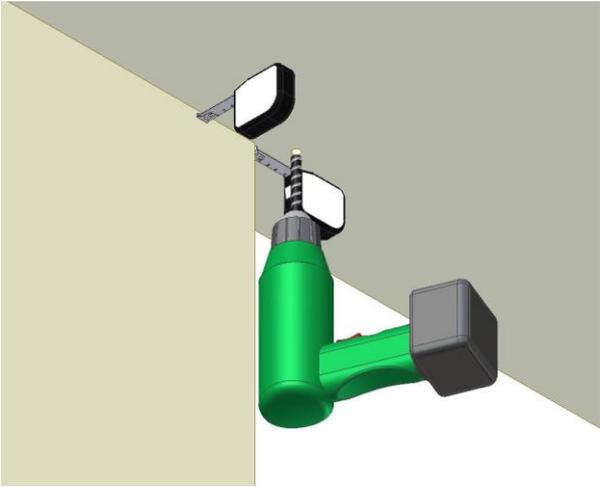
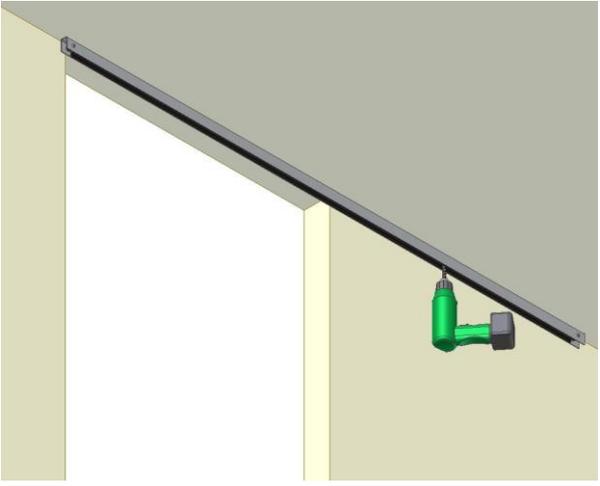


Montageanleitung

System Terra M (ST.1062.TM)




Am Steinbusch 7
D - 48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

	<h2>Hilfsmittel</h2> <ul style="list-style-type: none">- Wasserwaage- Bandmaß / Gliedermaßstab- Bohrmaschine- Steinbohrer D=4mm / D=6mm / D=10mm- Kreuzschlitz-Schraubendreher- Inbusschlüsselsatz- Glasklötze <p>Sicherheitshinweise der Bohrmaschine vor Montage beachten</p>
	<h2>1</h2> <h3>Erste Bodenbohrung</h3> <p>Loch für äußere Laufschienebefestigung in Boden entsprechend Detailplanung bohren. Bohrer D=6mm.</p> <p>Bei Laufschienebefestigung mit Montagekleber (werkseitig keine Bohrungen in Laufschiene!) Laufschiene mit beiliegendem Montagekleber nach Detailplanung auf den Boden kleben. Achtung – Klebevorschriften des Montageklebers beachten! Schritte 2 und 3 entfallen.</p>
	<h2>2</h2> <h3>Weitere Bodenbohrungen</h3> <p>Äußere Befestigung der Laufschiene „locker“ verschrauben. Siehe Schritt 3. Laufschiene in parallele Position zur Wand bringen. Laufschiene als „Bohrschablone“ nutzen und weiter Befestigungslöcher vorbohren, Bohrer D=4mm. Löcher dübelgerecht nachbohren, Bohrer D=6mm.</p>

	<p>3 Bodenbefestigung Laufschiene</p> <p>Laufschiene mittels beiliegenden Befestigungsmaterials auf dem Boden verschrauben. Waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage kontrollieren, ggf. bauseits unterfüttern.</p>
	<p>4 Erste Deckenbohrung</p> <p>Loch für äußere Führungsbefestigung in der Decke entsprechend Detailplanung bohren, Bohrer D=10mm.</p>
	<p>5 Weitere Deckenbohrungen</p> <p>Äußere Befestigung der Führungsschiene „locker“ verschrauben. Siehe Schritt 6. Führungsschiene in parallele Position zur Boden - Laufschiene bringen. Führungsschiene als „Bohrschablone“ nutzen und weiter Befestigungslöcher vorbohren, Bohrer D=6mm. Löcher dübelgerecht nachbohren, Bohrer D=10mm.</p>


System Terra M (ST.1062.TM)

Am Steinbusch 7
D-48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

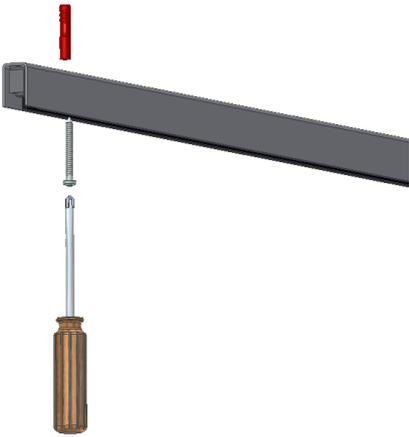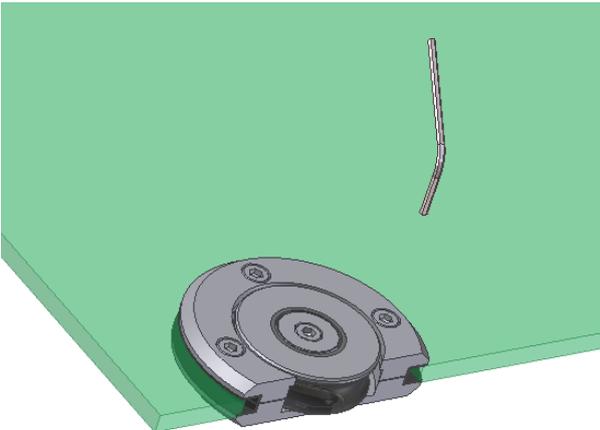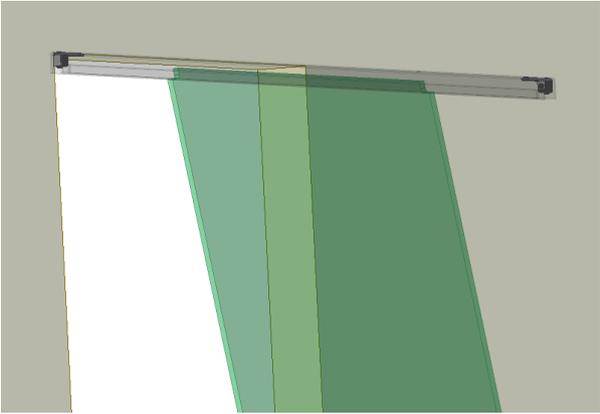	<p>6 Deckenbefestigung Führungsschiene</p> <p>Führungsschiene mittels beiliegenden Befestigungsmaterials an der Decke verschrauben. Waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage kontrollieren, ggf. bauseits unterfüttern.</p>
	<p>7 Rollen montieren</p> <p>Türblatt möglichst auf Montageböcke legen, Beschlagseite oben. Die 3 Schrauben vom Rollengehäuse lösen. Den Rollwagen in den Glasausschnitt schieben. Drauf achten, dass die untere Gehäusekante und die Glasunterkante bündig sind. Die Gehäuse – Schrauben dann anziehen.</p>
	<p>8 Türblatt einhängen</p> <p>Die vormontierte Schiebetür vorsichtig von unten schräg in Führungsschiene einführen und anschließend Rollen auf Laufschiene abstellen. Achtung – obere Glaskante nicht beschädigen!</p>

System Terra M (ST.1062.TM)


Am Steinbusch 7
D-48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

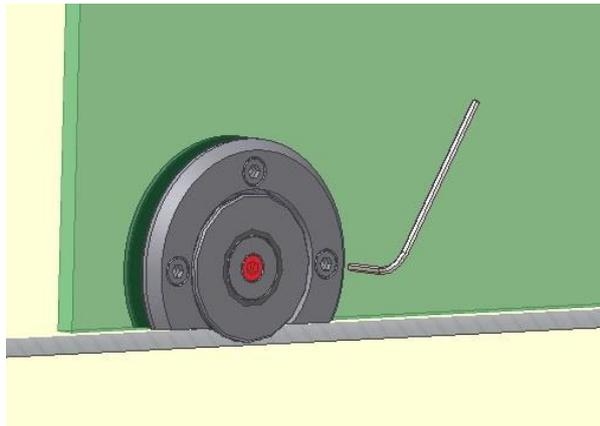

9

Türblatt ausrichten

Die rot markierte Schraube mit dem beiliegenden Imbusschlüssel lösen. Das Türblatt so justieren, dass es waagrecht ausgerichtet ist. Daraufhin dieselbe Schraube mit dem beiliegenden Imbusschlüssel festziehen.

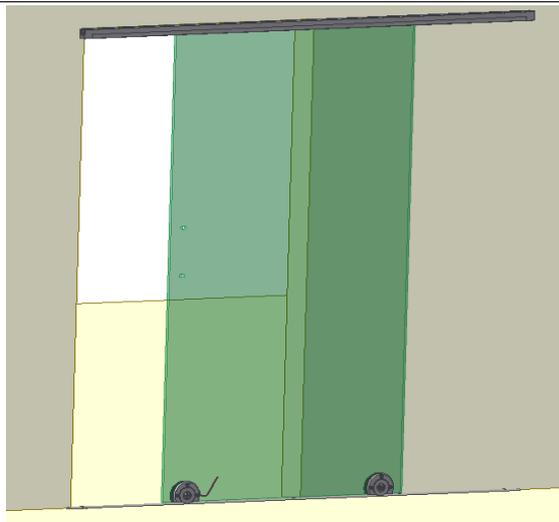


10

Schiebetür kontrollieren

Schiebetürlauf kontrollieren. Stopper Einstellung, Aushebesicherung und Ausrichtung des Türblatts prüfen, wenn nötig einstellen bzw. erneut justieren.

Griffe oder Griffmuscheln jetzt montieren.

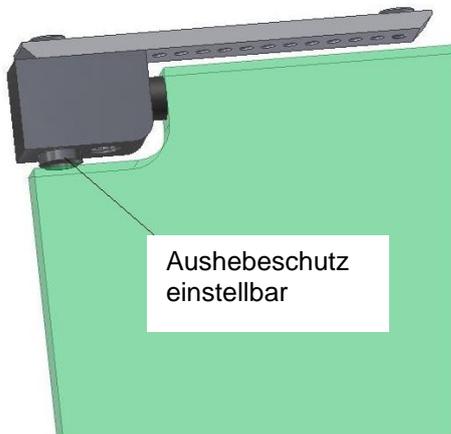


11

Stopper – Aushebeschutz

Der Stopper mit Aushebeschutz sitzt auf einer Trägerplatte. Es sind auf der Trägerplatte alle 5 mm Gewindebohrungen, sodass man den Stopper mit Aushebeschutz um ca. 60 mm versetzen kann.

System Terra M (ST.1062.TM)

Am Steinbusch 7
D-48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

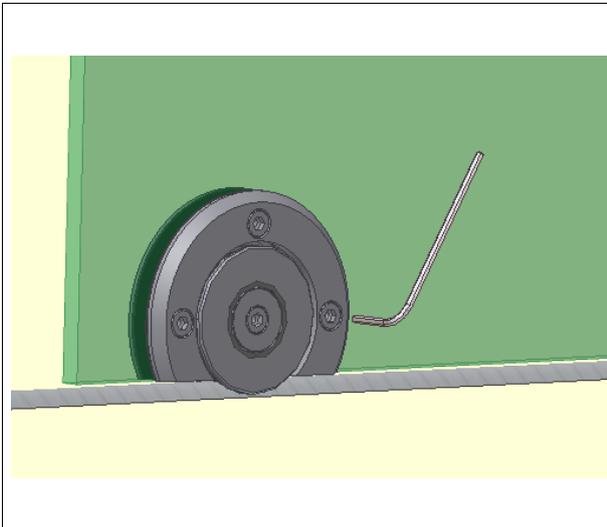

12

Verschraubungen nachziehen

Nach Fertigstellung der Montage sämtliche Schrauben nachziehen!