

TECTUS TE 311 3D FVZ

Slēptās eņģes ar padziļinātu kārbas
iebūves dziļumu

Concealed hinge system for recessed
frame constructions



Bezpakāpju 3D-regulēšana:

sāniski un augstumā +/- 3 mm, dziļumā +/- 1 mm

Regulēšana veicama ar iekšējā seškanta atslēgu 4 mm un krusta
skrūvgriezi (augstumā)

Infinitely variable 3D adjustment:

Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1 mm


Adjustments made using a 4 mm Allen key and Phillips screwdriver
(height adjustment)

Enģu montāžas līnija (BBL):

1. montāžas līnija (BBL) atrodas 241 mm attālumā no kārbas pārfalces jeb 237 mm attālumā no vērtnes pārfalces augšējās malas. Attālums starp 1. un 2. montāžas līniju ir atkarīgs no vērtnes augstuma.

Hinge reference line (HRL):

The 1st HRL is **241 mm** from the frame rebate or **237 mm** from the upper edge of the door rebate. The distance between the 1st and 2nd HRL depends on the height of the door leaf.

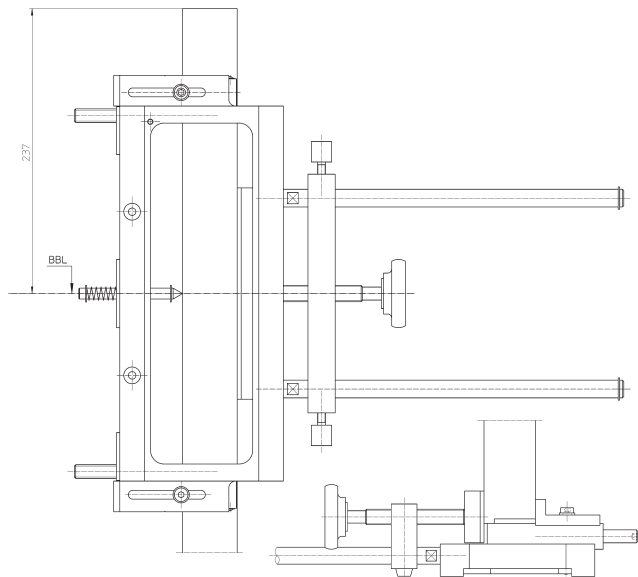

Frēzēšanas šablona uzstādīšana

Kad ir noteiktas enģu nosacītās līnijas, pie vērtnes vai attiecīgi kārbas piestiprināt universālo frēzēšanas šablonu. Ievērot uz šablona dotos montāžas norādījumus un parametrus.

Adjust the template

Once the HRL dimensions have been transferred, clamp the universal cutting milling frame onto the door or frame. Follow the fixing instruction and the information on the template!

Detalizēta informācija:

Further product information:

www.simonswerk.de

www.sbunpartneri.lv

Frēzēšanas šablons

Šī enģu modeļa montāžai paredzēti sekojošie frēzēšanas šablons:


Templates

Select the cutting template listed below, depending on the hinge type:

Kārba/Frame	Vērtne/Sash
Nr. 5 251100 6	
	Nr. 5 251101 6 (durvju biezums 40 mm) Nr. 5 251102 6 (durvju biezums 44 mm)


Montāža

Installation

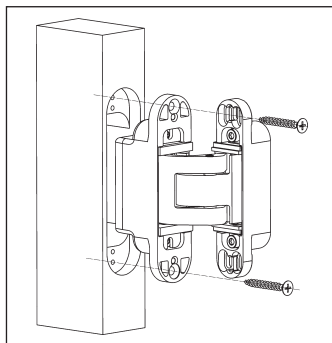


Veikt frēzējumu, izmantojot Ø 24 mm frēzi un Ø 30 mm frēzes gredzenu. Pieskrūvēt enģes vērtnes daļu ar koka skrūvēm Ø 5 mm.

Conduct the routing, cutter 24 mm Ø, collar ring 30 mm Ø, screw hinge door part using 5 mm Ø wood screws.

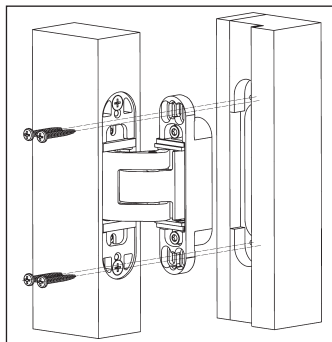

Pilnkoka kārba: Pieskrūvēt ar koka skrūvēm Ø 4 mm.

Block frame: fix with 4 mm wood screws.

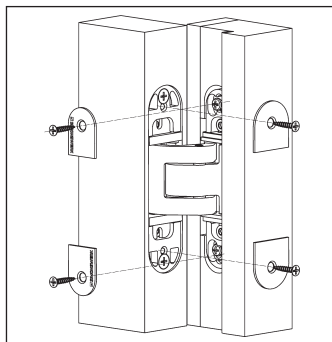


Vērtnes un kārbas daļai ar komplektam pievienotajām skrūvēm pieskrūvēt nosegvāciņus.

Screw the small cover plates using the enclosed screws onto frame and door part.


Concealed hinge system for recessed frame constructions

TECTUSTE 311 3D FVZ 40

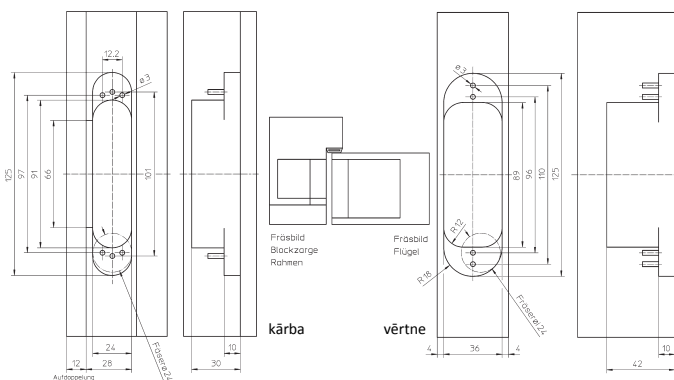

TECTUSTE 311 3D FVZ 44


Pilnkoka kārba · Wooden block frame

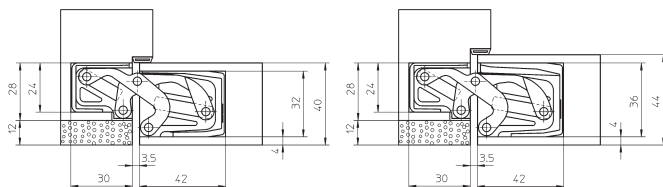

TECTUSTE 311 3D FVZ 40


TECTUSTE 311 3D FV7 44

3D bezpakāpju regulēšana (iekšējā seškanta atslēga 4 mm)
Infinitely variable 3D adjustment (4 mm Allen key)

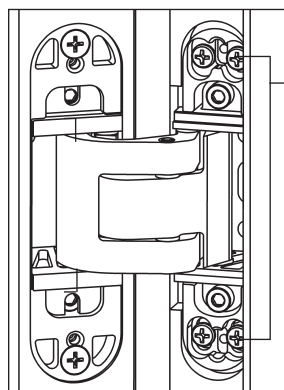


Augstuma regulēšana · Height adjustment

- Durvis nofiksēt ar ķīli vērtens apakšā
 - Fiksējošās skrūves atlaist vaļīgāk.
 - Noregulēt durvju pozīciju.
 - Fiksējošās skrūves atkal cieši pievilkt.
-
- Put a wedge under the door
 - Slightly loosen the clamping screws
 - Position the door
 - Tighten up clamping screws

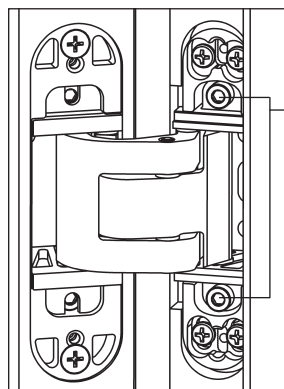

Dziļuma regulēšana · Depth adjustment

- Fiksējošās skrūves atlaist vajīgāk
 - Noregulēt durvju pozīciju.
 - Fiksējošās skrūves atkal cieši pievilkt.
-
- Slightly loosen the clamping screws
 - Position the door
 - Tighten up clamping screws

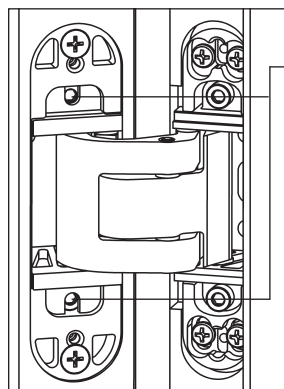

Sāniskā regulēšana.
Side adjustment

- Vienmērīgi pagrieziet abas regulējošās skrūves:
- grieziens pa labi = uz eņģes pusi
- grieziens pa kreisi = uz slēdzenes pusi
- Adjust both adjusting spindles evenly - Avoid strain on the axis!
- Rotation to the right = to the hinge side
- Rotation to the left = to the lock side