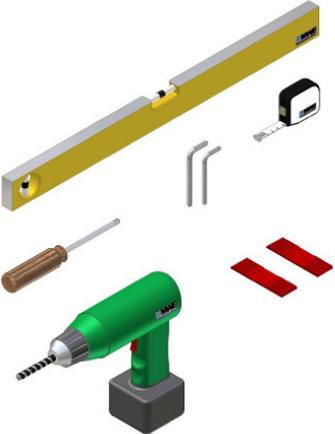
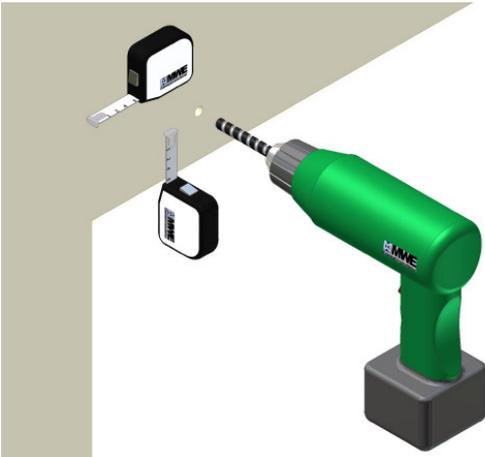
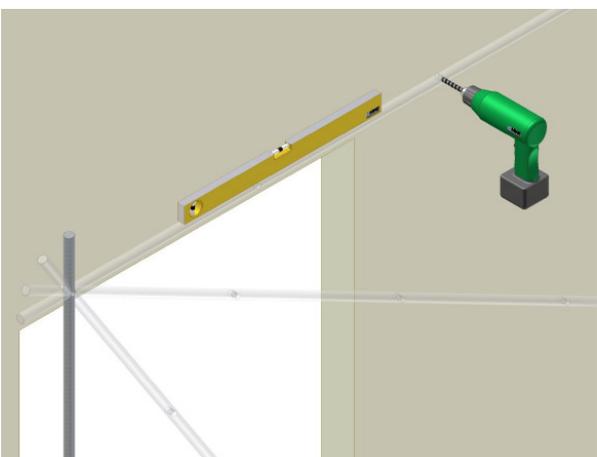


Montageanleitung

System Duplex (ST.1007.DU)

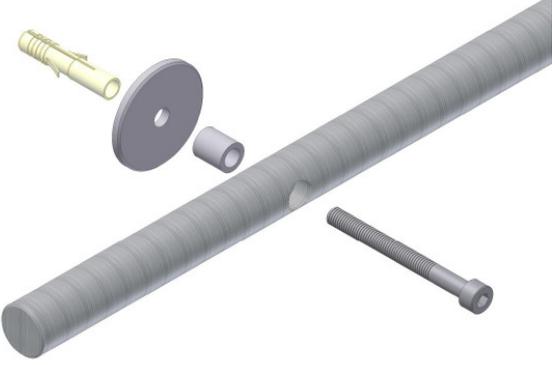
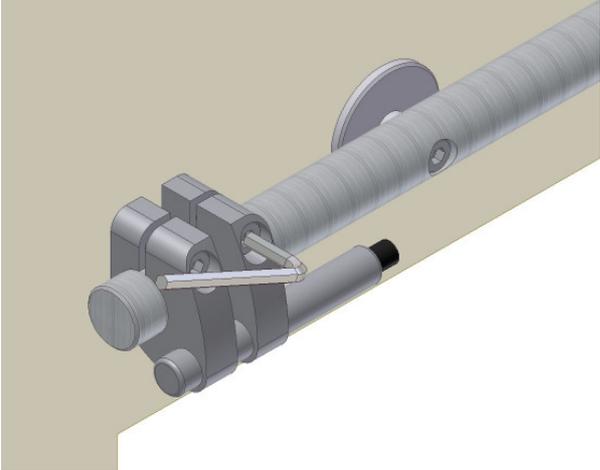
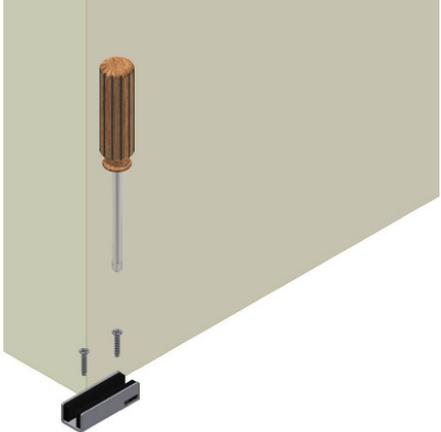
Am Steinbusch 7
D - 48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

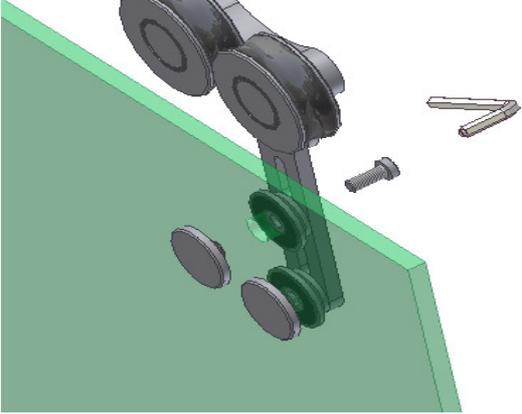
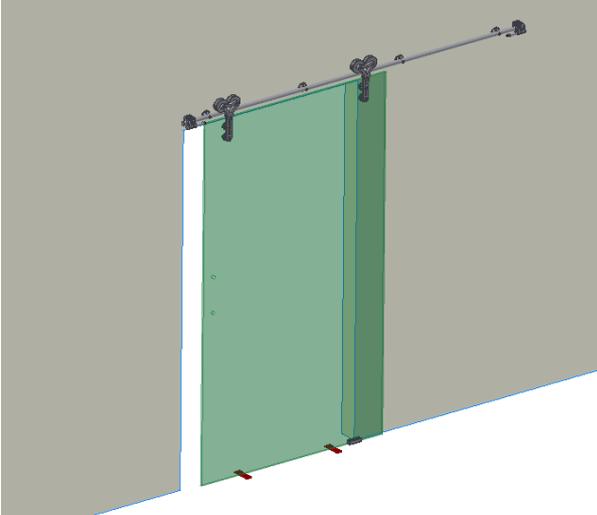
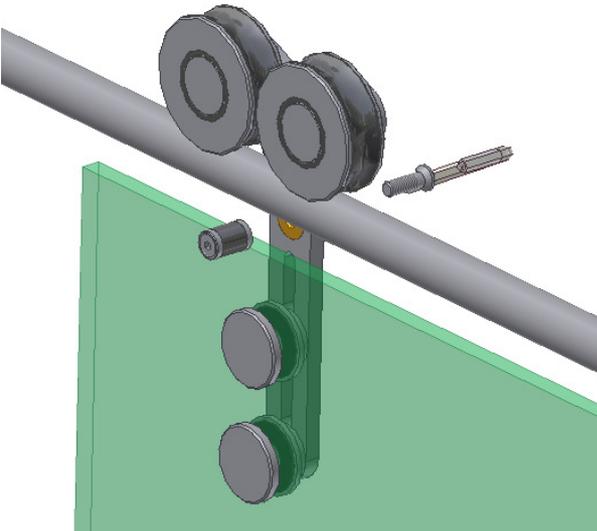
| | |
|---|--|
|  | <h2>Hilfsmittel</h2> <ul style="list-style-type: none">- Wasserwaage- Bandmaß / Gliedermaßstab- Bohrmaschine- Steinbohrer D=8mm / D=10mm- Kreuzschlitz-Schraubendreher- Inbusschlüsselsatz- Maulschlüssel SW=10- Glasklötze <p>Sicherheitshinweise der Bohrmaschine vor Montage beachten</p> |
|  | <h2>1</h2> <h3>Erste Wandbohrung</h3> <p>Bevor die erste Wandbohrung gebohrt werden kann muss der höchste Punkt von Oberkante - Fertigfußboden mit Hilfe der Wasserwaage ermittelt werden. Von diesem Punkt aus wird die Höhe der Laufschienenachse entsprechend der Detailplanung angezeichnet wie auch der seitliche Abstand. Die erste Wandbohrung kann gebohrt werden.</p> |
|  | <h2>2</h2> <h3>Weitere Wandbohrungen</h3> <p>Die erste Befestigung der Laufschiene „locker“ verschrauben. Siehe Schritt 3. Laufschiene mittels Wasserwaage in waagerechte Position bringen. Laufschiene als „Bohrschablone“ nutzen und weiter Befestigungslöcher vorbohren, Bohrer D=8mm. Löcher dübelgerecht nachbohren, Bohrer D=10mm.</p> |

Montageanleitung

System Duplex (ST.1007.DU)

Am Steinbusch 7
D - 48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

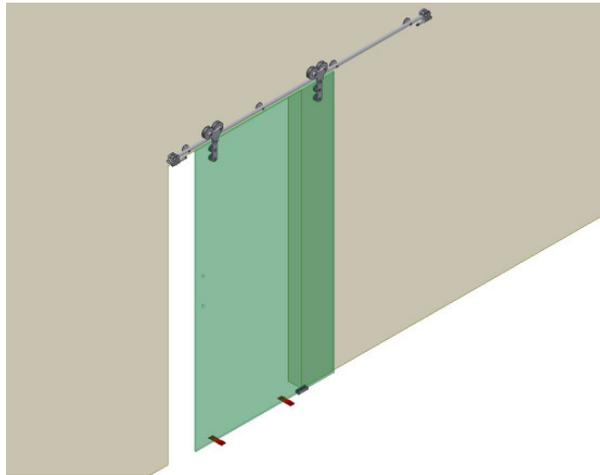
| | |
|---|---|
|  | <p>3 Wandbefestigung Laufschiene</p> <p>Laufschiene mittels beiliegendem Befestigungsmaterial an Wand verschrauben.</p> |
|  | <p>4 Stopper montieren</p> <p>Türstopper links und rechts am Ende der Laufschiene fixieren, damit die Schiebetür bei weiterer Montage nicht von der Laufschiene rollen kann.</p> |
|  | <p>5 Bodenführung montieren</p> <p>Bodenführung entsprechend Detailplanung mittels beiliegendem Befestigungsmaterial auf Boden verschrauben. Türblatt muss in geplantem Abstand parallel zur Wand laufen.</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>6 Rollwagen montieren</p> <p>Türblatt möglichst auf Montageböcke legen, Beschlagseite oben. Bei Rollwagen Aushebeschutz und Glasbefestigungen demontieren. Achtung – Verschraubung Aushebeschutz und Drehgelenk des Rollwagens ist eine Einheit. Anschließend Distanzscheiben der Glasbefestigungen auf Glasbohrungen legen. Rollwagenschwert inkl. Befestigungsschrauben auflegen und von unten mit Hilfe der Glasbefestigungsdeckel handfest sichern. Kunststoffhülse der Glasbefestigungen nicht verlieren!</p> |
|  | <p>7 Türblatt einhängen</p> <p>Vormontierte Schiebetür auf Laufschiene hängen. Zur Sicherheit und Einstellung der Bodenluft (7mm) Glasklötze auf Boden unter Schiebetürblatt positionieren. Vormontierte Bodenführung beachten! Anschließend Glasklötze entfernen.</p> |
|  | <p>8 Aushebeschutz montieren</p> <p>Aushebeschutz wieder am Rollwagen verschrauben (Maulschlüssel SW=10). Achtung - Aushebeschutz darf nicht unter Laufschiene schleifen!</p> |

Montageanleitung

System Duplex (ST.1007.DU)

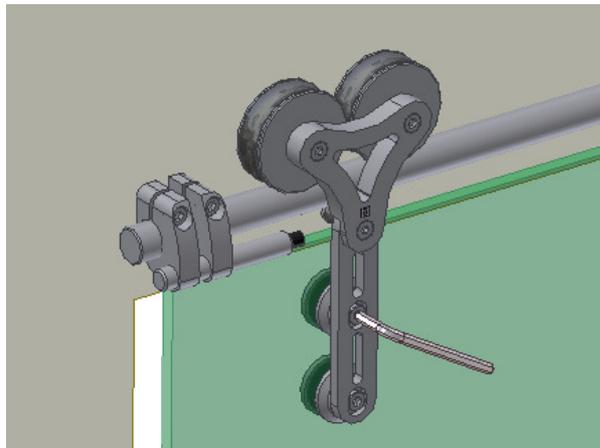
Am Steinbusch 7
D - 48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de



9

Schiebetür kontrollieren

Schiebetürlauf kontrollieren und Endpositionen der Tür mittels Türstopper links und rechts einstellen. Verschraubung der Stopper fest sichern.
Griffe oder Griffmuscheln jetzt montieren.



10

Verschraubungen nachziehen

Nach Fertigstellung der Montage sämtliche Schrauben nachziehen!