


BAKA Protect 4000

Regulēšana

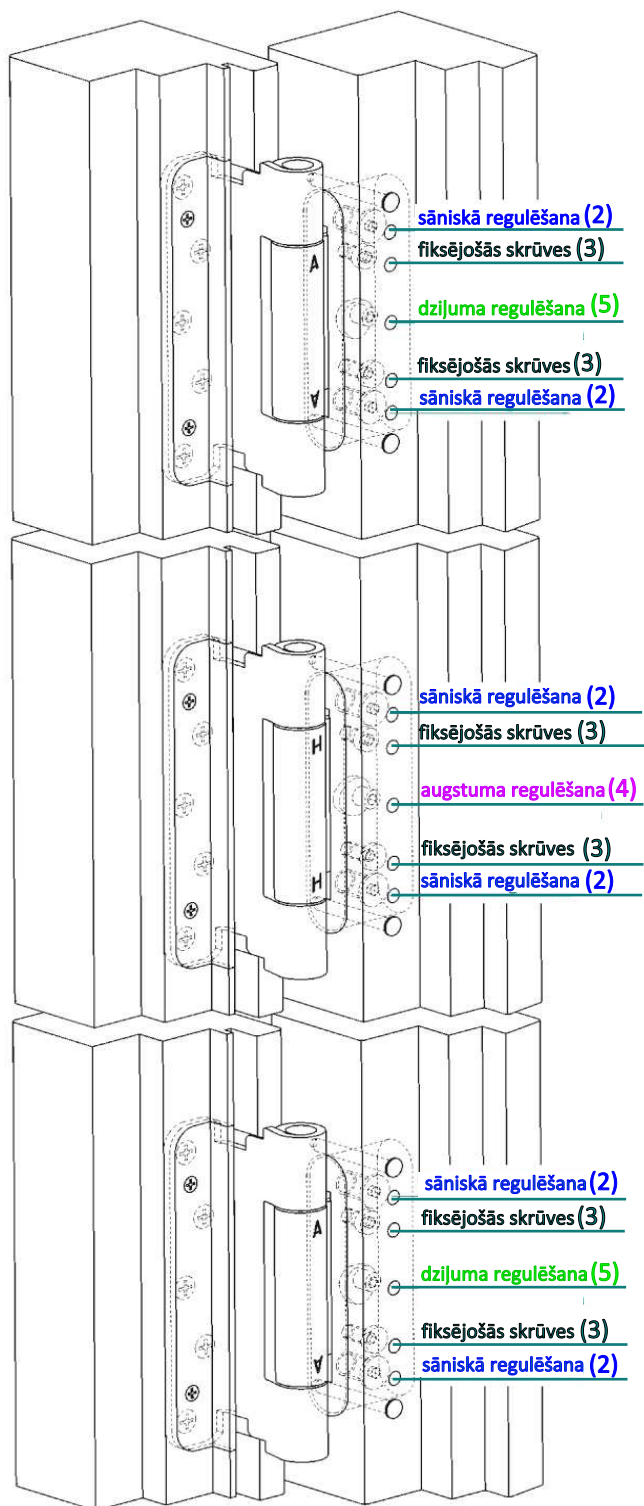

3-dimensionālā bezpakāpju regulēšana



Sāniskā regulēšana (2)	+/- 3,0 mm
Augstuma regulēšana (3)+(4)	+/- 3,0 mm
Dziļuma regulēšana (3)+(5)	+/- 3,0 mm

Sāniskā regulēšana

- Sāniskā regulēšana veicama, neatlaižot fiksējošās skrūves (3).
- Regulēšanas skrūves (2) pagriezt atbilstošajā virzienā:
 - griežot skrūvi (2) pulksteņrādītāju virzienā, vērtne pārbīdās prom no eņģēm slēdzenes virzienā;
 - griežot skrūvi (2) pretēji pulksteņrādītāju virzienam, vērtne pārbīdās eņģu virzienā.


360° apgrieziena atbilst ~1 mm nobīdei.

- Skrūves jāgriež pakāpeniski par 180°. Pakāpeniski jāpagriež skrūves visām 3 eņģēm, lai nospriegotu eņģu asi.
- Ja skrūves griežas stingri, pārbaudīt, vai nav nospriegota ass un to iztaisnot. Lai pārbaudītu, vai konkrētā eņģe nav nospriegota, jāveic mērījums abos eņģes galos no kārbas regulēšanas skrūvju plaknes līdz kustīgajai eņģes daļai, kur tā tiek stiprināta kārbā.

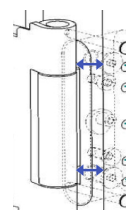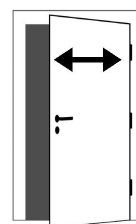


Augstuma regulēšana

- Visu 3 eņģes kārbas daļu fiksējošās skrūves (3) atļaut nedaudz vaļīgāk (par 90°).
- Pagriežot vidējās "H" eņģes regulēšanas ekscentru (4), noregulēt vērtnes vertikālo pozīciju.
- Eņģes kārbas daļu fiksējošās skrūves (3) atkal cieši pievilkt.

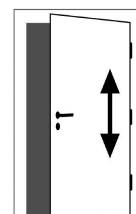


Dziļuma regulēšana

- Visu 3eņģes kārbas daļu fiksējošās skrūves (3) atļaut nedaudz vaļīgāk (par 90°).
- Pagriežot apakšējās un augšējās "A" eņģes regulēšanas ekscentru (5), noregulēt eņģes montāžas dziļumu.

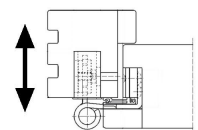

Regulēšanu veikt, izmantojot iekšējā sešstūra atslēdziņu SW 4mm (1).

atslēdziņa SW 4 mm (1)

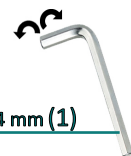

Ass demontāža eņģēm ar pretizcelšanas nodrošinājumu

- Atskrūvēt pretizcelšanas tapu (6) ar seškanšu atslēdziņu SW 2,5mm.
- Demontēt asi (7).

eņģes ass (7)
pretizcelšanas tapa (6)

