




TECTUS TE 240 3D - montāža

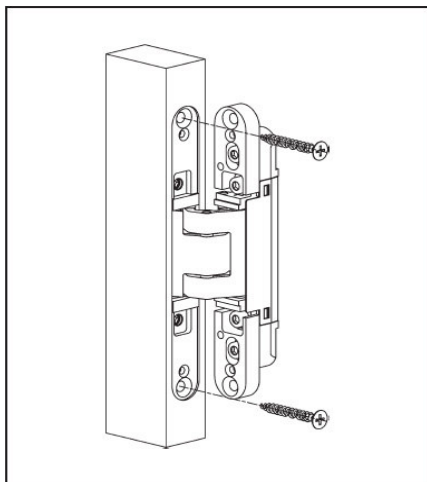

Veikt frēzējumu, izmantojot Ø 16 mm frēzi un Ø 30 mm frēzes gredzenu. Pieskrūvēt eņģes vērtes daļu ar Ø 5 mm koka skrūvēm.

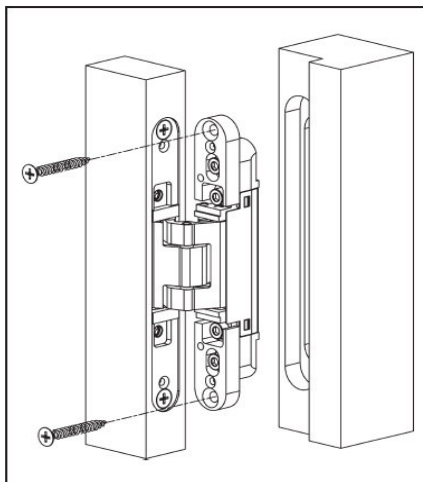

Piestiprināt eņģes rāmja daļu, ievērojot attiecīgās kārbas veida specifiku (skat. *Rāmja daļas montāža*).

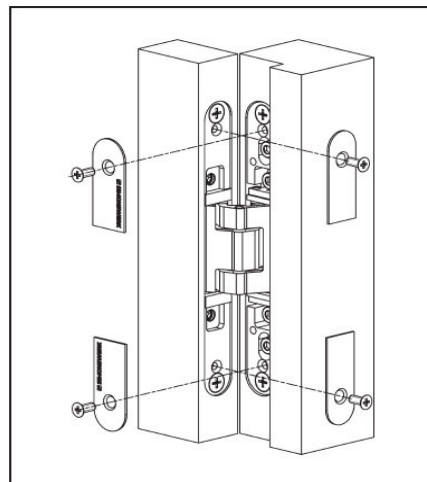

Vērtņes un rāmja daļai ar pievienotajām pašgriezējskrūvēm uzskrūvēt noseļplāksnītes.


Rāmja daļas montāža:

Pilnkoka kārba: pieskrūvēt rāmja daļu ar pievienotajām koka Ø 5 mm skrūvēm.

Industriālā kārba: pieskrūvēt stiprinājuma aplāksni TECTUS TE 240 3D FZ (nepieciešama konstrukcijas stabilitātei). pie aplāksnes ar pievienotajām M5 skrūvēm pieskrūvēt eņģes rāmja daļu; vajadzības gadījumā izmantot distancerus.

Metāla kārba: ar M5 skrūvēm saskrūvēt eņģes rāmja daļu ar uztverošo elementu TECTUS TE 240 3D SZ.

Alumīnija kārba: montāžā izmantot kārbas izgatavotāja uztverošo elementu.

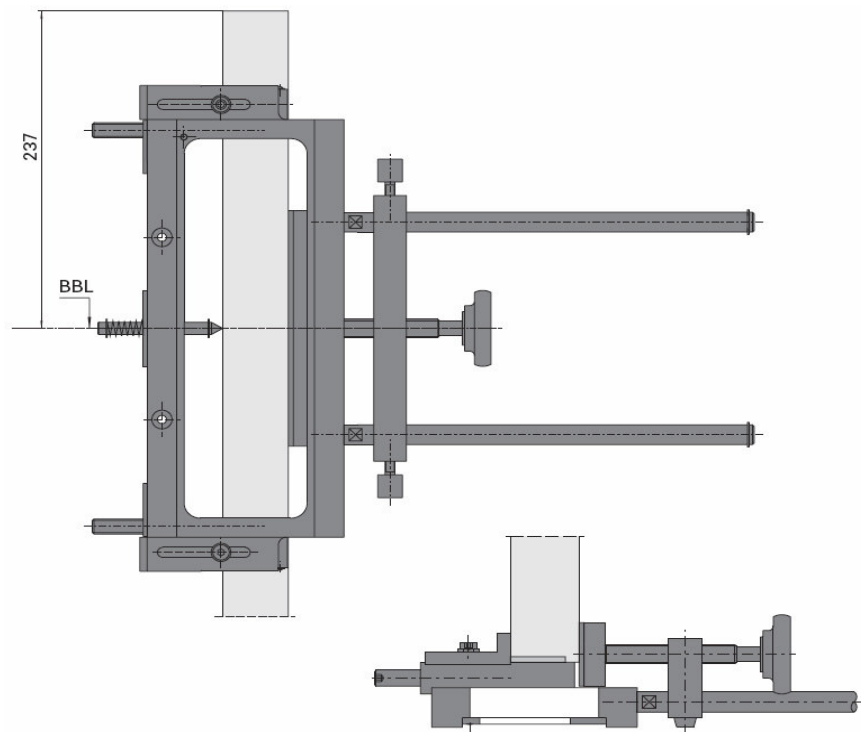

Montāžas attālumi

Montējot jāievēro DIN 18268 definētās eņģu nosacītās līnijas (BBL):

1. nosacītā līnija (augšējās eņģes viduslīnija) atrodas 241 mm attālumā no kārbas pārfalces jeb attiecīgi 237 mm attālumā no vērtņes augšējās malas. Attālums starp augšējās un apakšējās eņģes nosacītajām līnijām ir atkarīgs no vērtņes augstuma.

Frēzējuma šablona uzstādīšana

Kad ir noteiktas eņģu nosacītās līnijas, pie vērtņes vai attiecīgi kārbas piestiprināt universālo frēzes šablonu. Ievērot uz šablona dotos montāžas norādījumus un parametrus.


Frēzējuma šablons:

Nr. 5 250691 6 / 5 250692 6

TECTUS TE 240 3D - frēzējuma parametri




TECTUS TE 240 3D - regulēšana 3 dimensijās

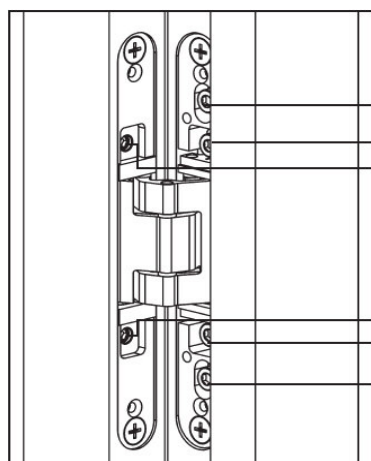


Augstuma regulēšana
Dzīļuma regulēšana
Sāniskā regulēšana

Augstuma regulēšana
Dzīļuma regulēšana
Sāniskā regulēšana

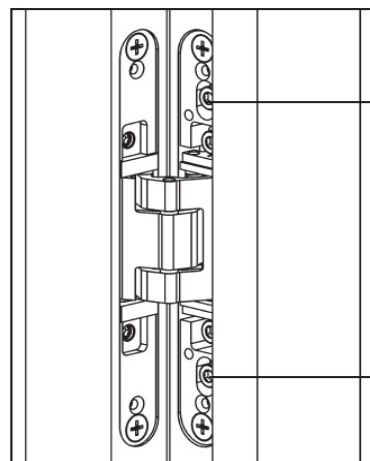

Augstuma regulēšana


Fiksējošās skrūves atlaist
vajīgāk.
Manuāli noregulēt dvuju
augstumu.
Fiksējošās skrūves atkal
stingri pievilkt.

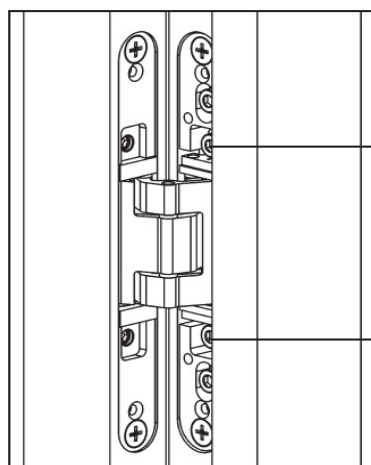

Dzīļuma regulēšana

Fiksējošās skrūves atlaist
vajīgāk.
Noregulēt eņģes pozīciju.
Fiksējošās skrūves atkal
stingri pievilkt.

**Regulēšana veicama
ar 4 mm seškanšu
atslēdziņu**

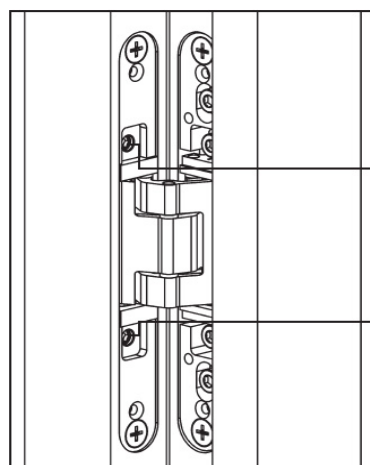

Sāniskā regulēšana

Vienmērīgi pagriezt abas
regulējošās skrūves:
grieziens pa labi = uz eņģes
pusi (max. 3 mm);
grieziens pa kreisi = uz
slēdzenes pusi (max. 3 mm)

**Regulēšana veicama
ar 4 mm seškanšu
atslēdziņu**