




TECTUS TE 540 3D A8 - montāža

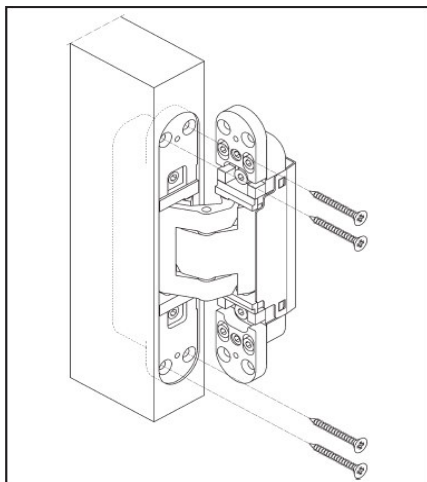

Veikt frēzējumu, izmantojot Ø 24 mm frēzi un Ø 30 mm frēzes gredzenu. Pieskrūvēt eņģes vērtnes daļu ar Ø 5 mm koka skrūvēm.

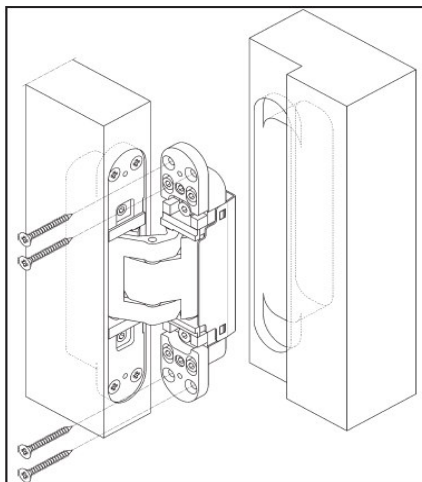

Piestiprināt eņģes rāmja daļu, ievērojot attiecīgās kārbas veida specifiku (skat. *Rāmja daļas montāža*).

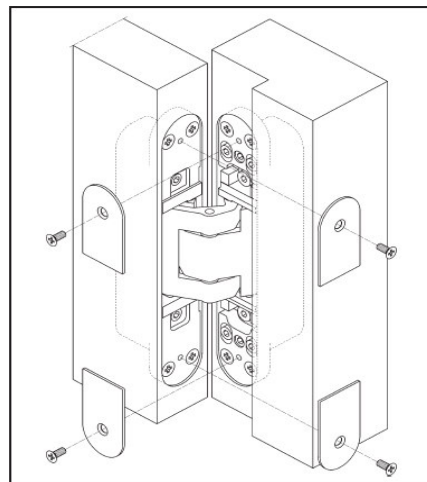


Vērtnes un rāmja daļai ar pievienotajām skrūvēm uzskrūvēt nasegplāksnītes.

Rāmja daļas montāža:

Pilnkoka kārba: pieskrūvēt rāmja daļu ar Ø 5 mm koka skrūvēm.

Industriālā kārba: pieskrūvēt stiprinājuma paplāksni TECTUS TE 540 3D A8 FZ (nepieciešama konstrukcijas stabilitātei). Pie paplāksnes ar pievienotajām M5 skrūvēm pieskrūvēt eņģes rāmja daļu; vajadzības gadījumā izmantot distancerus.

Alumīnija kārba: montāžā izmantot kārbas izgatavotāja uztverošo elementu.

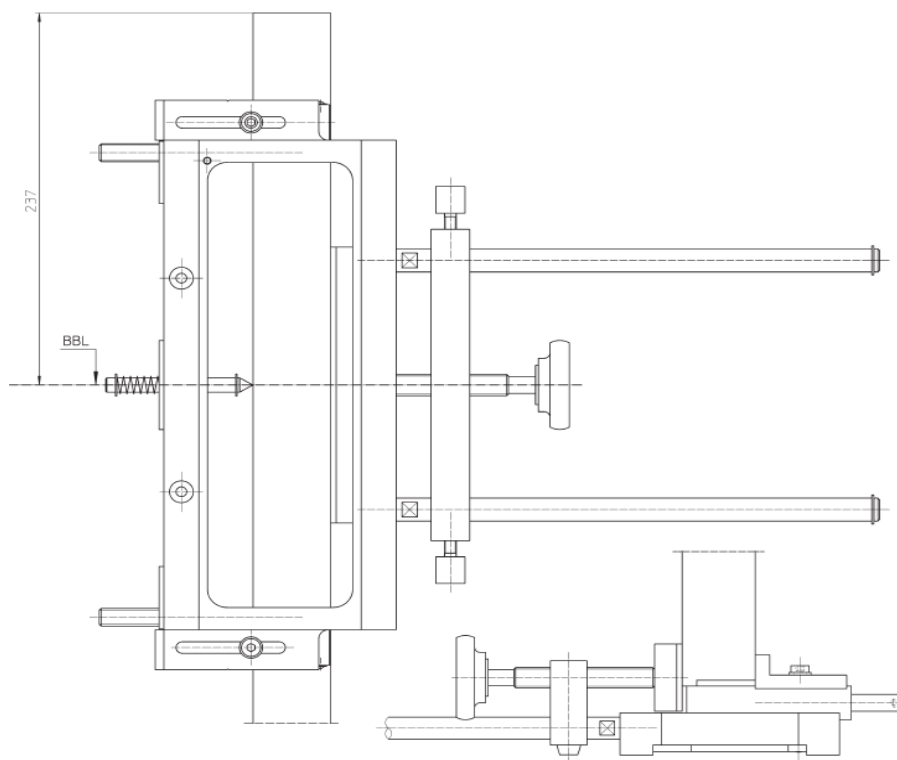

Montāžas attālumi


Montējot jāievēro DIN 18268 definētās eņģu nosacītās līnijas (BBL):

1. nosacītā līnija (augšējās eņģes viduslīnija) atrodas 241 mm attālumā no kārbas pārpalces jeb attiecīgi 237 mm attālumā no vērtnes augšējās malas. Attālums starp augšējās un apakšējās eņģes nosacītajām līnijām ir atkarīgs no vērtnes augstuma.


Frēzējuma šablona uzstādīšana

Kad ir noteiktas eņģu nosacītās līnijas, pie vērtnes vai attiecīgi kārbas piestiprināt universālo frēzes šablonu. Ievērot uz šablona dotos montāžas norādījumus un parametrus.

TECTUS TE 540 3D A8 - frēzējuma parametri

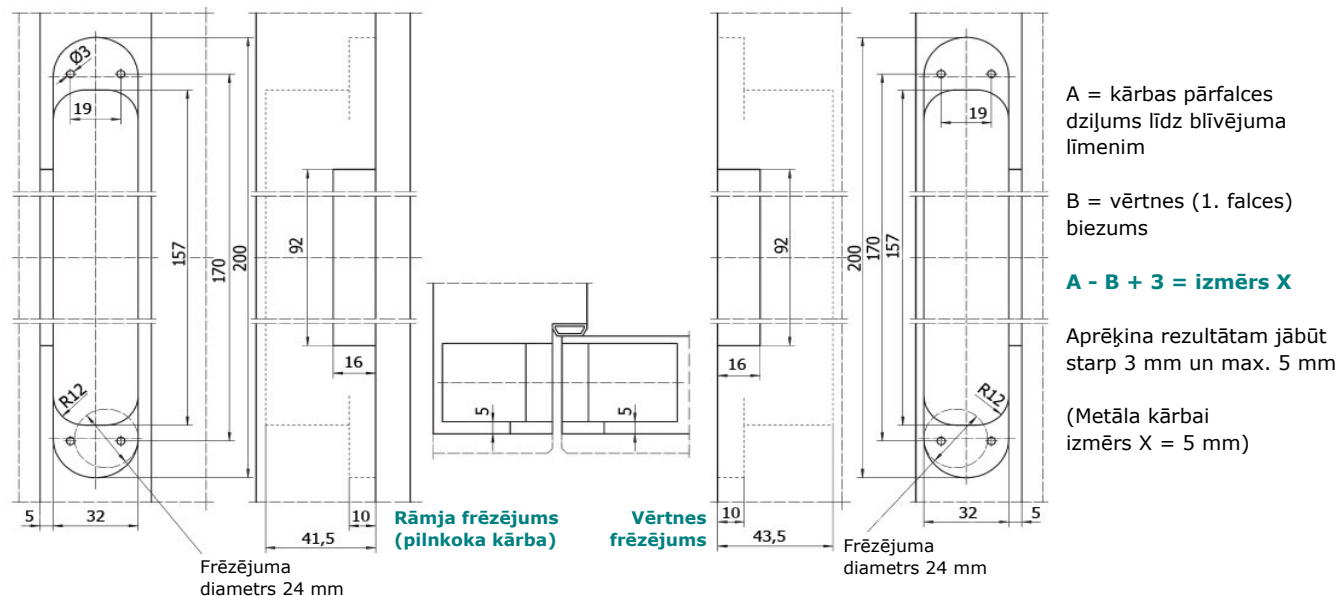


TECTUS TE 540 3D A8 - regulēšana 3 dimensijās

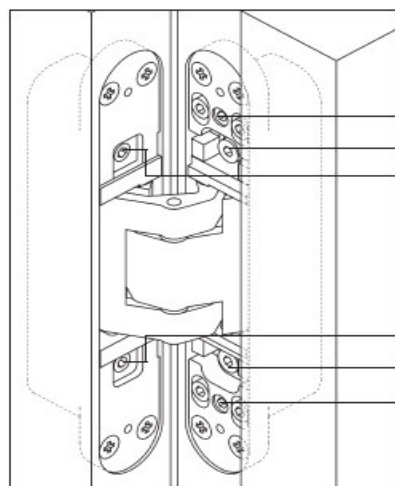


Augstuma regulēšana
Dziļuma regulēšana
Sāniskā egulēšana

Sāniskā regulēšana
Dziļuma regulēšana
Augstuma regulēšana

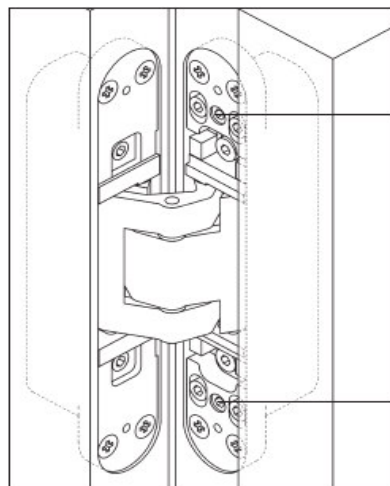

Augstuma regulēšana


- Fiksējošās skrūves atlaist vajīgāk;
- Pagriežot apakšējo regulēšanas skrūvi, noregulēt durvis parezajā stāvoklī (ja nepieciešams, augšējo skrūvi pagriezt pretējā virzienā);
- Fiksējošās skrūves atkal stingri pievilkt.

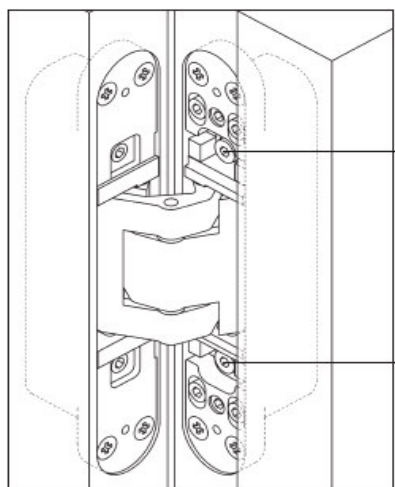

Dziļuma regulēšana

- Fiksējošās skrūves atlaist vajīgāk;
- Noregulēt eņģes pozīciju;
- Fiksējošās skrūves atkal stingri pievilkt.

Regulēšana veicama ar 4 mm seškanšu atslēdziņu

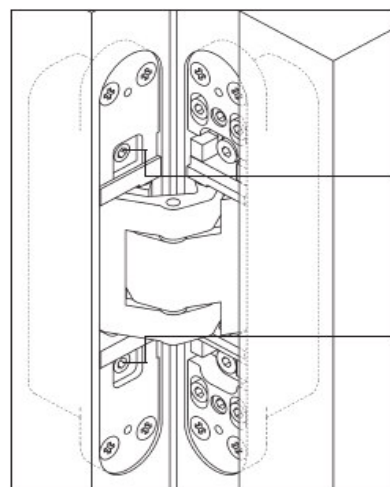

Sāniskā regulēšana

Vienmērīgi pagriezt abas regulējošās skrūves: grieziens pa kreisi = uz eņģes pusi (max. 3 mm); grieziens pa labi = uz slēdzenes pusi (max. 3 mm).

Regulēšana veicama ar 4 mm seškanšu atslēdziņu