




TECTUS TE 541 3D FVZ - montāža

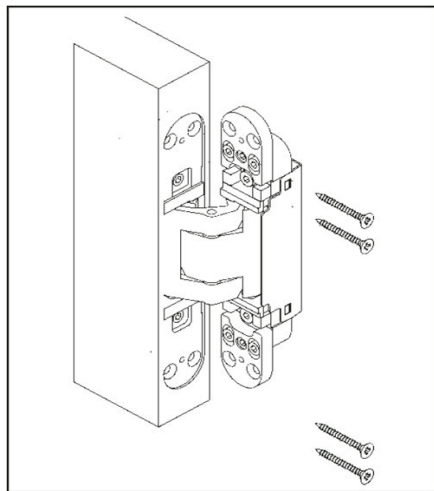


Veikt frēzējumu, izmantojot Ø 24 mm frēzi un Ø 30 mm frēzes gredzenu. Pieskrūvēt eņģes vērtnes daļu (apzīmēta "Door") ar Ø 5 mm koka skrūvēm.

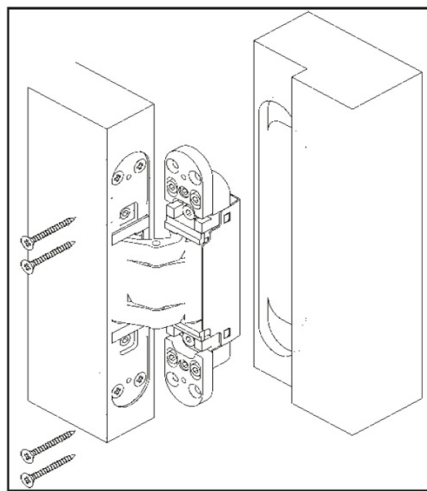

Piestiprināt eņģes rāmja daļu, ievērojot attiecīgās kārbas veida specifiku. Vajadzības gadījumā pagriezt vajīgāk augšējās augstuma regulēšanas skrūves.

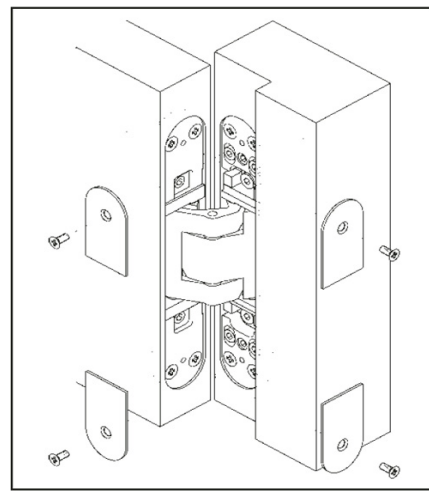

Vērtnes un rāmja daļai ar pievienotajām pašgriezējskrūvēm uzskrūvēt noseglāksnītes. Pēc montāžas pārbaudīt visas sitprinājuma un fiksācijas skrūves

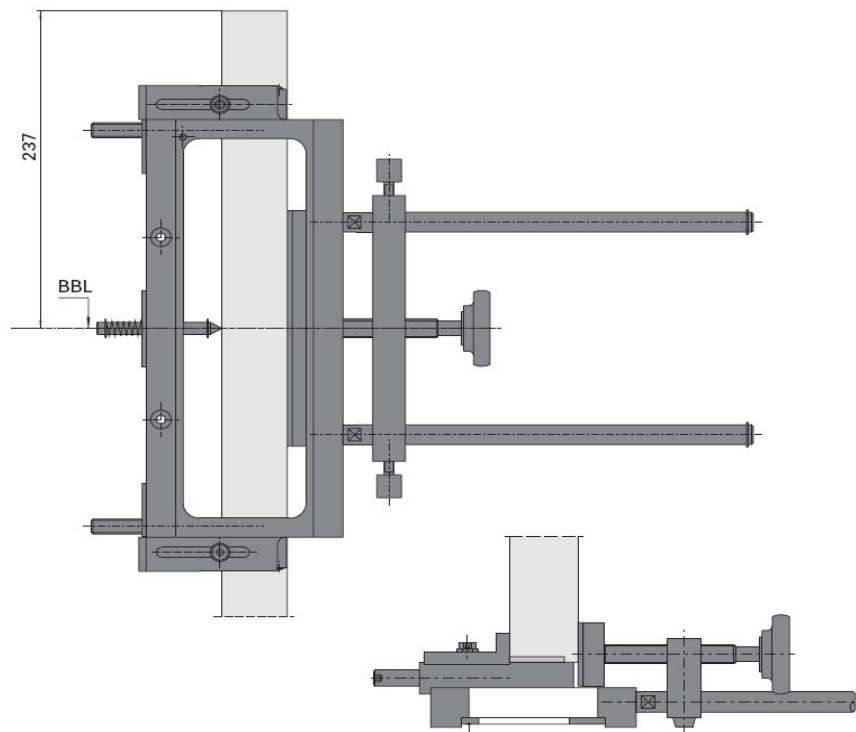

Montāžas attālumi

Montējot jāievēro DIN 18268 definētās eņģu nosacītās līnijas (BBL): viduslīnija) atrodas 241 mm attālumā no kārbas pārfalces jeb attiecīgi 237 mm attālumā no vērtnes augšējās malas. Attālums starp augšējās un apakšējās eņģes nosacītajām līnijām ir atkarīgs no vērtnes augstuma.


Frēzējuma šablona uzstādīšana

Kad ir noteiktas eņģu nosacītās līnijas, pie vērtnes vai attiecīgi kārbas piestiprināt universālo frēzes šablonu. Ievērot uz šablona dotos montāžas norādījumus un parametrus.

Frēzējuma šablons:

1. pozīcija:
Nr. 5 250 942 5
2. pozīcija:
Nr. 5 250 943 5
3. pozīcija:
Nr. RT 5 250 682 5 / FT 5 250 944 5

TECTUS TE 541 3D FVZ - frēzējuma parametri

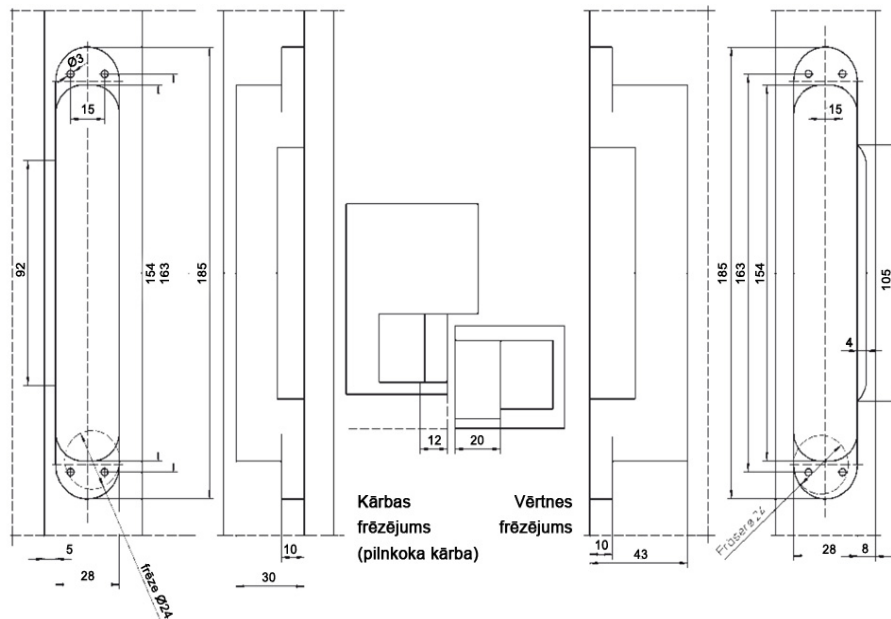

A = kārbas pārpalces dziļums līdz blīvējuma līmenim


B = vērtnes (1. falces) biezums

A - B + 4 = izmērs X

Aprēķina rezultātam jābūt starp 4 mm un max. 6 mm


(Metāla kārbai izmērs X = 5 mm)

TECTUS TE 541 3D FVZ - regulēšana 3 dimensijās

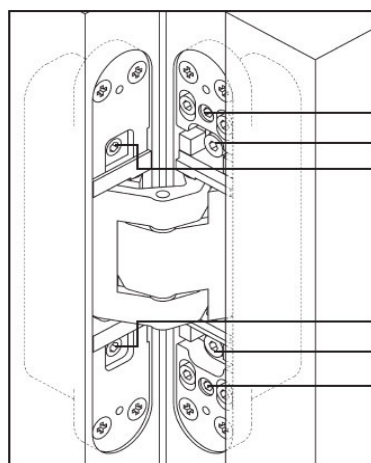


Augstuma regulēšana
Dziļuma regulēšana
Sāniskā regulēšana

Augstuma regulēšana
Dziļuma regulēšana
Sāniskā regulēšana

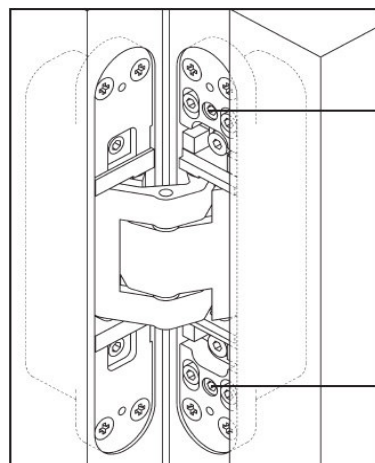

Augstuma regulēšana


Fiksējošās skrūves atlaist vajīgāk.
Noregulēt duvju augstumu. (vajadzības gadījumā pagriežot augšējo skrūvi pretējā virzienā). Fiksējošās skrūves atkal stingri pievilkt.

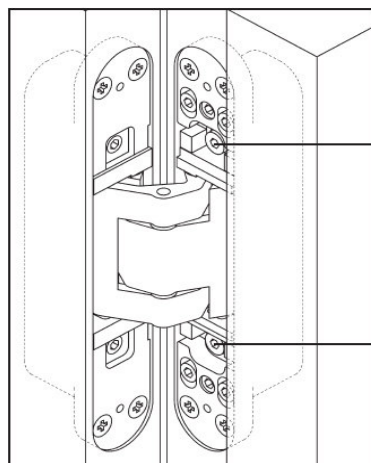

Dziļuma regulēšana

Fiksējošās skrūves atlaist vajīgāk.
Noregulēt eņģes pozīciju.
Fiksējošās skrūves atkal stingri pievilkt.

Regulēšana veicama ar 4 mm seškanšu atslēdziņu

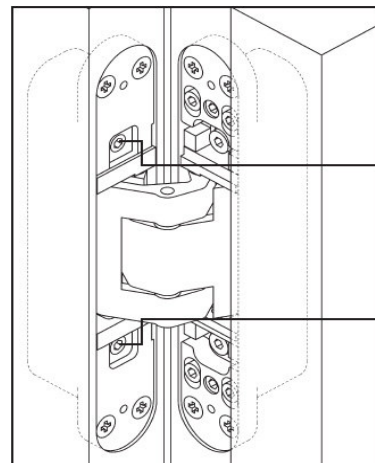

Sāniskā regulēšana

Vienmērīgi pagriezt abas regulējošās skrūves:
grieziens pa labi = uz eņģes pusi (max. 3 mm);
grieziens pa kreisi = uz slēdzenes pusi (max. 3 mm)

Regulēšana veicama ar 4 mm seškanšu atslēdziņu