


Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2

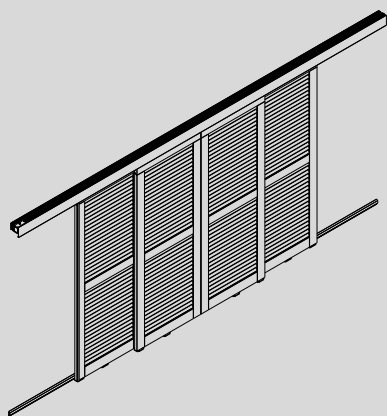

Planungs- und Montageanleitung

Beschlag zum automatischen Schieben von 4 Holz-, Metall- oder Leichtmetall-Schiebeläden bis 40 kg / 70 kg, gleichzeitig nach links und rechts öffnend

Instructions de conception et de montage

Ferrure pour le coulissement automatique de 4 volets coulissants en bois, métal ou métal léger pesant respectivement jusqu'à 40 kg / 70 kg, avec ouverture simultanée vers la gauche et vers la droite

Planning and installation instructions

Hardware for 4 automatic sliding shutters made of wood, metal or aluminium weighing up to 40 kg (88 lbs.) / 70 kg (154 lbs.), opening simultaneously to the left and right

24993_e

Patente / Brevets / Patents

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
2 Produktinformation	3
3 Sicherheitsvorschriften	4
4 Abkürzungen, Symbole	11
5 Übersichten	
5.1 Übersicht: Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2, Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2	12
5.2 Übersicht: Positionsnummern	13
6 Planung	
6.1 Planung: Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2	15
6.2 Planung: Winkeltragprofil Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2	16
6.3 Planung: Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2	17
6.4 Planung: Führungssituationen	18
6.5 Planung: Sicherheitsabstände Schiebeläden	19
7 Berechnung	
7.1 Berechnung: Schiebeladenbreite, Laufschiene und Führungsschiene	20
7.2 Berechnung: Zahnriemenlänge	20
7.3 Berechnung: Aufhängepunkte	21
7.4 Berechnung: Schiebeläden	23
7.5 Berechnung: Bohrungen für untere Schiebeladenführung	25
8 Vormontage	
8.1 Vormontage: Schiebeläden	27
9 Montage	
9.1 Montage: Laufschiene	32
9.2 Montage: Hawa Motronic 60/100	33
9.3 Montage: Führungsschiene	34
9.4 Montage: Schiebeläden	35
9.5 Montage: Zahnriemen	43
9.6 Montage: Zahnriemen spannen	44
9.7 Montage: Inbetriebnahme	47
9.8 Montage: Verblendung	48
10 Demontage	
10.1 Demontage: Zahnriemens Schloss, Mitnehmer	49
11 Optionales	
11.1 Optionales: Montage mit bauseitiger Hammerkopfschraube Typ 28/15	50
11.2 Optionales: Abdeckkappe	51
11.3 Optionales: Verbindungsstifte	51

2 Produktinformation

Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 oder Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 dient ausschliesslich als Sicht- und Sonnenschutz.

Bestimmungsgemässer Verwendungsort

Aussenbereich mit ländlichem Binnenlandklima, ohne speziell hohe Belastung durch Umweltverschmutzung und min. 20 km vom Meer entfernt.

Technische Daten

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2

Max. Gewicht pro Schiebeladen	40 kg
Min. Schiebeladenbreite	650 mm
Max. Schiebeladenbreite	1200 mm
Max. Schiebeladenhöhe	3200 mm
Schiebeladendicke	28-40 mm

Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2

Max. Gewicht pro Schiebeladen	70 kg
Min. Schiebeladenbreite	650 mm
Max. Schiebeladenbreite	1200 mm
Max. Schiebeladenhöhe	3200 mm
Schiebeladendicke	28-40 mm

Zertifikate sind unter www.hawa.com aufrufbar.

Artikelnummer

Artikel werden mit einer 5-stelligen Nummer bezeichnet.

Allgemeine Hinweise

Die Montage wird am Beispiel des Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 gezeigt.

Abweichende Arbeitsschritte für Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 sind entsprechend gekennzeichnet.

Das Dokument «Sicherheitshinweise» (22991) sowie die Hawa Motronic 60 und Hawa Motronic 100

«Installations- und Inbetriebnahmeanleitung» (24675) sind integrale Bestandteile dieser Planungs- und Montageanleitung.

Nach erfolgter Montage des Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 oder Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 muss die Antriebseinheit Hawa Motronic 60 oder Hawa Motronic 100 durch eine Fachperson installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Antriebseinheit Hawa Motronic 60 oder Hawa Motronic 100 erkennt Hindernisse, stoppt und reversiert (2x).

Bei angetriebenen Produkten ist die Betriebsanleitung, sowie das Dokument «Sicherheitshinweise» (22991) dem Endnutzer zu übergeben.

Das Merkblatt «Betrieb von Beschattungssystemen bei Schnee und Eis» (24102) ist auf unserer Homepage aufrufbar.

Es gelten metrische Abmessungen – Zollangaben sind nur zur Information.

Anleitungen aufbewahren, Ersatz unter www.hawa.com.

Risiko- und Restrisiko

Vom Beschlag geht kein Risiko- oder Restrisiko aus.

Entsorgung

Die Werkstoffe, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

3 Sicherheitsvorschriften

Die in dieser Montageanleitung verwendeten Symbole für sicherheitsrelevante Hinweise (Gefahrenhinweise) haben folgende Bedeutung:

WARNUNG

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzung oder Sachschäden zur Folge haben kann.

Entfernen der Abdeckblende

Die am Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 und angebrachte Abdeckblende darf nur von autorisiertem Personal zu Servicearbeiten entfernt werden.

Der Betrieb darf erst nach Anbringen der Abdeckblenden wieder aufgenommen werden.

WARNUNG

Tod oder schwerste Verbrennungen durch elektrischen Schlag

- Stromzuführung abschalten
 - gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern
 - Eingriffe nur durch autorisiertes Fachpersonal
-

1 Sommaire

Contenu	Page
2 Informations sur le produit	6
3 Consignes de sécurité	7
4 Abréviations, symboles	11
5 Aperçus généraux	
5.1 Aperçu général : Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2, Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2	12
5.2 Aperçu général : Numéros de position	13
6 Planification	
6.1 Planification : Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2	15
6.2 Planification : Profil porteur en équerre Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2	16
6.3 Planification : Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2	17
6.4 Planification : Situations de guidage	18
6.5 Planification : Distances de sécurité des volets coulissants	19
7 Calcul	
7.1 Calcul : Largeur du volet coulissant, rail de roulement et rail de guidage	20
7.2 Calcul : longueur de la courroie dentée	20
7.3 Calcul : Points de suspension	21
7.4 Calcul : Volets coulissants	23
7.5 Calcul : Perçages du guide inférieur du volet coulissant	25
8 Prémontage	
8.1 Prémontage : Volets coulissants	27
9 Montage	
9.1 Montage : Rail de roulement	32
9.2 Montage : Hawa Motronic 60/100	33
9.3 Montage : Rail de guidage	34
9.4 Montage : Volet coulissant	35
9.5 Montage : Courroie dentée	43
9.6 Montage : Mise sous tension de la courroie dentée	44
9.7 Montage : Mise en service	47
9.8 Montage : Cache	48
10 Démontage	
10.1 Démontage : Serrure à courroie dentée, entraîneur	49
11 En option	
11.1 En option: Montage avec vis à tête rectangulaire avec angles abattus de type 28/15 du client	50
11.2 En option : Cache de recouvrement	51
11.3 En option : Goujons de raccordement	51

2 Informations sur le produit

Utilisation conforme aux dispositions

Les systèmes Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 et Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 servent exclusivement de protection contre la vue et le soleil.

Lieu d'utilisation conforme aux dispositions

Espaces extérieurs exposés à un climat continental de région non côtière, non soumis à des sollicitations particulièrement fortes en matière de pollution environnementale et situés à une distance d'au moins 20 km de la mer.

Données techniques

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2		Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2	
Poids max. par volet coulissant	40 kg	Poids max. par volet coulissant	70 kg
Largeur min. de volet coulissant	650 mm	Largeur min. de volet coulissant	650 mm
Largeur max. de volet coulissant	1200 mm	Largeur max. de volet coulissant	1200 mm
Hauteur max. de volet coulissant	3200 mm	Hauteur max. de volet coulissant	3200 mm
Épaisseur de volet coulissant	28-40 mm	Épaisseur de volet coulissant	28-40 mm

Certificats consultables sur le site Internet www.hawa.com.

Numéros d'articles

Les articles sont désignés par un numéro à 5 chiffres.

Indications d'ordre général

Le montage est décrit à partir de l'exemple du système Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2.

Les étapes de travail spécifiques aux systèmes Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 sont repérées en conséquence. Le document « Informations sur la sécurité » (22991) de même que les « Instructions d'installation et de mise en service » (24675) des unités d'entraînement Hawa Motronic 60 et Hawa Motronic 100 font partie intégrante de ces instructions de planification et de montage.

Une fois que le montage du système Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 et Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 a été effectué, l'unité d'entraînement Hawa Motronic 60 ou Hawa Motronic 100 doit être installée et mise en service par un spécialiste.

Les unités d'entraînement Hawa Motronic 60 et Hawa Motronic 100 sont conçues pour détecter les obstacles et, dans ce cas, elles s'arrêtent et repartent en arrière (2x).

En cas de produits livrés avec entraînement, le mode d'emploi et le document « Informations sur la sécurité » (22991) doivent être remis à l'utilisateur final.

La fiche technique « Utilisation des systèmes d'apport d'ombre en présence de neige et de glace » (24102) est consultable sur notre site Internet.

Les dimensions applicables sont métriques – les dimensions en pouces ne sont fournies qu'à titre informatif.

Conserver ces instructions ; en cas de perte, il est possible d'en obtenir un nouvel exemplaire sur le site Internet www.hawa.com.

Risques et risques résiduels

Cette ferrure n'occasionne aucun risque, ni aucun risque résiduel.

Élimination

Les matériaux, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage conforme aux impératifs écologiques.

3 Consignes de sécurité

Les symboles utilisés dans ces instructions de montage pour les indications importantes en matière de sécurité (indications de dangers) ont les significations suivantes :

AVERTISSEMENT

caractérise un danger possible, de risque moyennement élevé, susceptible d'entraîner la mort ou des (graves) blessures corporelles s'il n'est pas évité.

ATTENTION

caractérise un danger de risque faible, susceptible d'entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles légères à moyennes.

Enlèvement du cache de protection

Les caches de protection placés sur les systèmes Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 et ne peuvent être retirés que par une personne habilitée aux travaux de service après-vente.

L'exploitation ne peut être reprise qu'après remise en place des caches de protection.

AVERTISSEMENT

Décharges électriques susceptibles d'entraîner la mort ou des brûlures extrêmement graves

- Couper l'alimentation en courant
 - Sécuriser l'installation contre toute remise en marche involontaire
 - Interventions exclusivement réservées au personnel spécialisé autorisé
-

1 Table of contents

Contents	Page
2 Product information	9
3 Safety regulations	10
4 Abbreviations, symbols	11
5 Overviews	
5.1 Overview: Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2, Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2	12
5.2 Overview: position numbers	13
6 Planning	
6.1 Planning: Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2	15
6.2 Planning: Angled profile support Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2	16
6.3 Planning: Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2	17
6.4 Planning: Guide situations	18
6.5 Planning: Sliding shutter safety distances	19
7 Calculation	
7.1 Calculation: Sliding shutter width, top track and bottom guide channel	20
7.2 Calculation: Toothed belt length	20
7.3 Calculation: Suspension points	21
7.4 Calculation: Sliding shutters	23
7.5 Calculation: Drill holes, bottom sliding shutter guide	25
8 Pre-assembly	
8.1 Pre-assembly: Sliding shutters	27
9 Assembly	
9.1 Assembly: Top track	32
9.2 Mounting: Hawa Motronic 60/100	33
9.3 Assembly: Bottom guide channel	34
9.4 Assembly: Sliding shutter	35
9.5 Assembly: Toothed belt	43
9.6 Assembly: Tensioning the toothed belt	44
9.7 Assembly: Commissioning	47
9.8 Assembly: Cover	48
10 Disassembling	
10.1 Disassembly: Toothed belt lock, actuator	49
11 Optional	
11.1 Optional: Assembly using hammer head bolts type 28/15 provided by the customer	50
11.2 Optional: Cover cap	51
11.3 Optional: Connecting pins	51

2 Product information

Intended use

The Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 and Hawa Frontslide Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 serves exclusively as a privacy screen and sun protection.

Intended place of use

External area with a rural inland climate, no particularly high pollution burden and at least 20 km (12.4 mi) away from the sea.

Technical data

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2		Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2	
Max. weight per sliding shutter	40 kg (88 lbs.)	Max. weight per sliding shutter	70 kg (198 lbs.)
Min. sliding shutter width	650 mm (2'1 $\frac{19}{32}$ ")	Min. sliding shutter width	650 mm (2'1 $\frac{19}{32}$ ")
Max. sliding shutter width	1200 mm (3'11 $\frac{1}{4}$ ")	Max. sliding shutter width	1200 mm (3'11 $\frac{1}{4}$ ")
Max. sliding shutter height	3200 mm (10'6")	Max. sliding shutter height	3200 mm (10'6")
Sliding shutter thickness	28-40 mm (1 $\frac{1}{8}$ " -1 $\frac{19}{32}$ ")	Sliding shutter thickness	28-40 mm (1 $\frac{1}{8}$ " -1 $\frac{19}{32}$ ")

Certificates are available for downloading at www.hawa.com

Article number

Articles are identified by a 5-digit number.

General notes

Installation is illustrated using a Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 as an example.

Deviating work steps for Hawa Frontslide Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 are indicated accordingly.

The documents "Safety notes" (22991) and the "Installation and commissioning instructions" (24675) for the Hawa Motronic 60 and Hawa Motronic 100 are integral components of these planning and installation instructions.

Once the Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 and Hawa Frontslide Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 have been installed, the Hawa Motronic 60 or Hawa Motronic 100 drive unit must be installed and taken into operation by a qualified person.

The Hawa Motronic 60 or Hawa Motronic 100 drive unit detects objects, stops and reverses (2x).

The operating instructions and the document titled "Safety notes" (22991) must be handed over to the end user of powered systems.

The pamphlet "Using shading systems in snow and ice" (24102) is available for downloading from our homepage.

Metric measurements apply – those in inches are for information only.

Retain the instructions. Replacements available from www.hawa.com.

Risk and residual risk

The hardware does not pose a risk or residual risk.

Disposal

Materials, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.

3 Safety regulations

The symbols for notes relevant to safety (hazard warnings) as used in these assembly instructions have the following meanings:

WARNING

Indicates a possible danger with a moderate risk that can result in death or (serious) physical injury if not avoided.

CAUTION

Indicates a hazard with low risk that can result in light to moderate injury or material damage.

Removing the cover

Only authorized personnel are permitted to remove the cover attached to the Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2 and for maintenance and service purposes.

The cover must be replaced before taking the installation back into operation.

WARNING

Death or severe burns caused by electric shock

- Switch off the power supply
 - Secure it against inadvertent activation
 - Work to be performed by authorized personnel only
-


4 Abkürzungen, Symbole / Abréviations, symboles / Abbreviations, symbols

AB	DE Anlagebreite / FR Largeur d'installation / EN Installation width
FS	DE Führungsschiene / FR Rail de guidage / EN Bottom guide channel
LMB	DE Lichtmassbreite / FR Largeur intérieure / EN Internal width
LS	DE Laufschiene / FR Rail de roulement / EN Running track
M	DE Konstruktionsmasse / FR Dimensions de la structure EN Design dimension
N	DE Abstand / FR Distance / EN Distance
P	DE Schiebeladenüberschneidung / FR Chevauchement des volets coulissants EN Sliding shutter overlap
SLB	DE Schiebeladenbreite / FR Largeur de volet coulissant / EN Sliding shutter width
	DE Antriebseinheit / FR Unité d'entraînement / EN Drive unit
	DE Vorderansicht / FR Vue de face / EN Front view
	DE Draufsicht / FR Vue de dessus / EN Top view
	DE Seitenansicht / FR Vue de côté / EN Side view
	DE Detail / FR Détails / EN Details
	DE Ansichtsseite / FR Vue en projection / EN View side
	DE Werkzeugnummer, Werkzeugart / FR Numéro d'outil, type d'outil EN Tool number, tool type
	DE Reinigen / FR Nettoyage / EN Cleaning
	DE Praxisbezogene Informationen und Tipps / FR Informations et astuces pratiques EN Practical information and tips

5 Übersichten / Aperçus généraux / Overviews









5.1

DE	Übersicht: Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2, Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2
FR	Aperçu général : Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2, Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2
EN	Overview: Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2, Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2









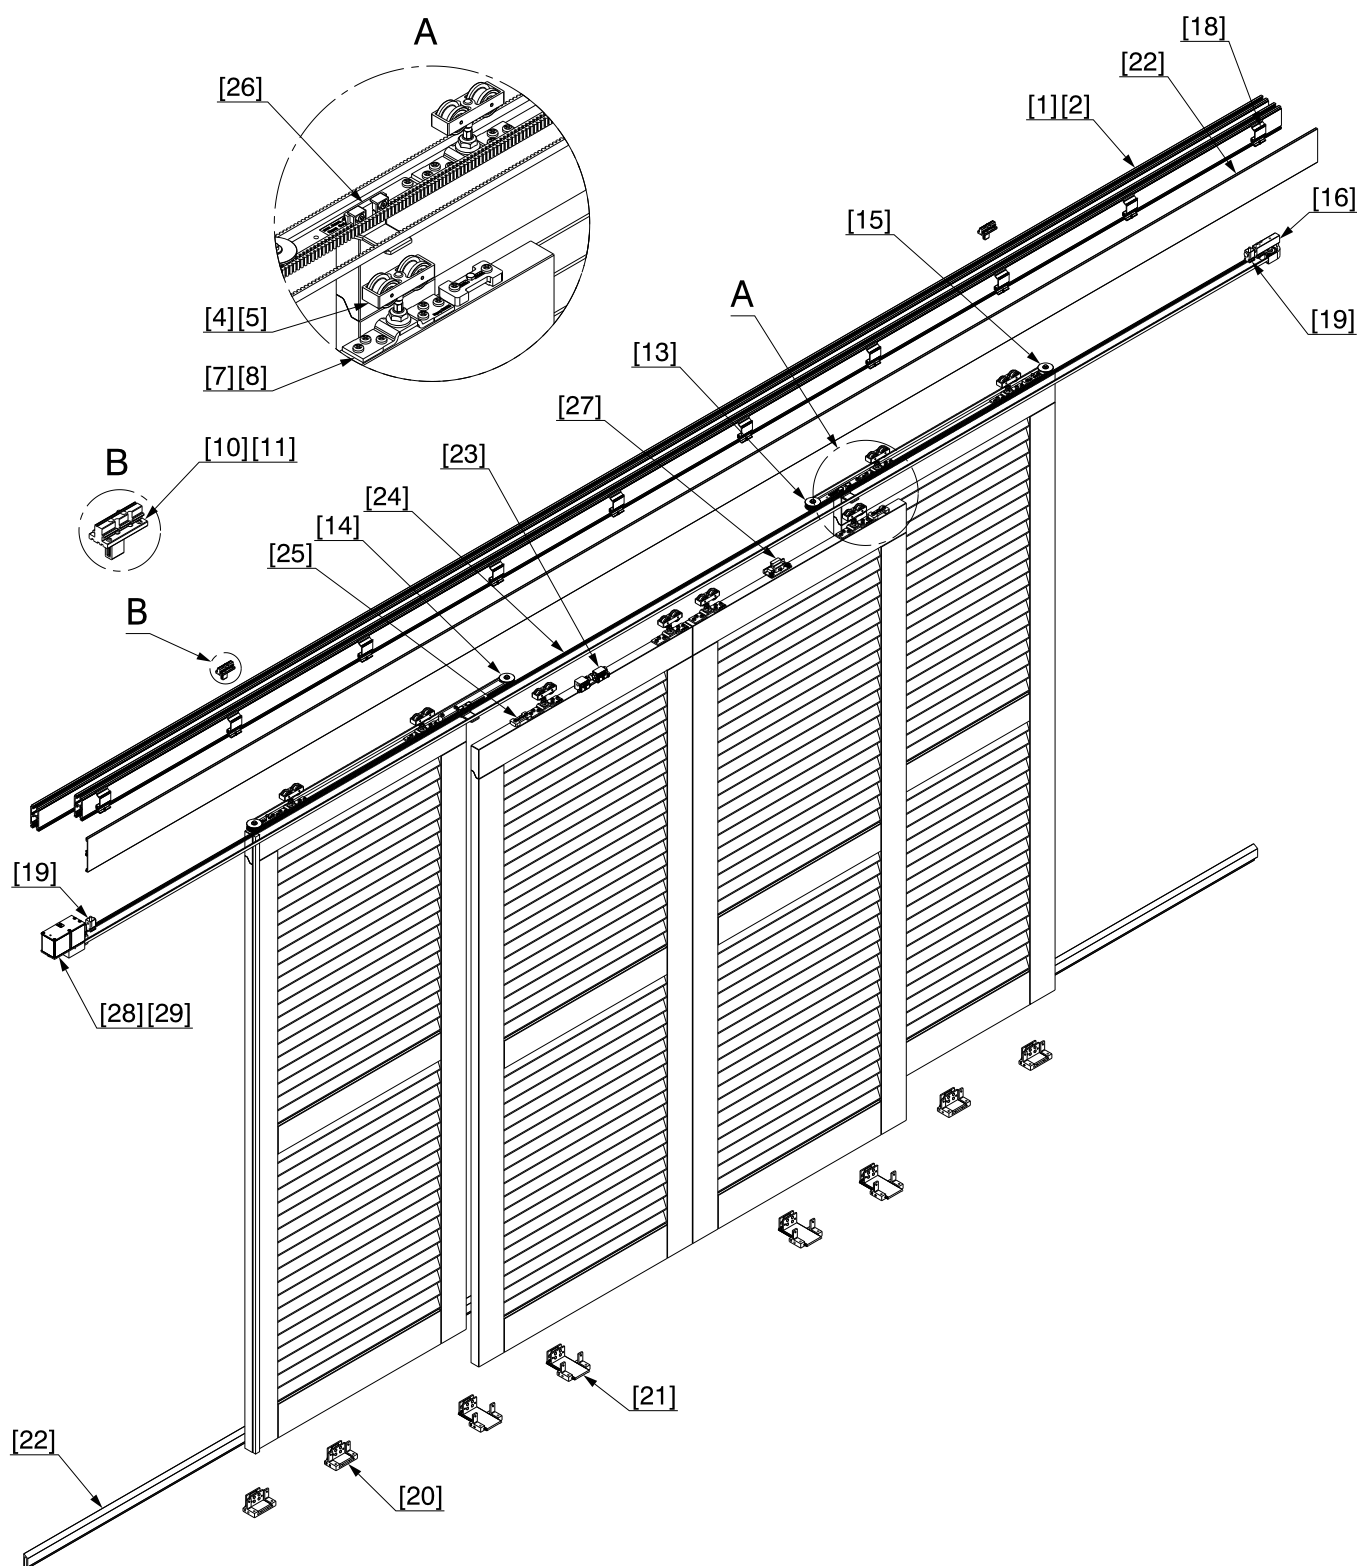








5.2

DE Übersicht: Positionsnummern**FR Aperçu général : Numéros de position****EN Overview: position numbers****Hawa Frontslide
60 Matic Symmetric 2+2****Hawa Frontslide
100 Matic Symmetric 2+2**

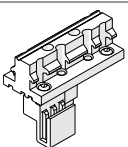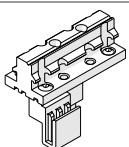[1]		24795 24796 24839	[2]		24797 24798 24840	
[4]		17119	[5]		24552	
[7]		24562	[8]		24564	
[10]		24777	[11]		25059	



Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2**Hawa Frontslide Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2**

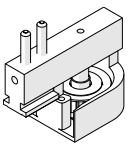[13]		20139	[14]		25314	[15]		20140
[16]		24792	[17]		24845 □ 24808 □ 24809 □	[18]		24767
[19]		24786	[20]		24543	[21]		25544

[22] 	24460 24462	[23] 	19654	[24] 	20208 19667 19682 19668 20307 19669
[25] 	20246	[26] 	20141	[27] 	19655


Hawa Motronic 60

Hawa Motronic 100

[28] 	25061	[29] 	25062	
--	-------	--	-------	--

6 Planung / Planification / Planning

6.1

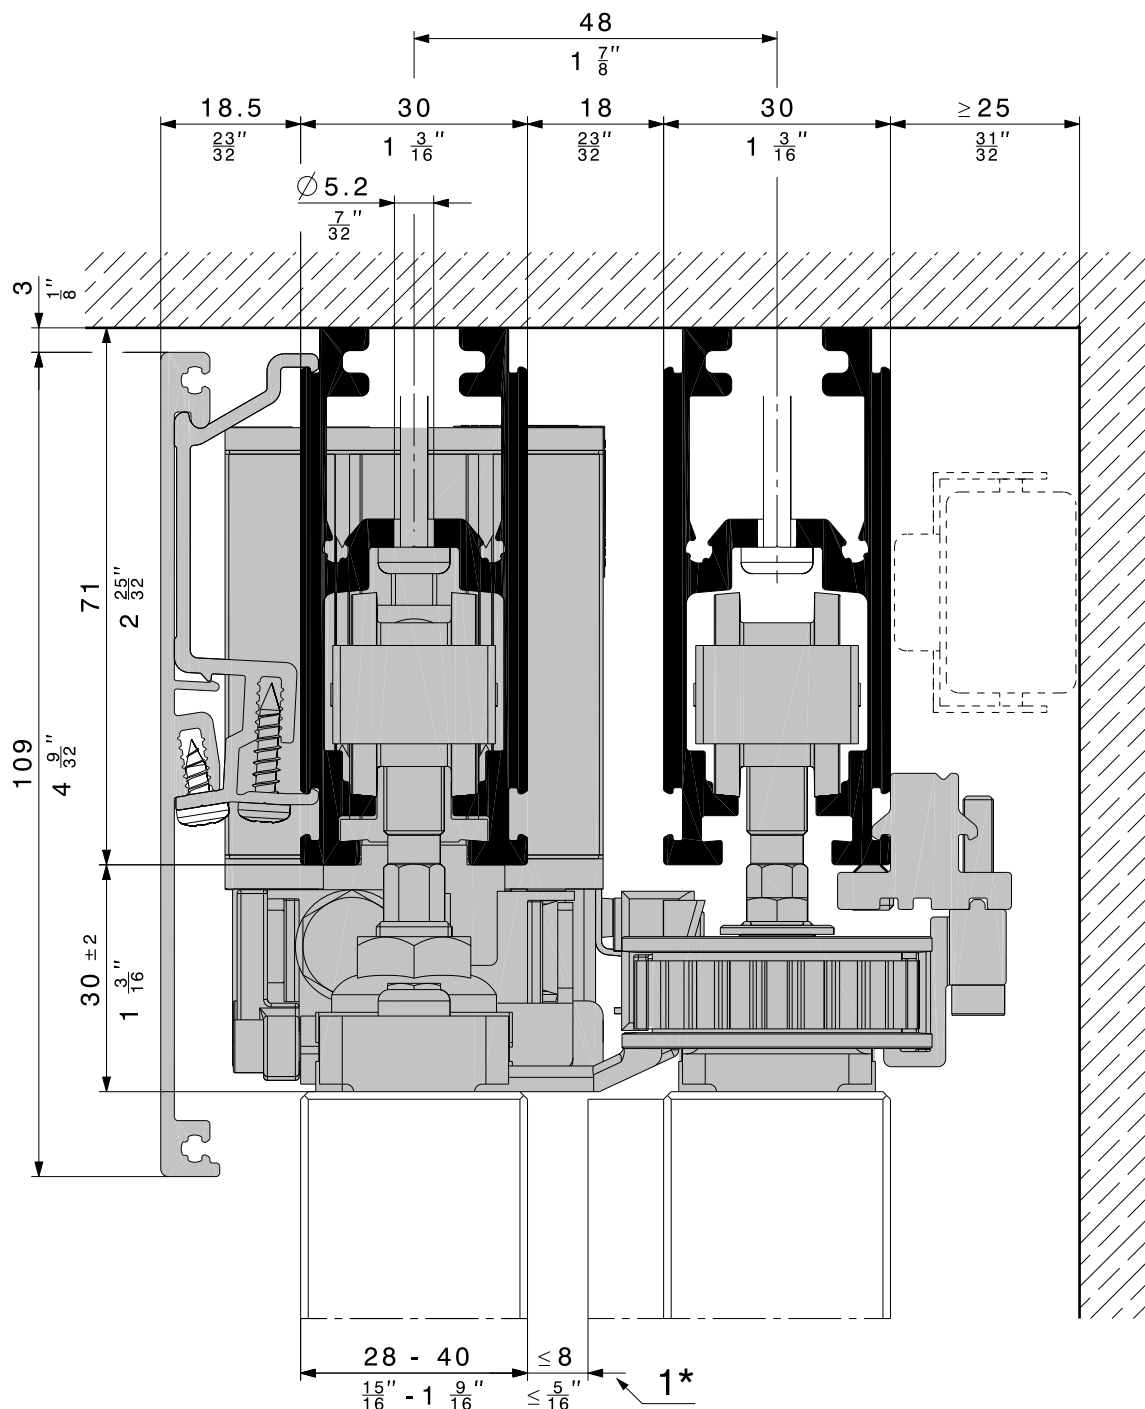
DE Planung: Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2**FR** Planification : Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2**EN** Planning: Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2**1*** DE Mass ≤ 8 siehe Seite 19 (Sicherheitsabstände Schiebeläden)**FR** Dimension ≤ 8, voir page 19 (distances de sécurité des volets coulissants)**EN** Dimensions ≤ 8, see page 19 (sliding shutter safety distances)

6.2

DE	Planung: Winkeltragprofil Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2
FR	Planification : Profil porteur en équerre Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2
EN	Planning: Angled profile support Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2




-  **DE** Platz für Hirschmannstecker vorsehen.
FR Prévoir de la place pour le connecteur Hirschmann.
EN Provide space for a Hirschmann plug.

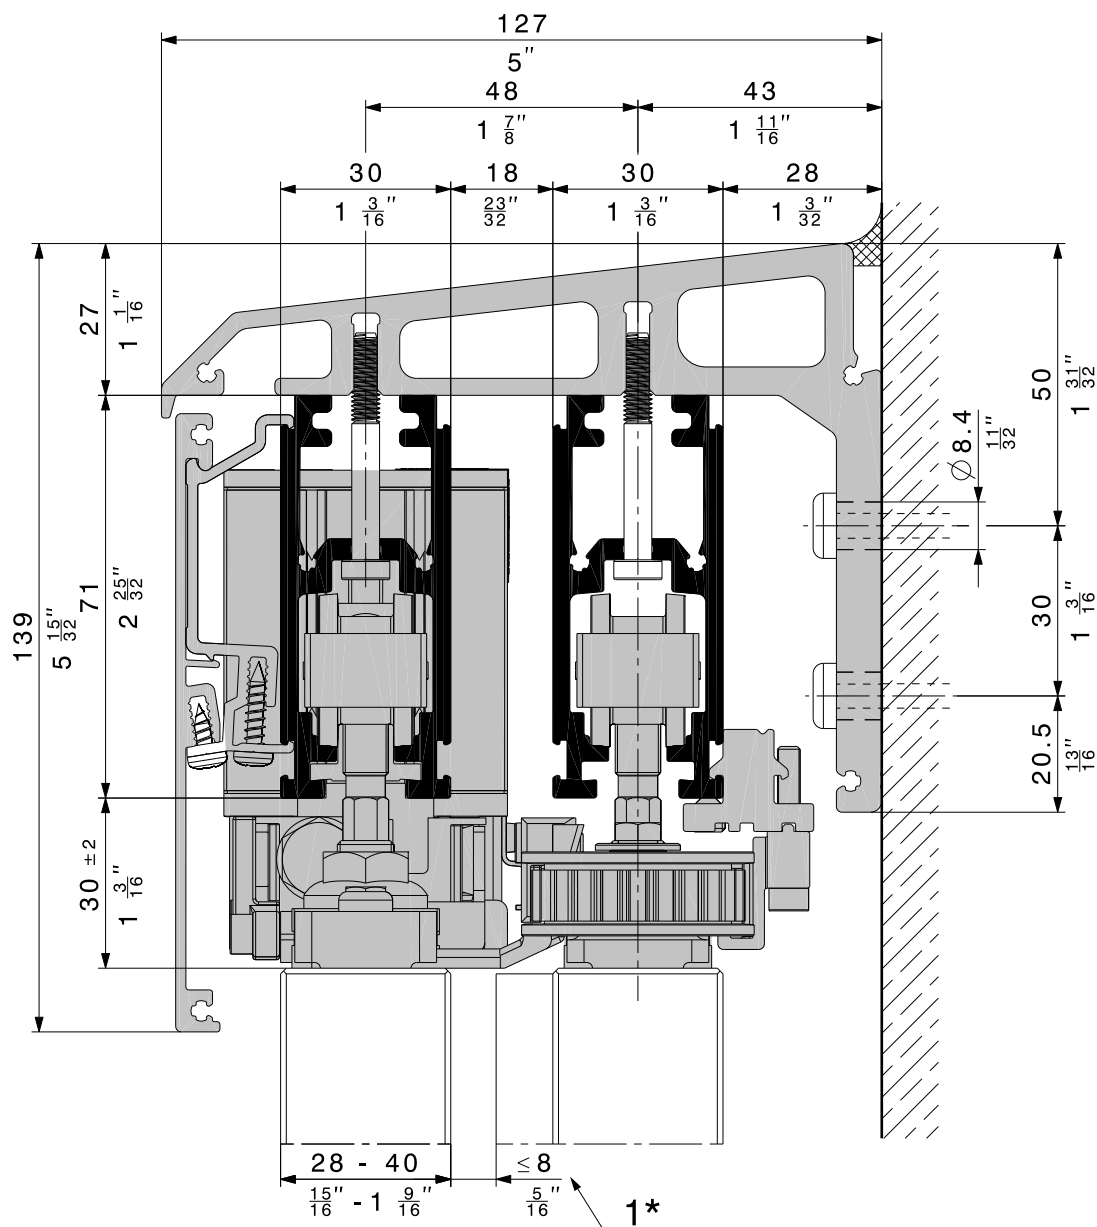

- 1*** **DE** Mass ≤ 8 siehe Seite 19 (Sicherheitsabstände Schiebeläden)
FR Dimension ≤ 8 , voir page 19 (distances de sécurité des volets coulissants)
EN Dimensions ≤ 8 , see page 19 (sliding shutter safety distances)

6.3


DE	Planung: Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2
FR	Planification : Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2
EN	Planning: Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2

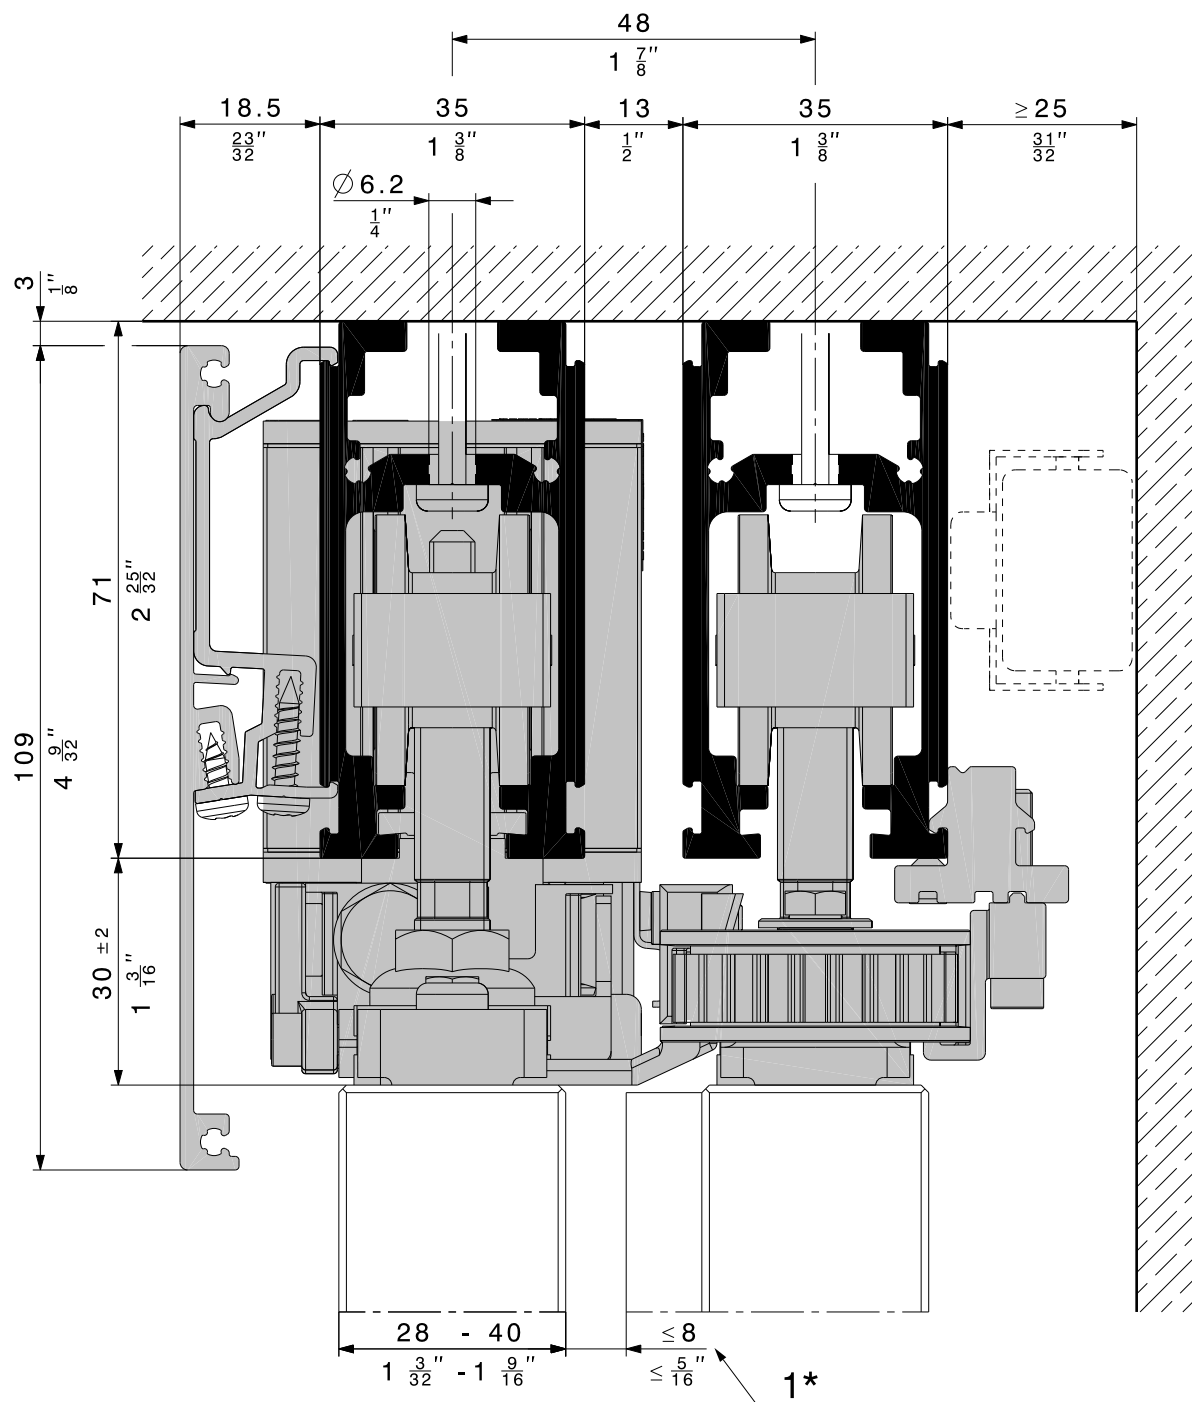

- 1* DE Mass ≤ 8 siehe Seite 19 (Sicherheitsabstände Schiebeläden)
 FR Dimension ≤ 8 , voir page 19 (distances de sécurité des volets coulissants)
 EN Dimensions ≤ 8 , see page 19 (sliding shutter safety distances)

6.4


DE Planung: Führungssituationen
FR Planification : Situations de guidage
EN Planning: Guide situations

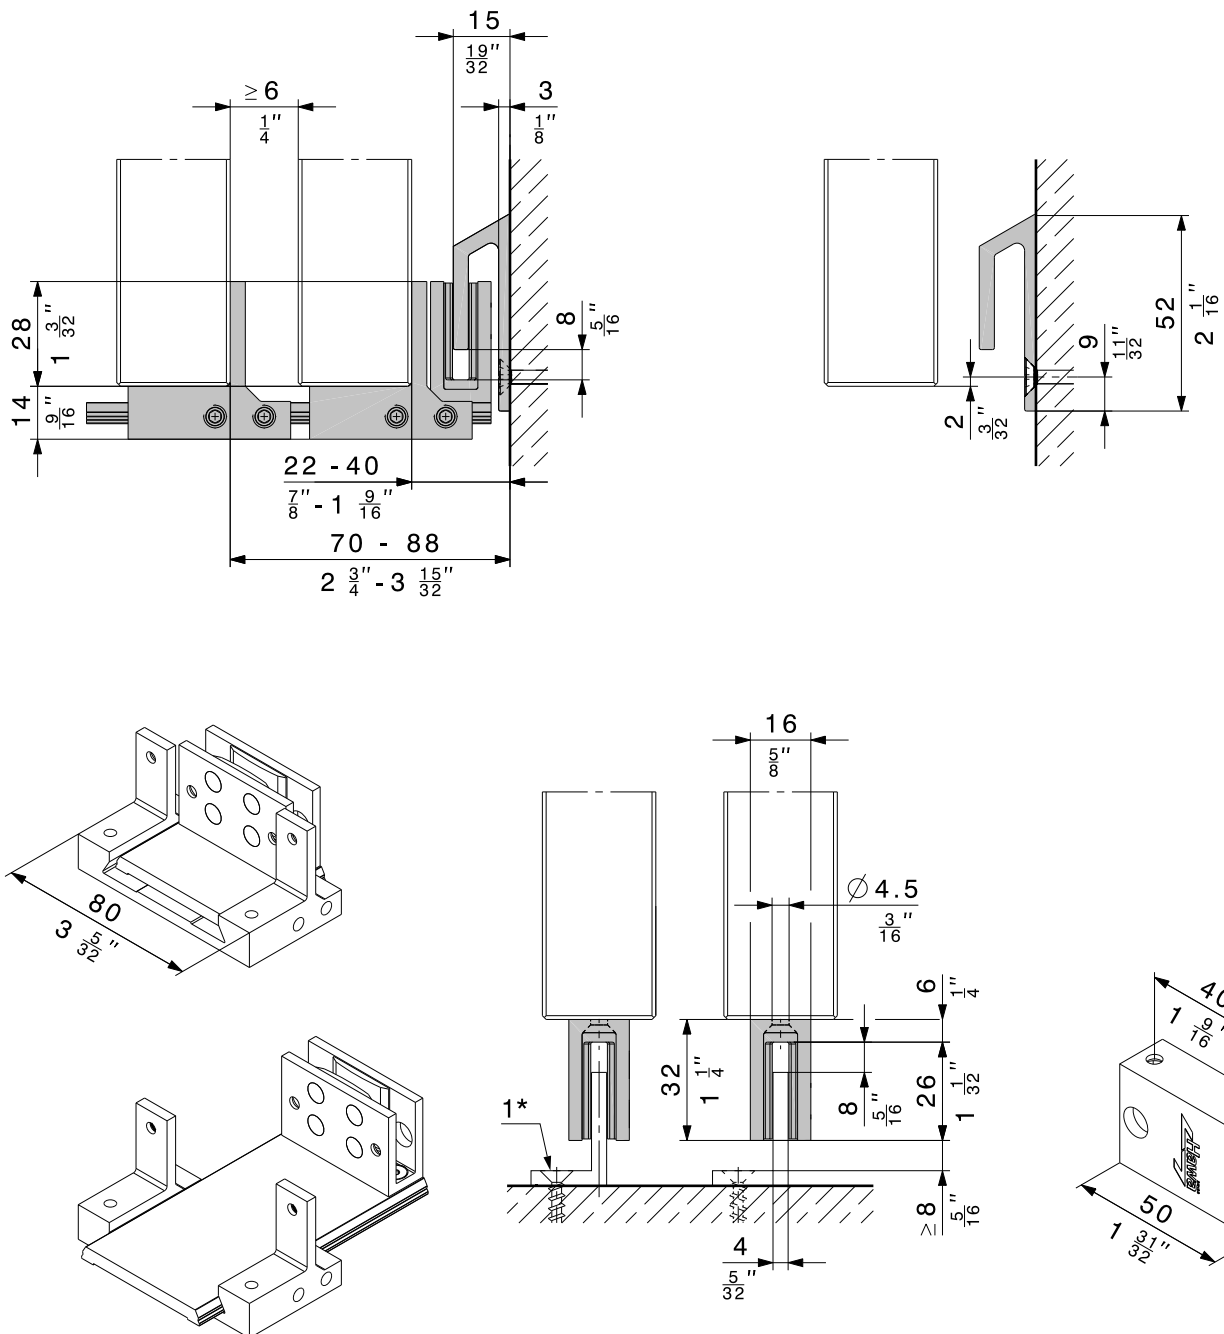

1* **DE** bauseits / **FR** A effectuer par le client / **EN** provided by the customer

6.5

DE	Planung: Sicherheitsabstände Schiebeläden
FR	Planification : Distances de sécurité des volets coulissants
EN	Planning: Sliding shutter safety distances

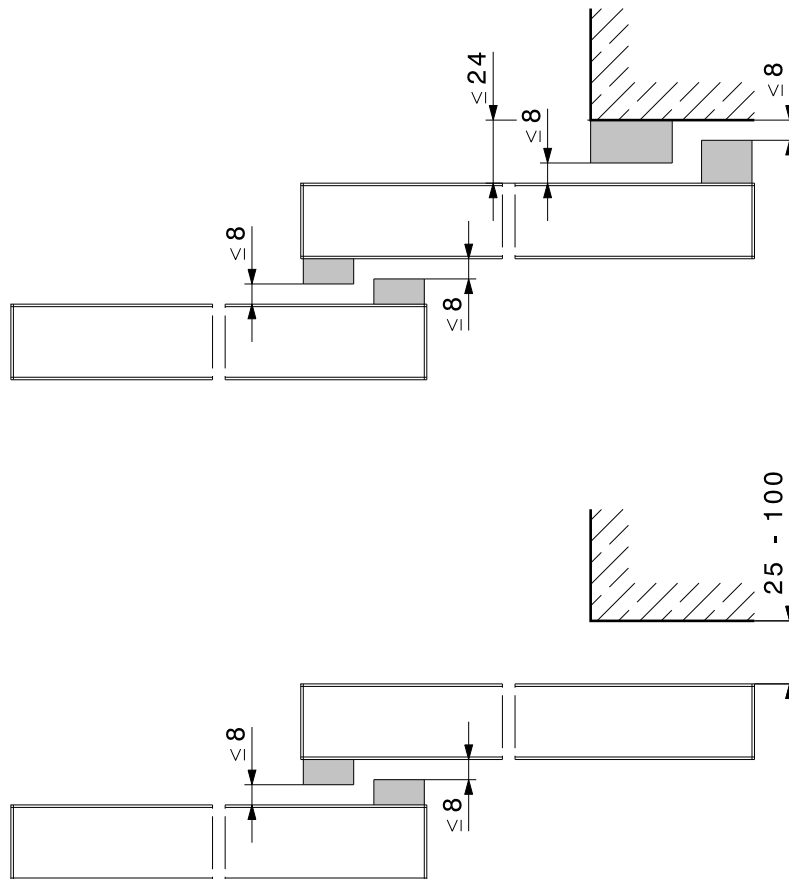


- DE** Beträgt der Sicherheitsabstand 25 mm oder mehr muss keine Sicherheitsleiste montiert werden.
- FR** Lorsque la distance de sécurité est supérieure ou égale à 25 mm, il n'est pas nécessaire de monter de barre de sécurité.
- EN** A safety rail does not need to be fitted if the safety distance is 25 mm (1") or more.

7 Berechnung / Calcul / Calculation


7.1

DE	Berechnung: Schiebeladenbreite, Laufschiene und Führungsschiene
FR	Calcul : Largeur du volet coulissant, rail de roulement et rail de guidage
EN	Calculation: Sliding shutter width, top track and bottom guide channel

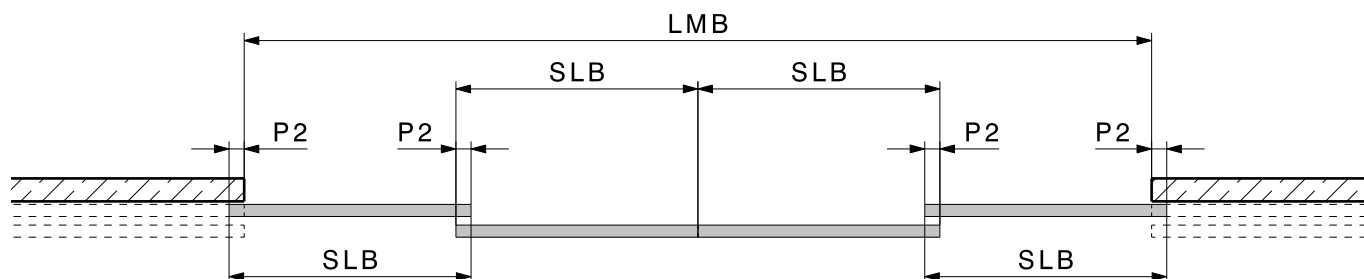

$$SLB = \frac{LMB}{4} + P2$$

$$P2 \geq 50$$

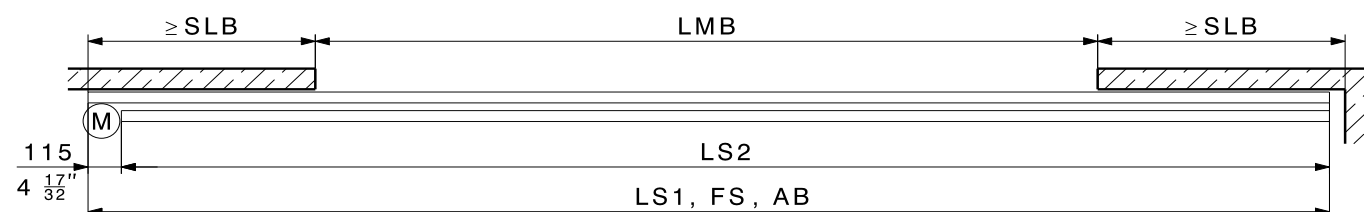


$$LS1 = LMB + (2 \times SLB)$$

$$LS2 = LS1 - 115\text{mm}$$

7.2

DE	Berechnung: Zahnriemenlänge
FR	Calcul : longueur de la courroie dentée
EN	Calculation: Toothed belt length


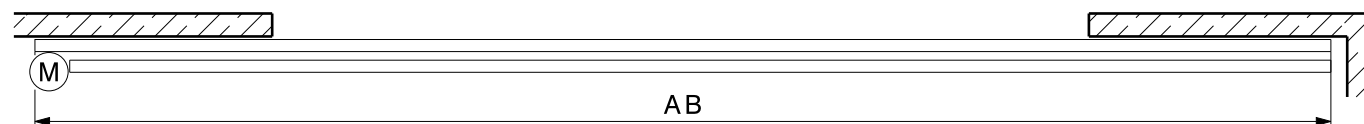


DE	Zahnriemenlänge	
FR	longueur de la courroie dentée	= 2 x AB
EN	Length of toothed belt	



7.3

DE	Berechnung: Aufhängepunkte	
FR	Calcul : Points de suspension	
EN	Calculation: Suspension points	

System / Abstand in mm (inch) Système / Distance en mm (pouces) System / distance in mm (inch)	M1	M2	M3	M4
	160 mm (6 ⁵ / ₁₆ ")	160 mm (6 ⁵ / ₁₆ ")	260 mm (10 ¹ / ₄ ")	100 mm (3 ¹⁵ / ₁₆ ")

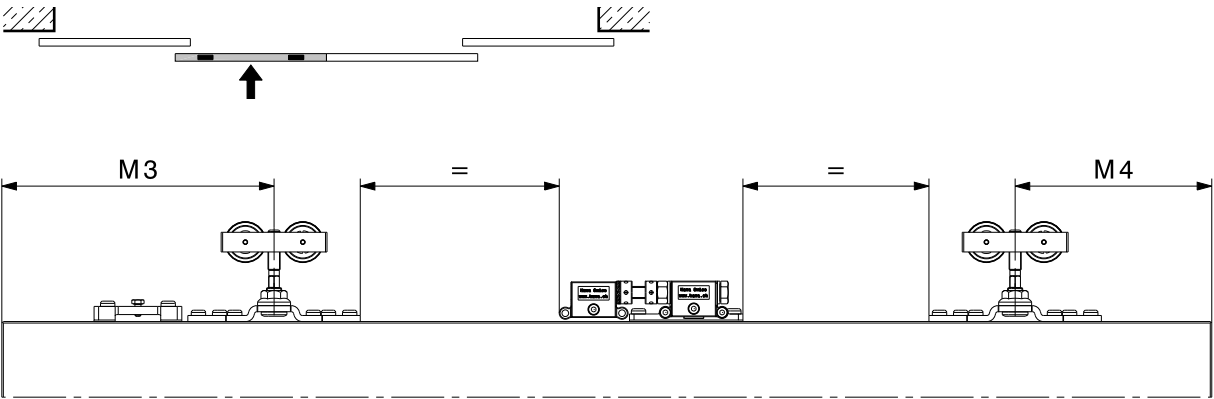
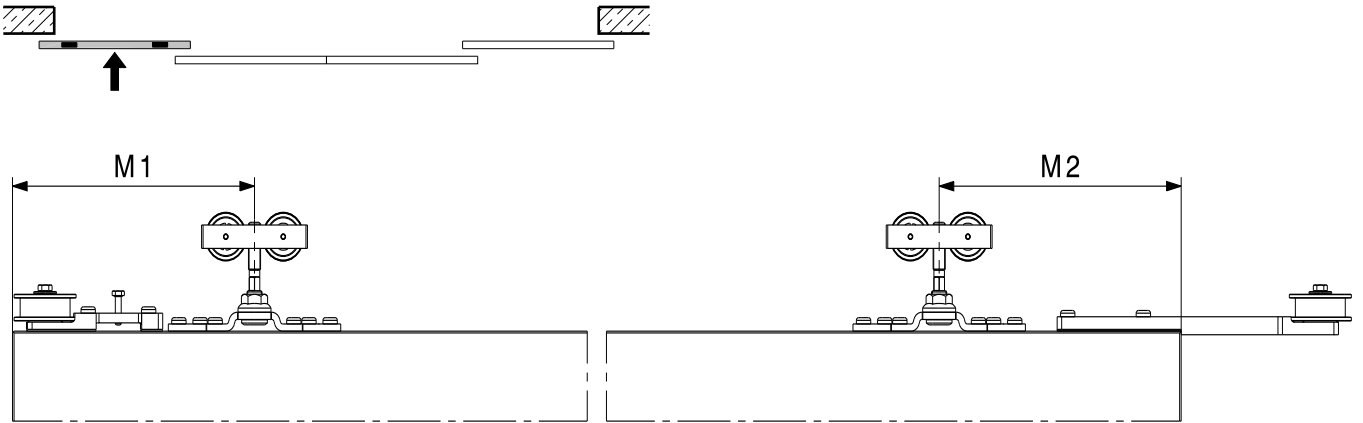





System / Abstand in mm (inch) Système / Distance en mm (pouces) System / distance in mm (inch)	M5	M6	M7	M8
	100 mm (3" ¹⁵ / ₁₆)	180 mm (7 ³ / ₃₂ ")	160 mm (6 ⁵ / ₁₆ ")	160 mm (6 ⁵ / ₁₆ ")

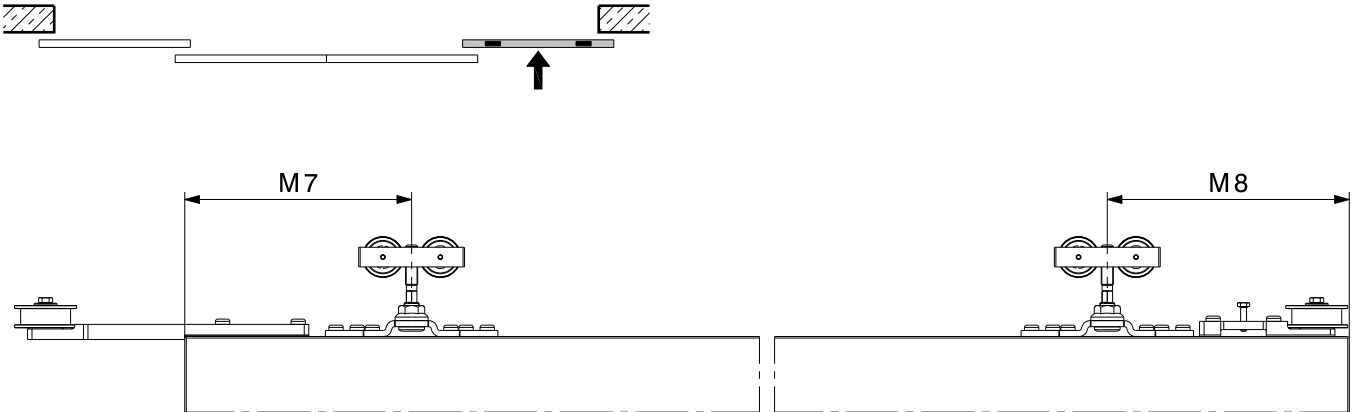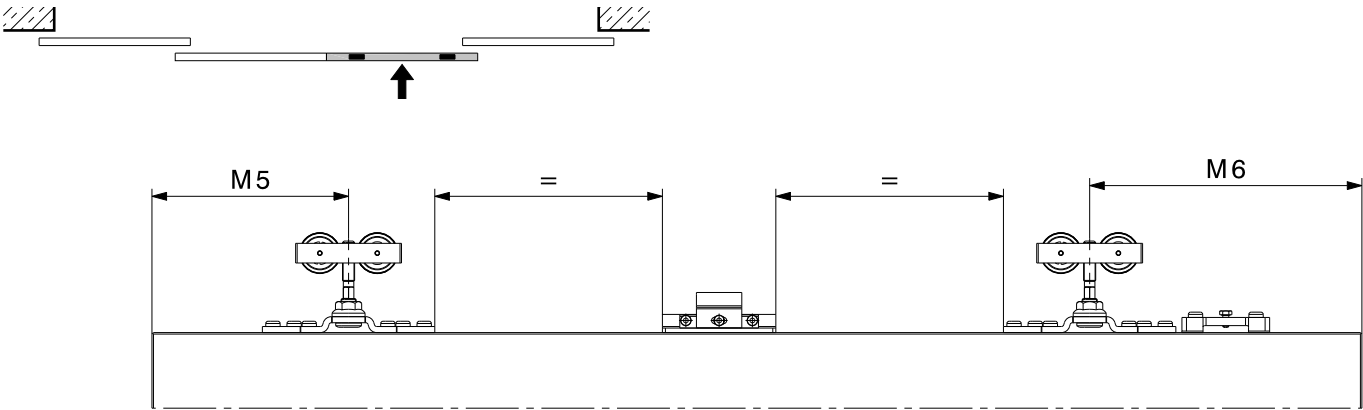






7.4







DE **Berechnung: Schiebeläden**
 FR **Calcul : Volets coulissants**
 EN **Calculation: Sliding shutters**

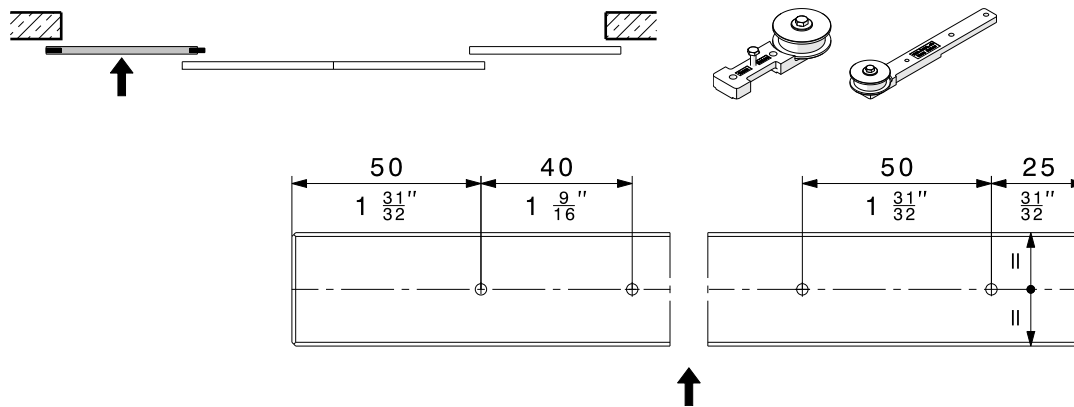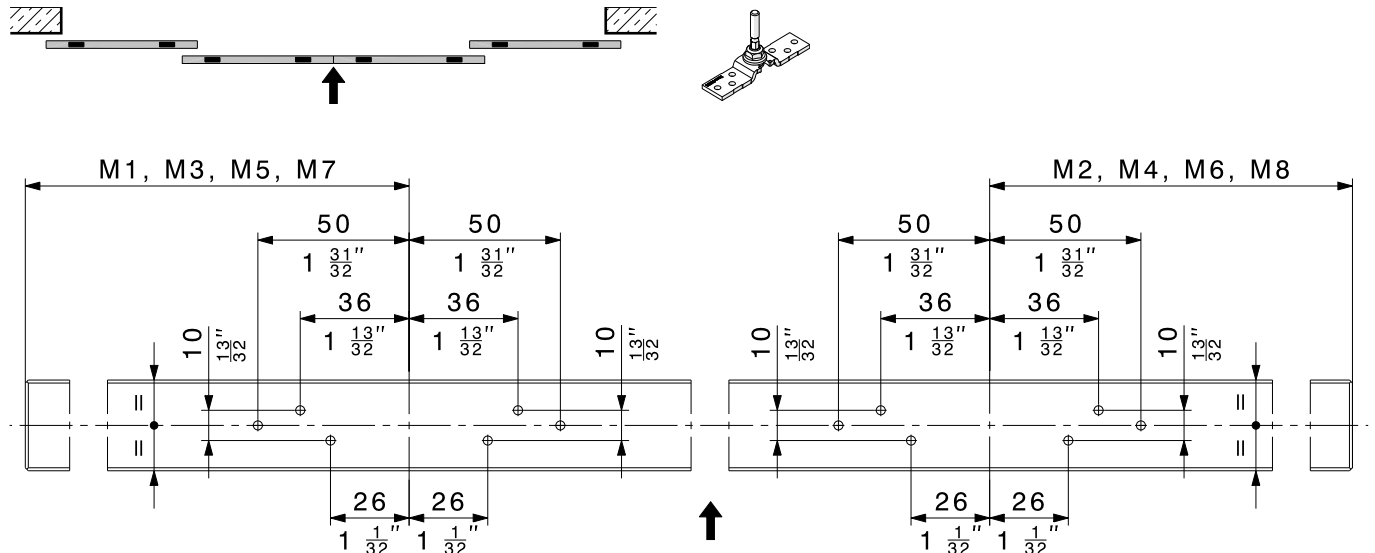

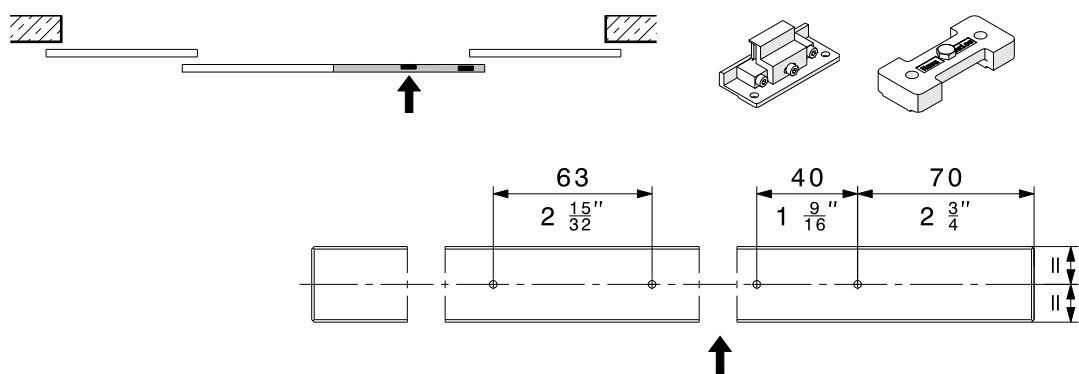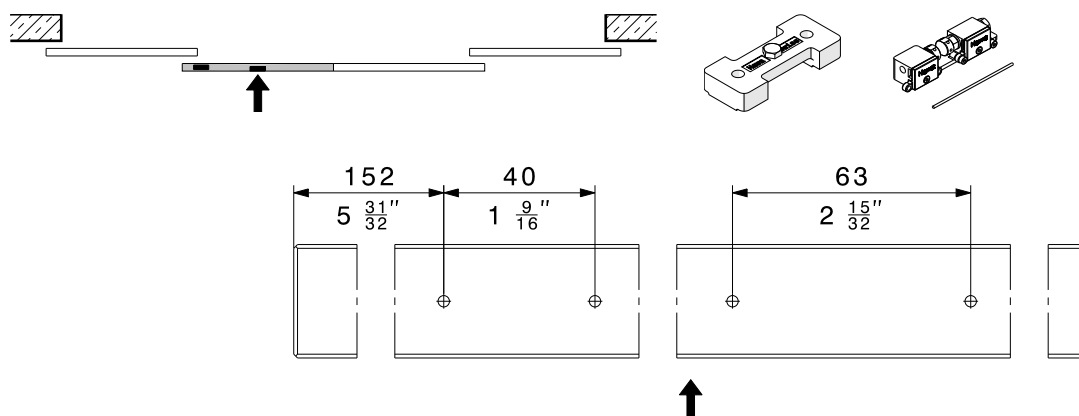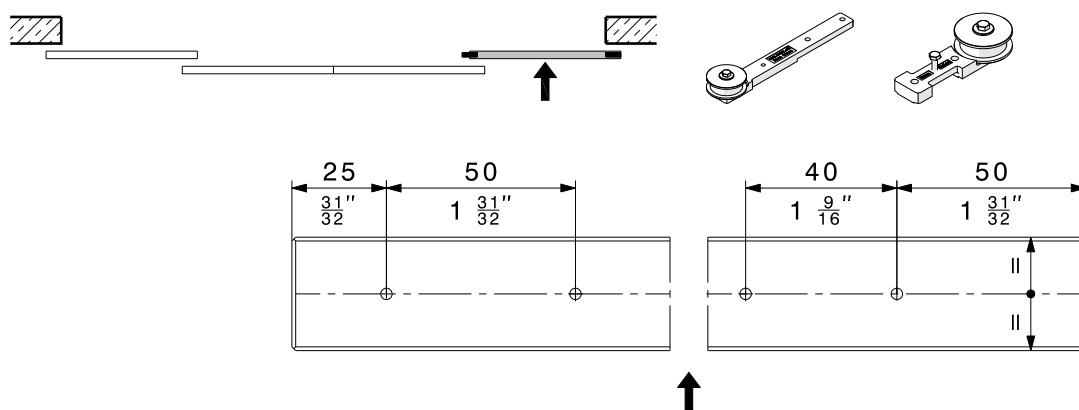

7.5

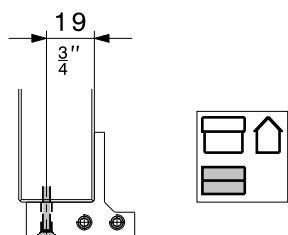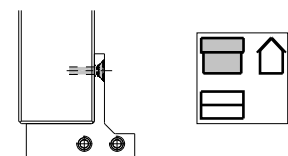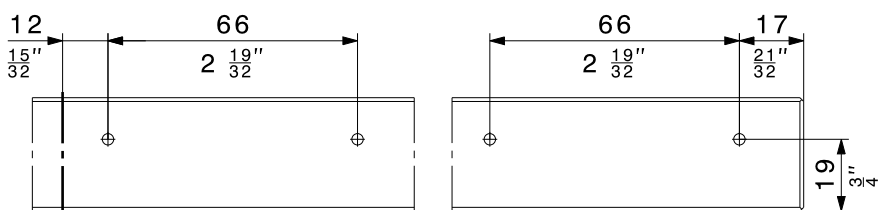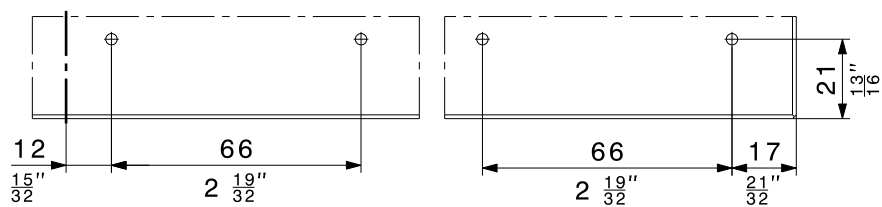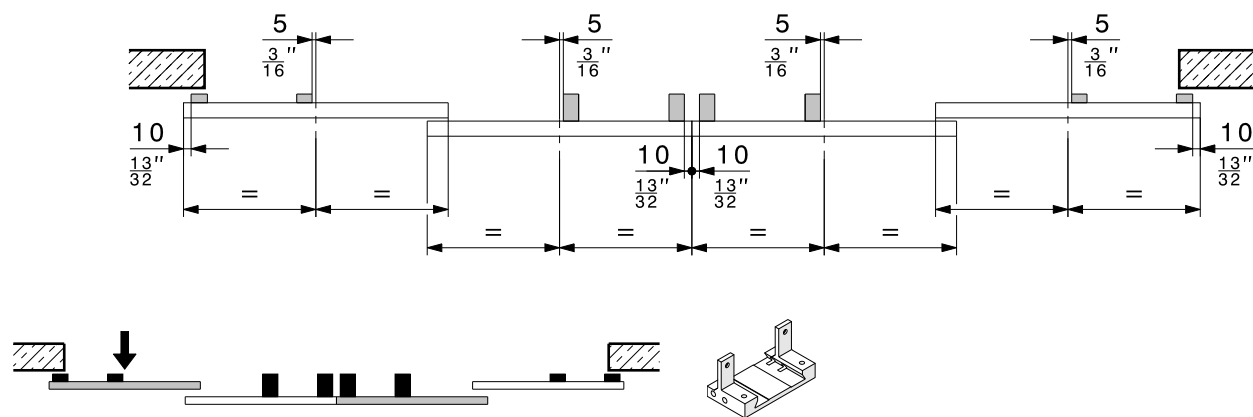DE Berechnung: Bohrungen für untere Schiebeladenführung**FR Calcul : Perçages du guide inférieur du volet coulissant****EN Calculation: Drill holes, bottom sliding shutter guide**

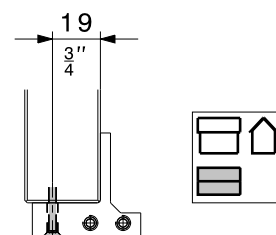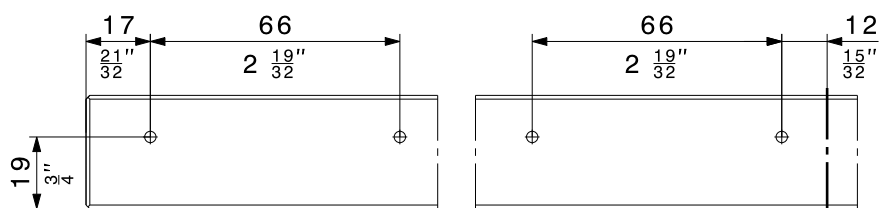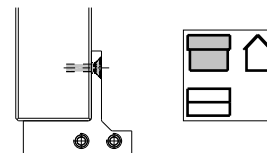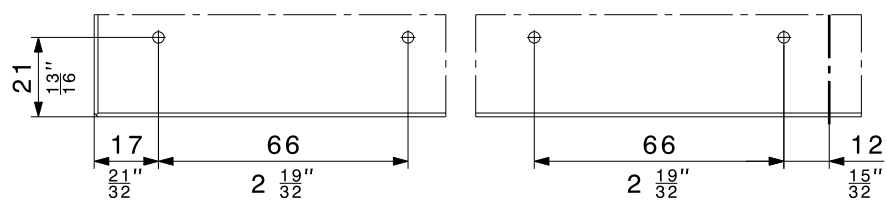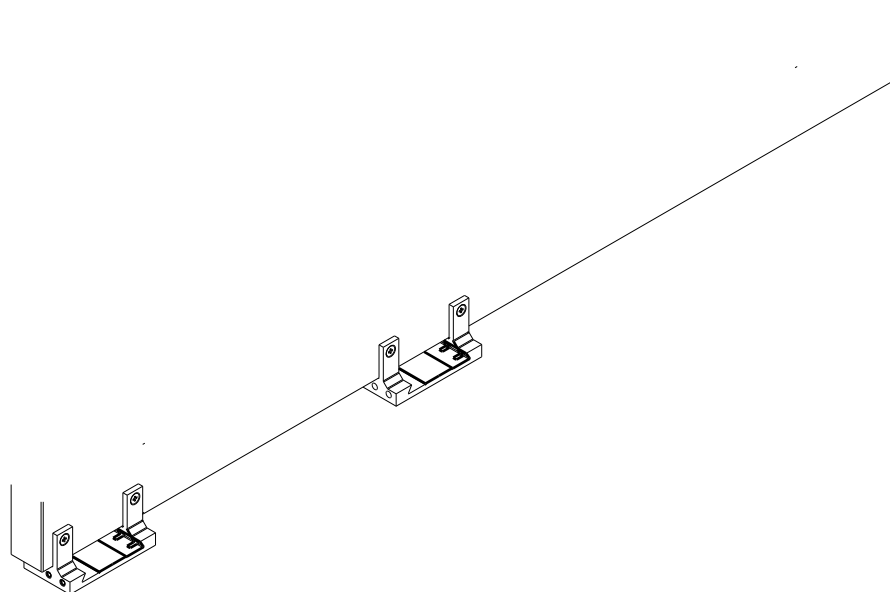


8 Vormontage / Prémontage / Pre-assembly

8.1

DE Vormontage: Schiebeläden


FR Prémontage : Volets coulissants

EN Pre-assembly: Sliding shutters




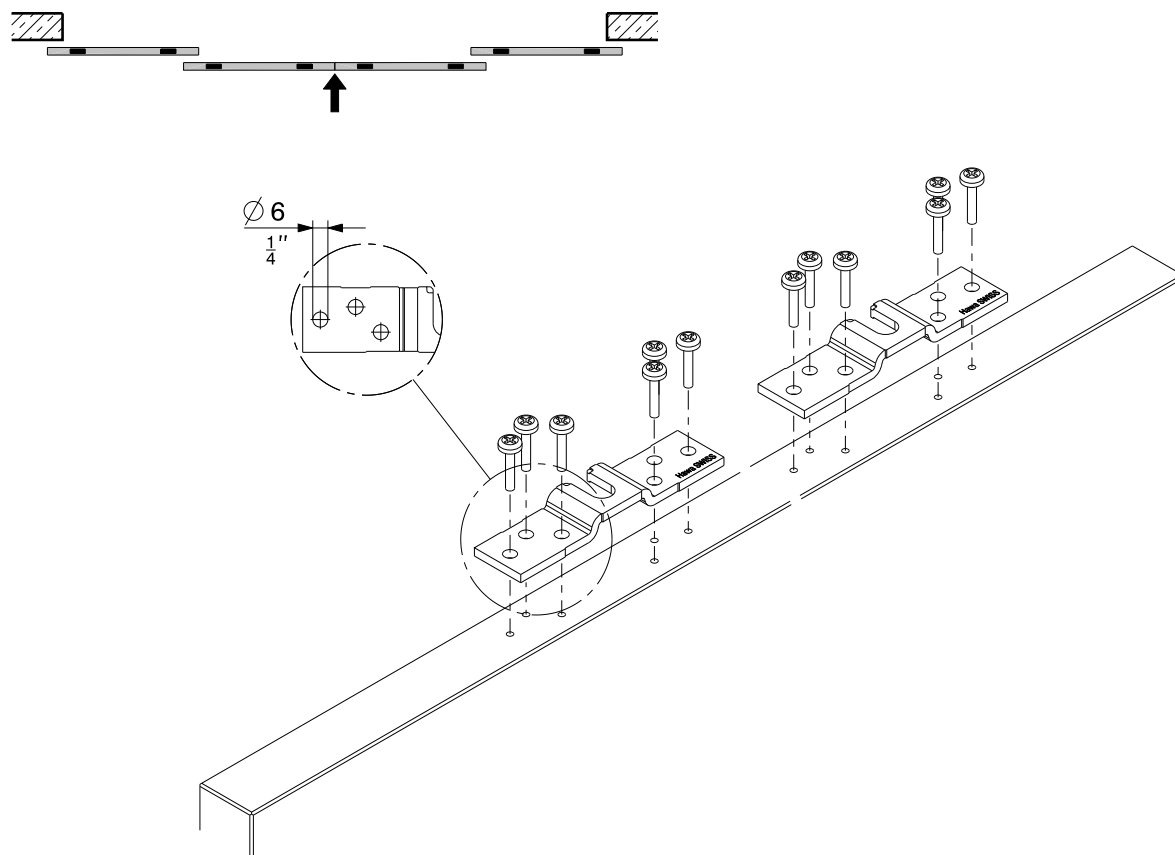




DE Zahnriemenlänge
FR longueur de la courroie dentée = (2 x SLB) + 400 mm
EN Length of toothed belt

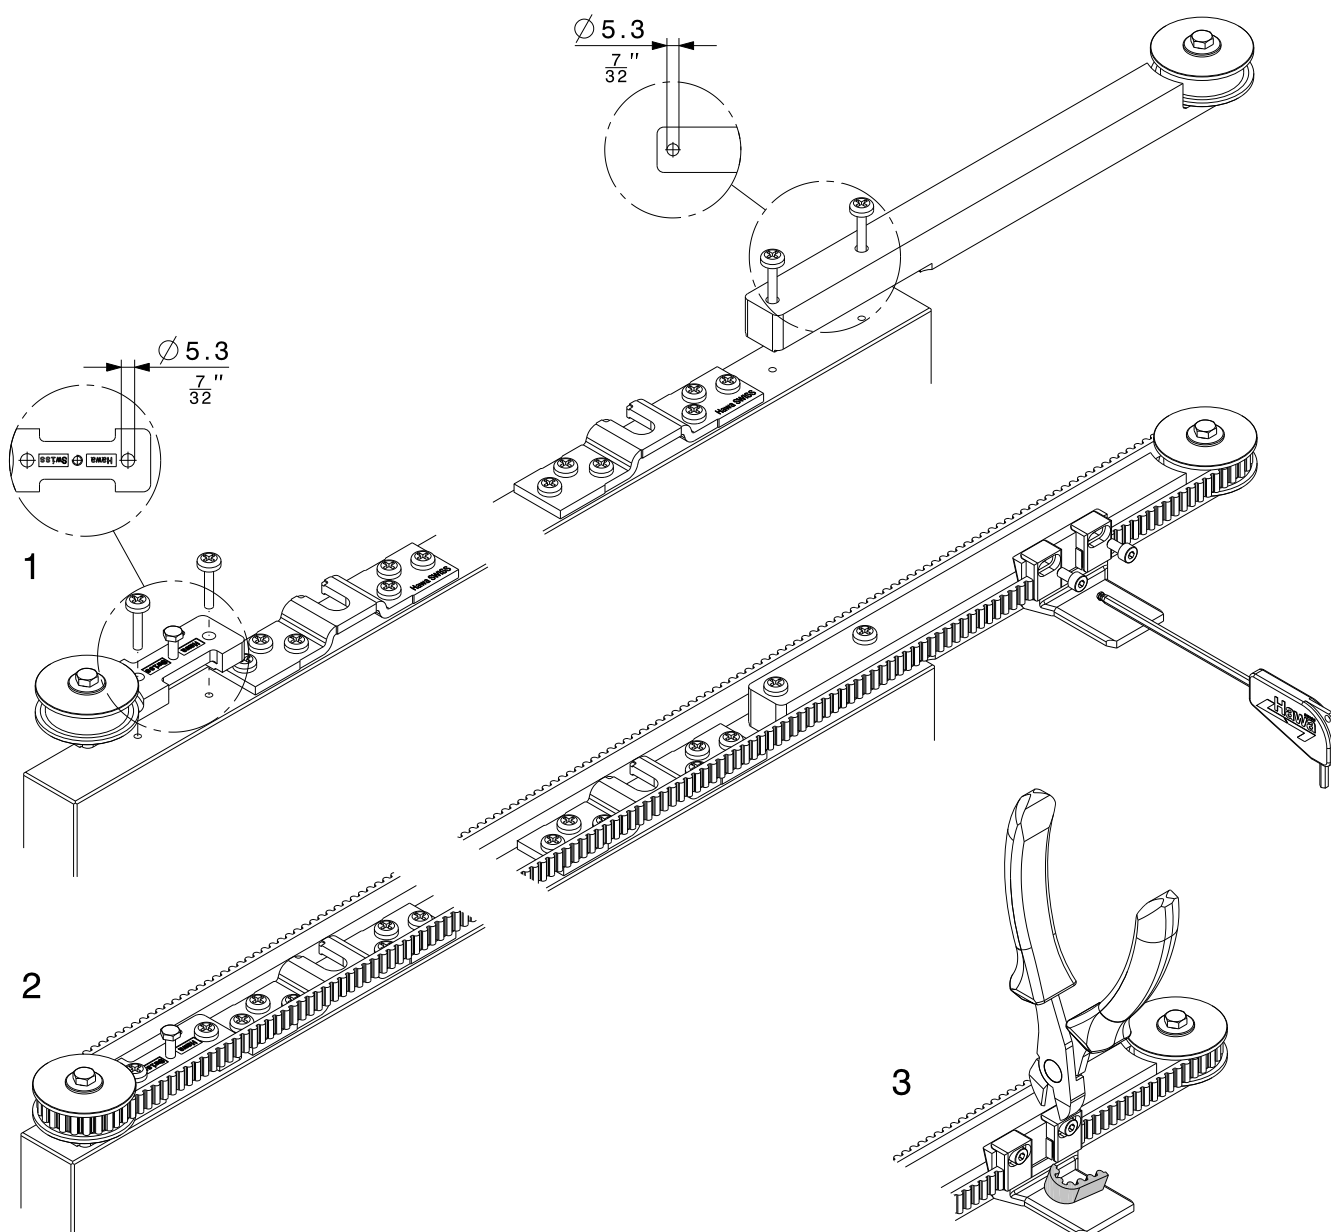


- **DE** Zahnriemen leicht spannen
- FR** Tendre légèrement la courroie dentée
- EN** Lightly tighten the toothed belt

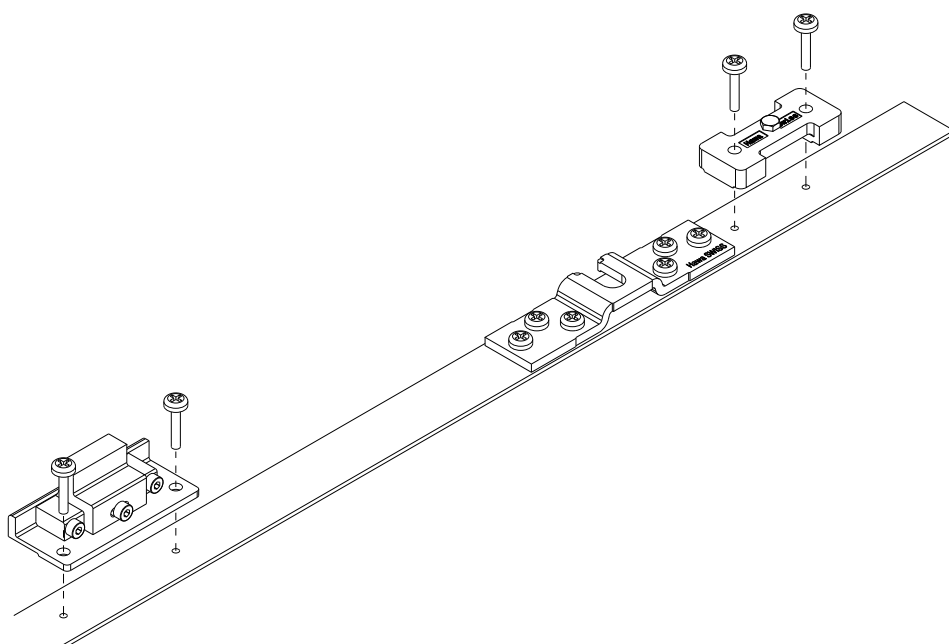
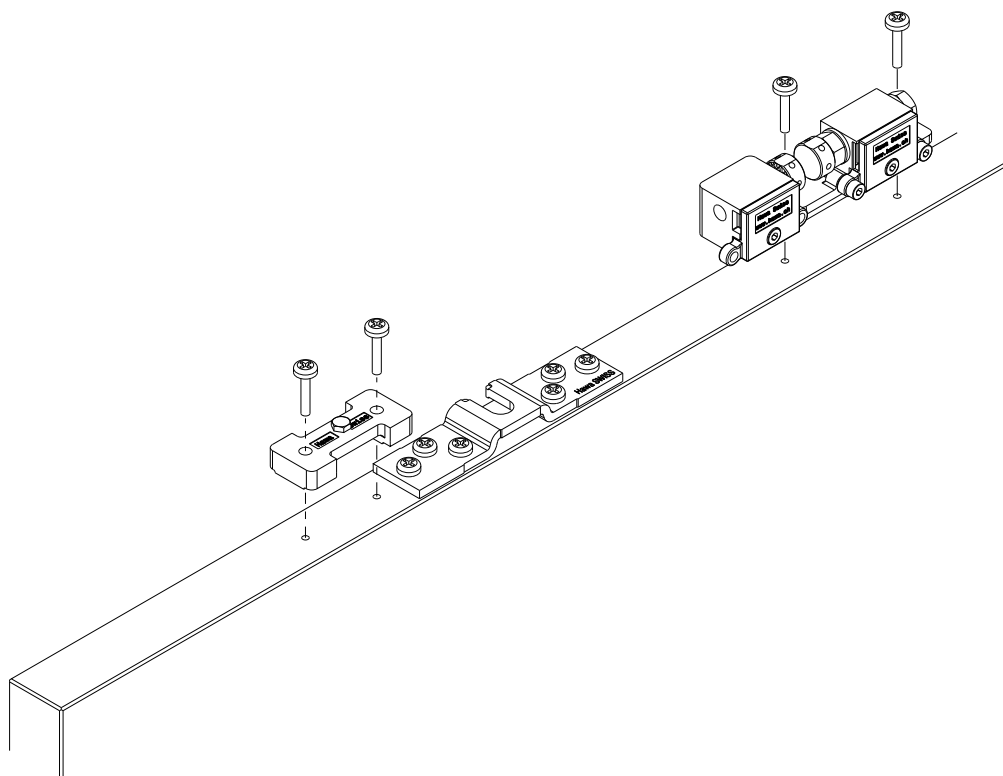





DE Zahnriemenlänge
FR longueur de la courroie dentée = (2 x SLB) + 250 mm
EN Length of toothed belt

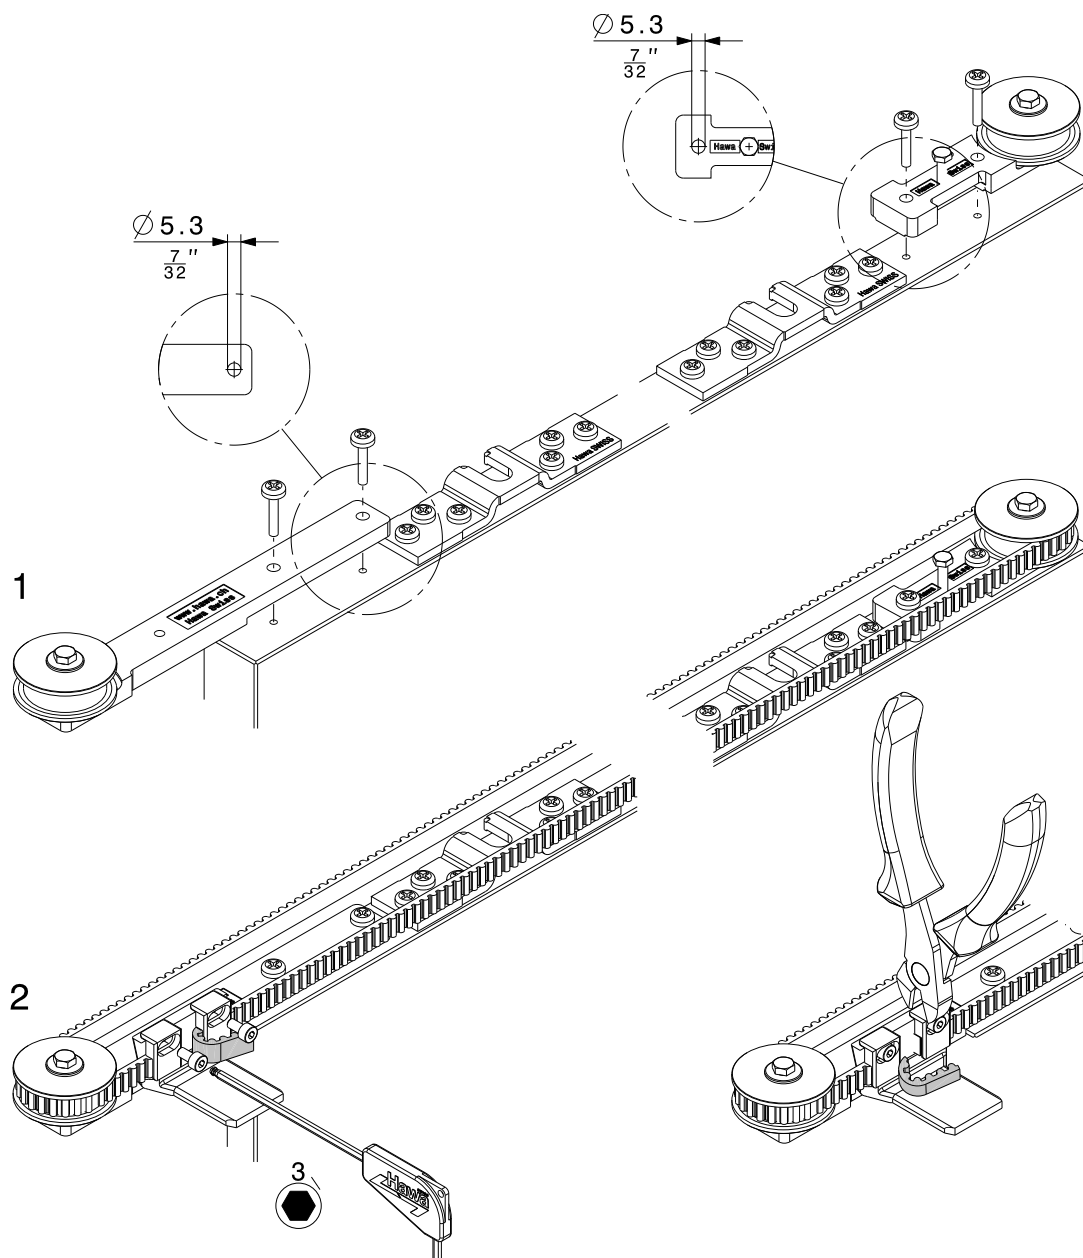


- **DE** Zahnriemen leicht spannen
- FR** Tendre légèrement la courroie dentée
- EN** Lightly tighten the toothed belt

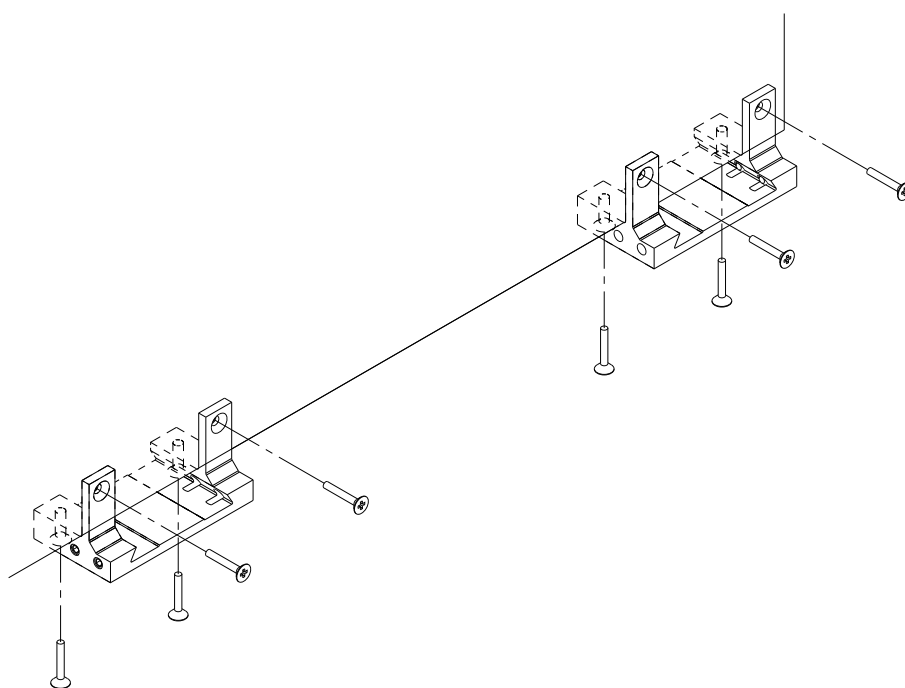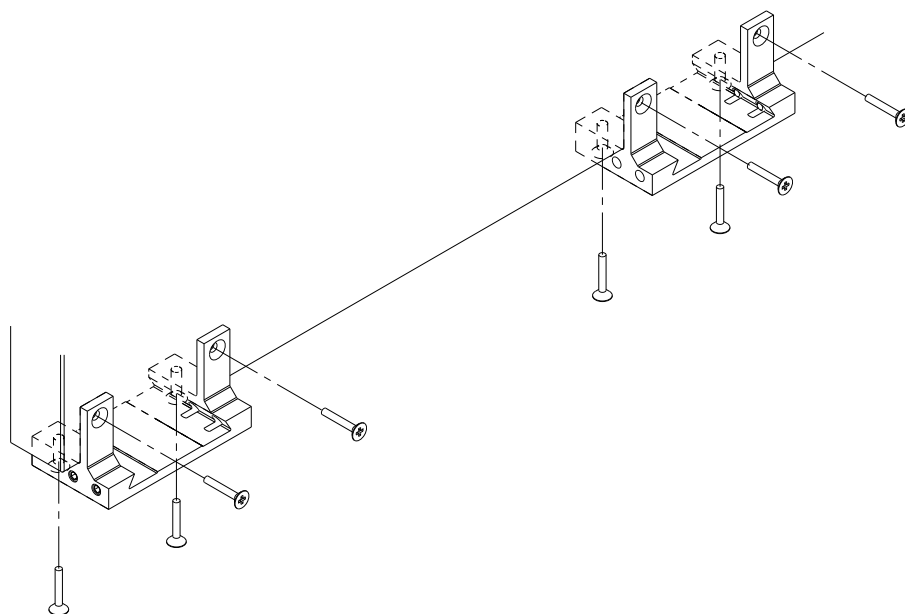

9 Montage / Montage / Assembly

9.1


DE Montage: Laufschiene
FR Montage : Rail de roulement
EN Assembly: Top track

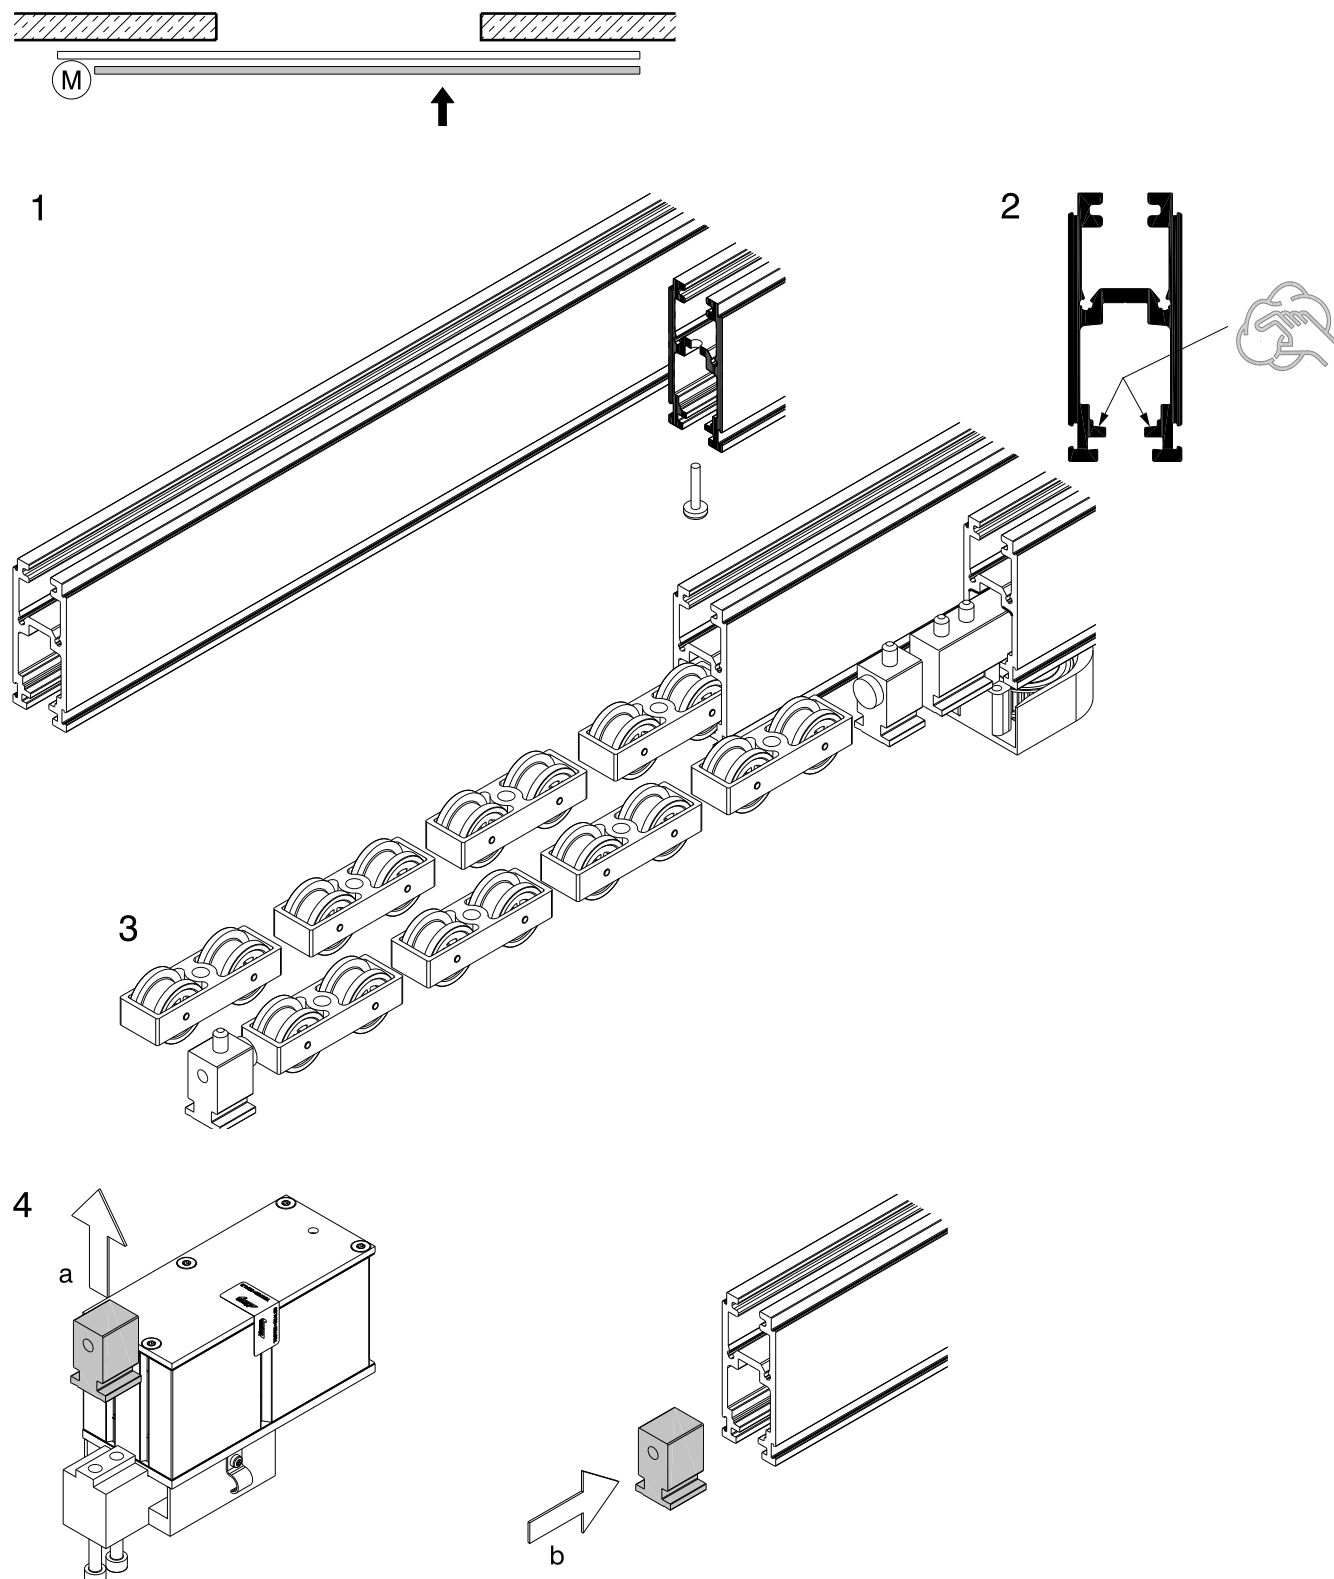

9.2

DE Montage: Hawa Motronic 60/100
FR Montage : Hawa Motronic 60/100
EN Mounting: Hawa Motronic 60/100

- DE** - Fixieren Sie das Anschlusskabel, mit der Bride, links oder rechts an die Antriebseinheit.
- FR** - Fixer le câble de raccordement, avec la bride, à gauche ou à droite, sur l'unité d'entraînement.
- EN** - Use the bracket to attach the connection cable to the left or right of the drive unit.


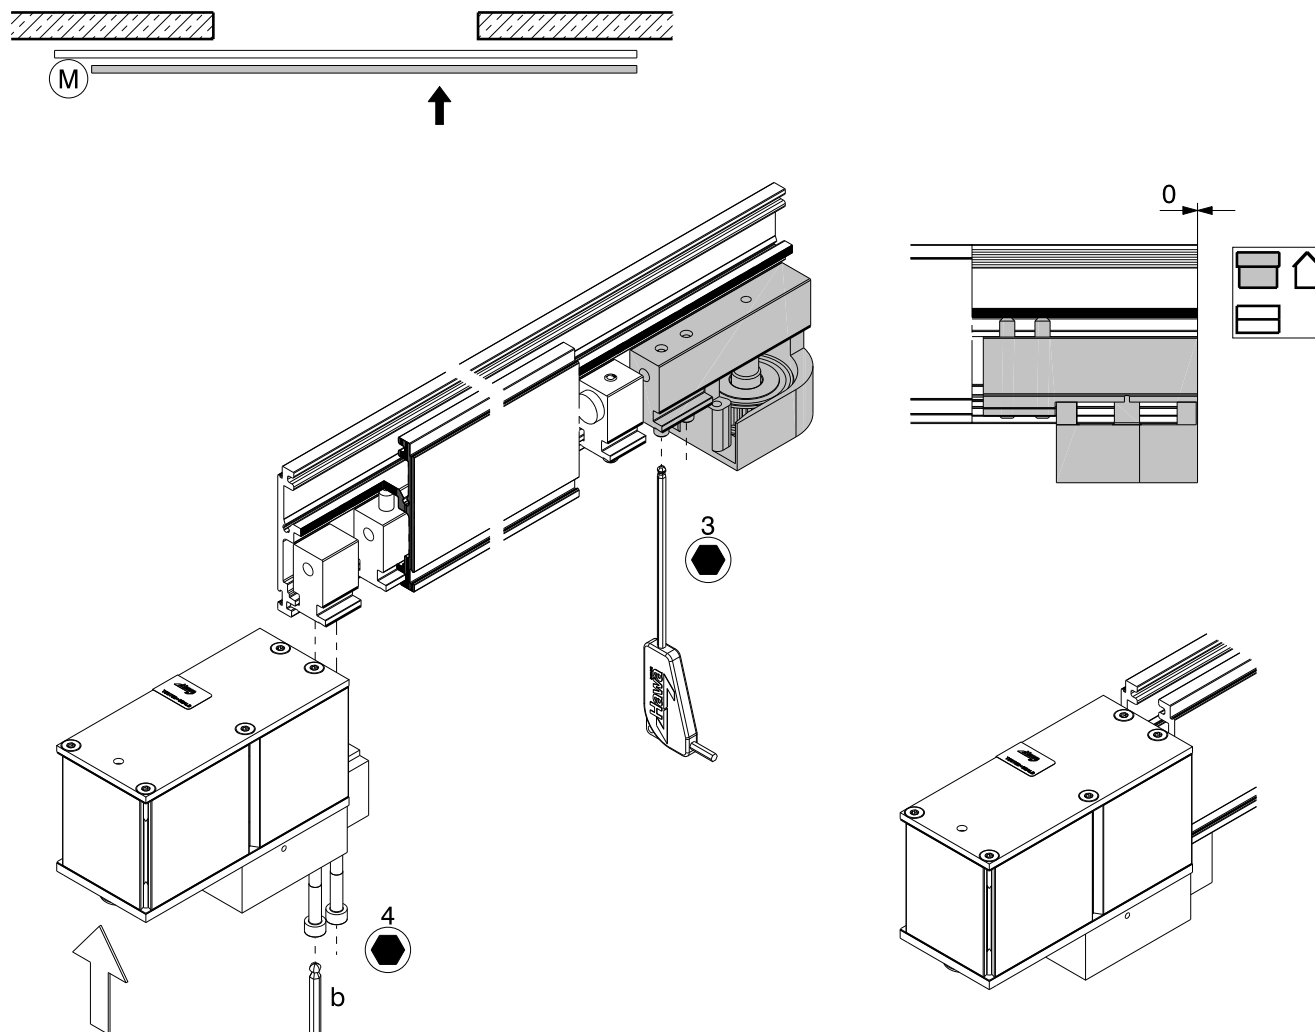


9.3

DE Montage: Führungsschiene

FR Montage : Rail de guidage

EN Assembly: Bottom guide channel

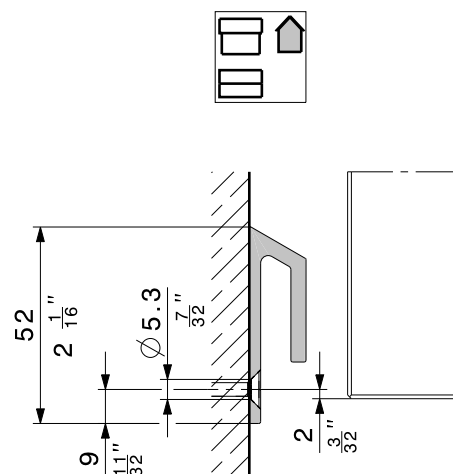
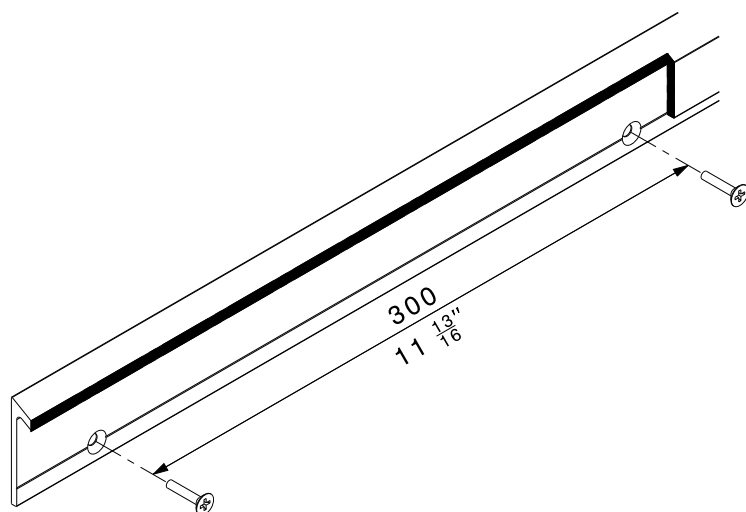


9.4


DE Montage: Schiebeladen





FR Montage : Volet coulissant

EN Assembly: Sliding shutter

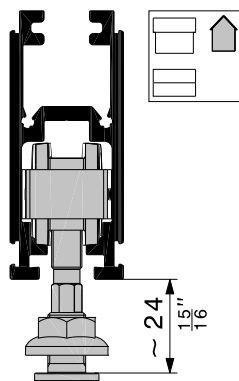


1


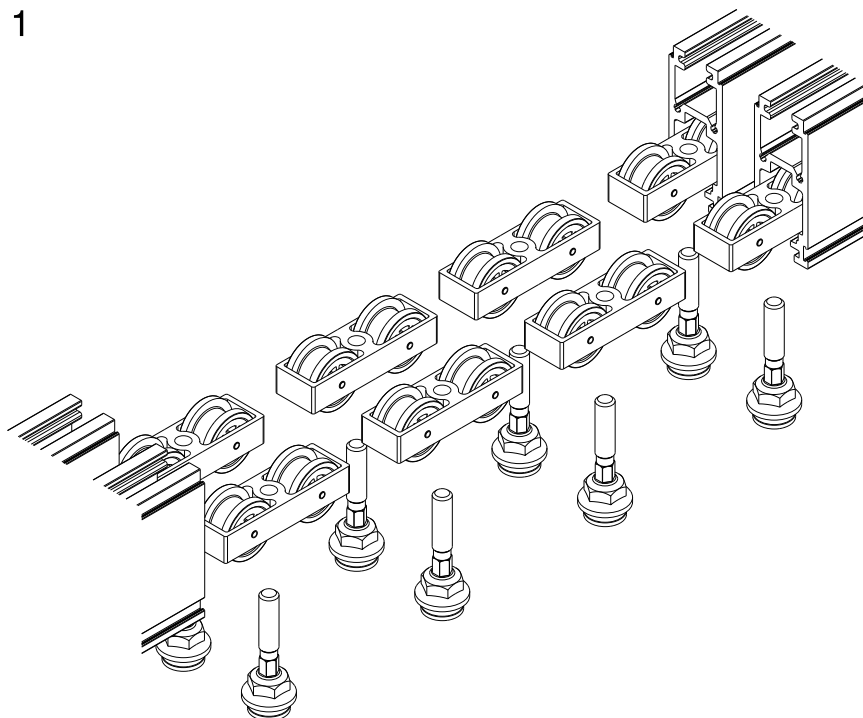


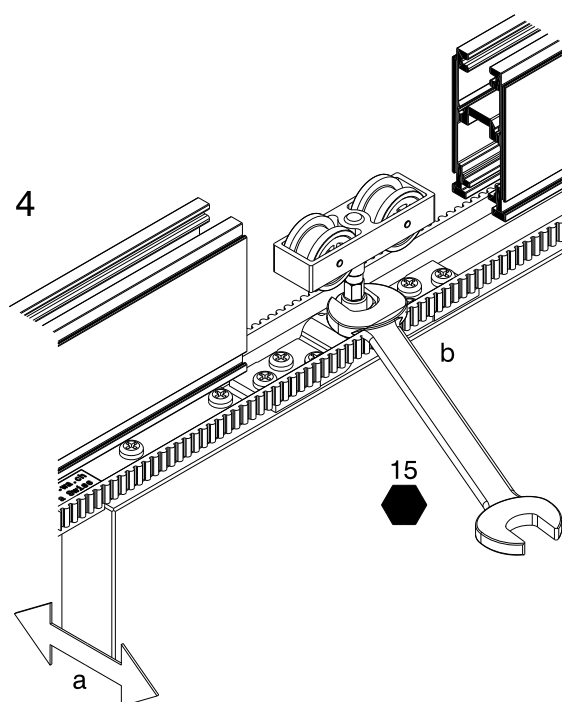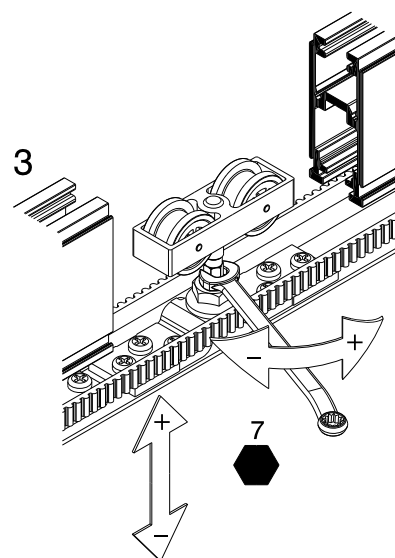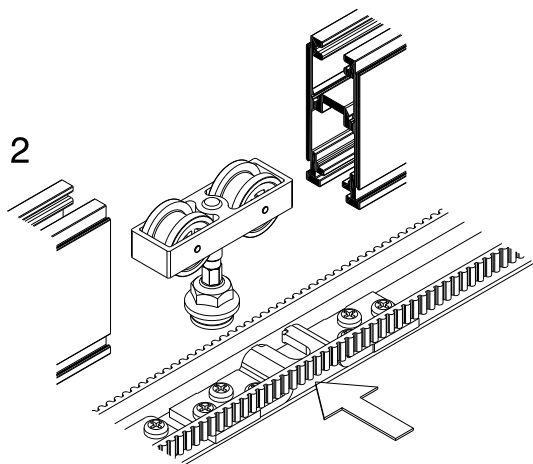

- 5 a** **DE** Schiebeladen leicht nach vorne ziehen
FR Tirer légèrement le volet coulissant vers l'avant
EN Pull the sliding shutters slightly forwards

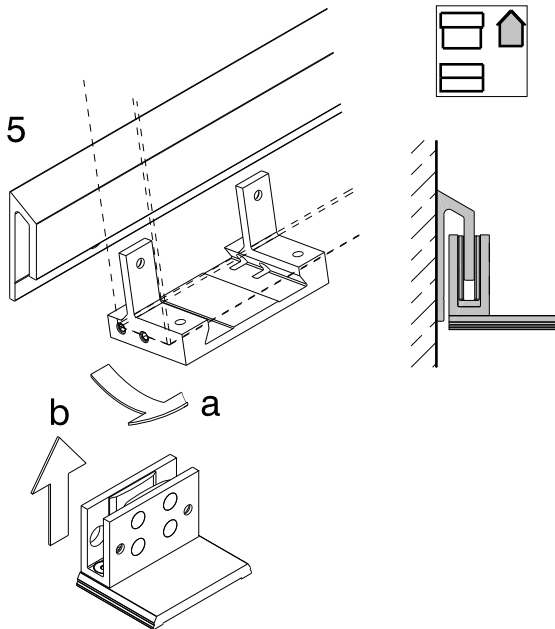


- 5 b** **DE** Schiebeladenführung in Führungsschiene einsetzen
FR Introduire le guide du volet couli. dans le rail de guidage
EN Insert the guide into the bottom guide channel

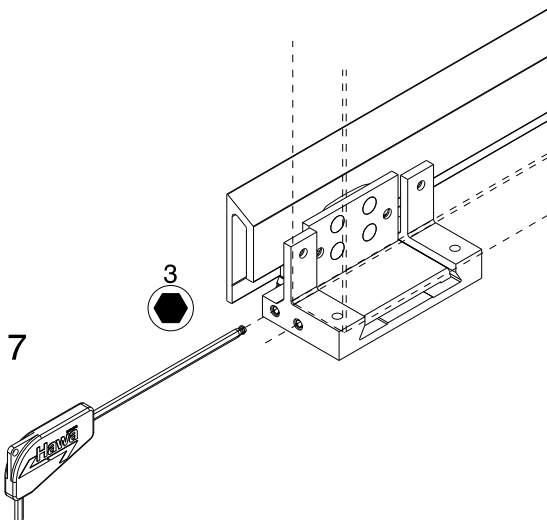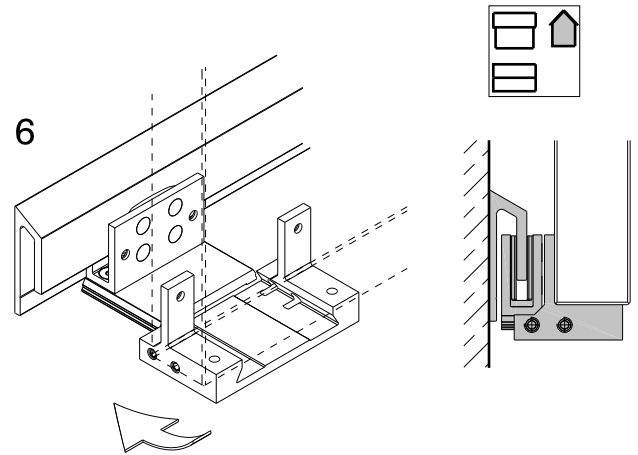





8

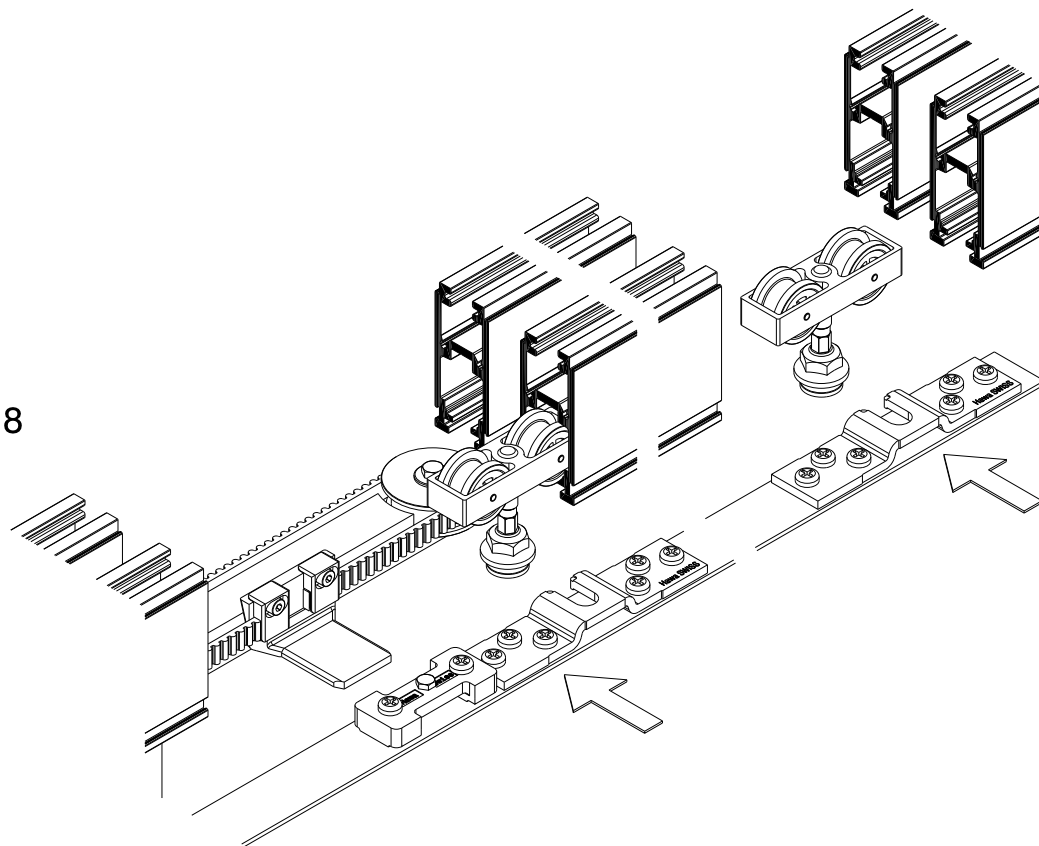


9

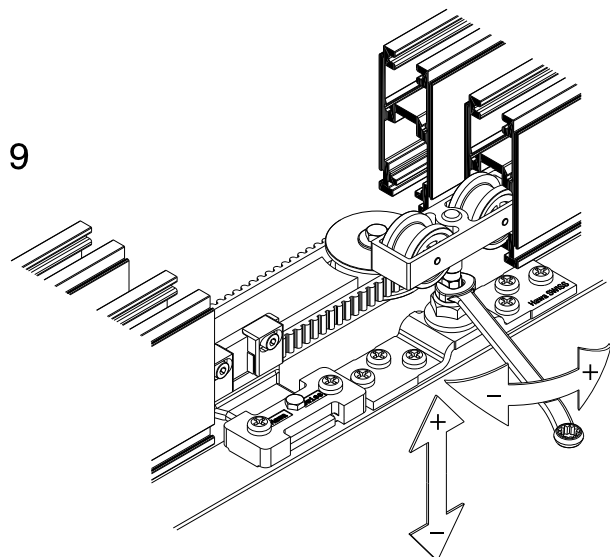


10


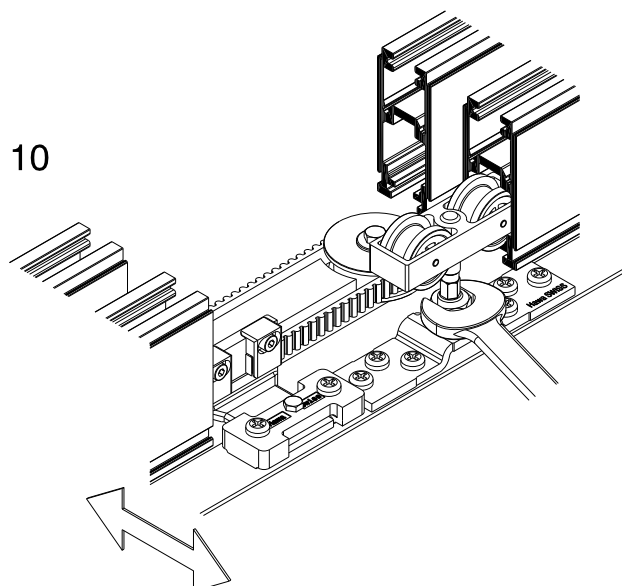


- 11 a** **DE** Schiebeladen leicht nach vorne ziehen
FR Tirer légèrement le volet coulissant vers l'avant
EN Pull the sliding shutters slightly forwards


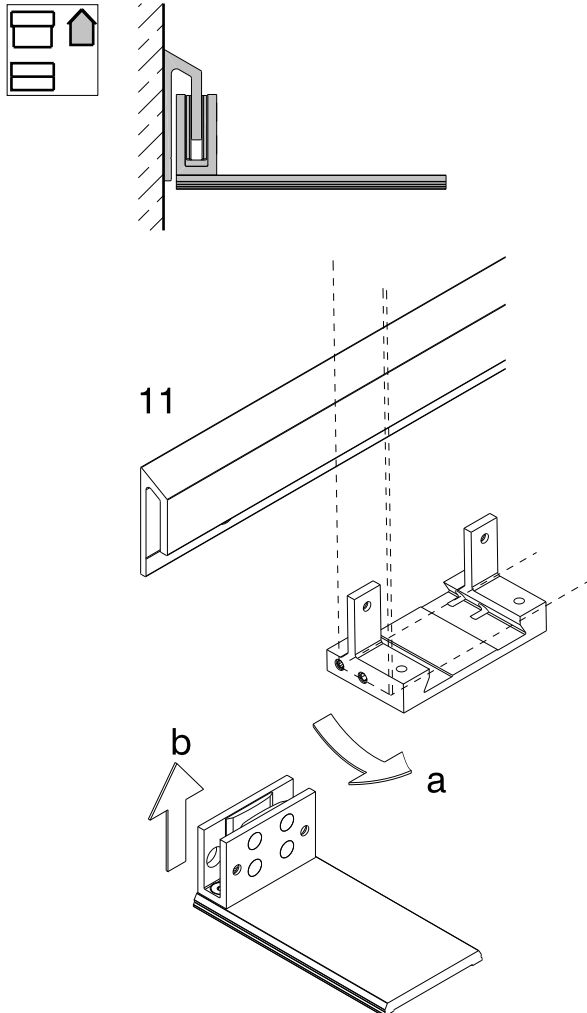



- 11 b** **DE** Schiebeladenführung in Führungsschiene einsetzen
FR Introduire le guide du volet coulissant dans le rail de guidage
EN Insert the sliding shutter guide into the bottom guide channel

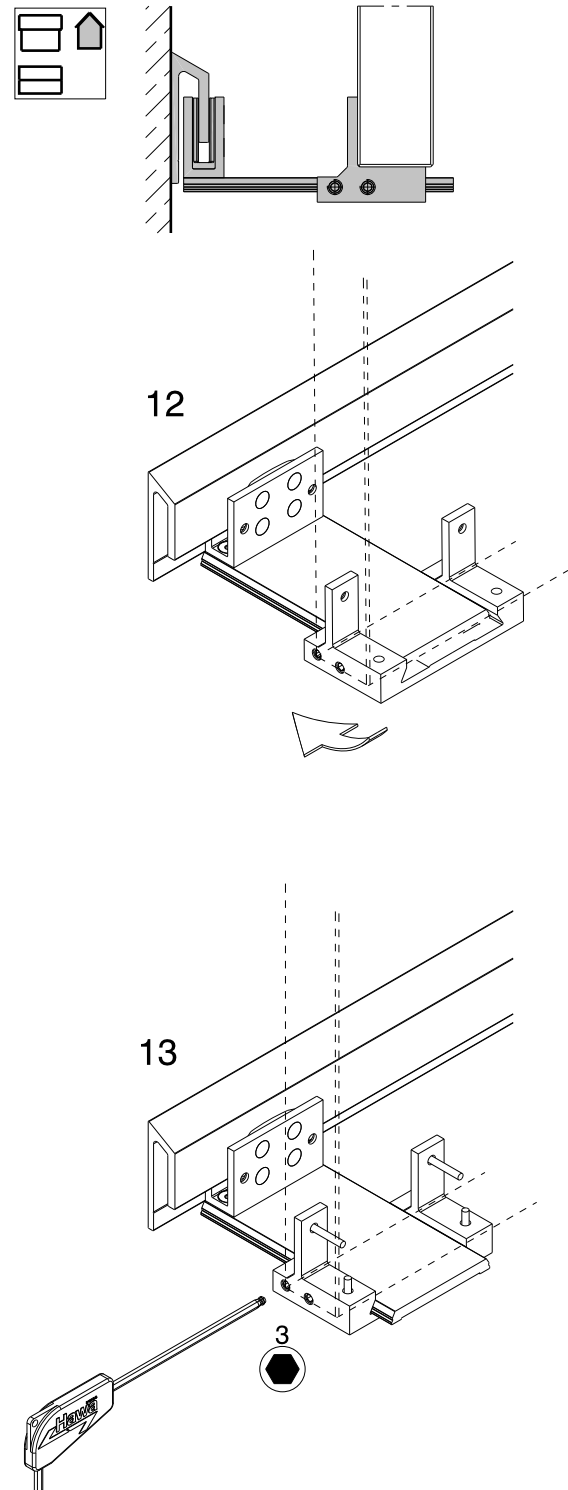





- 14 a** **DE** Schiebeladen öffnen
FR Ouvrir le volet coulissant
EN Open the sliding shutter






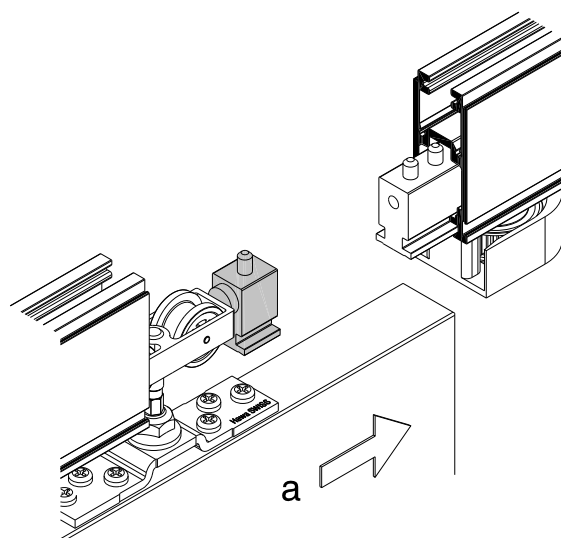
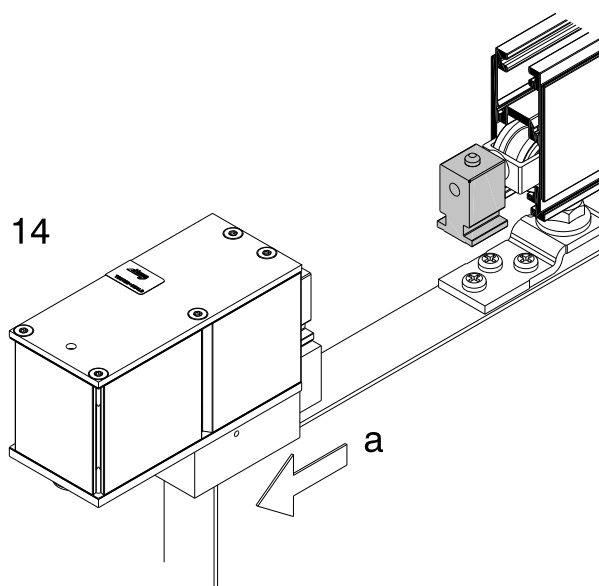





- 15 a** **DE** Schiebeladen schliessen
FR Fermer le volet coulissant
EN Close the sliding shutter

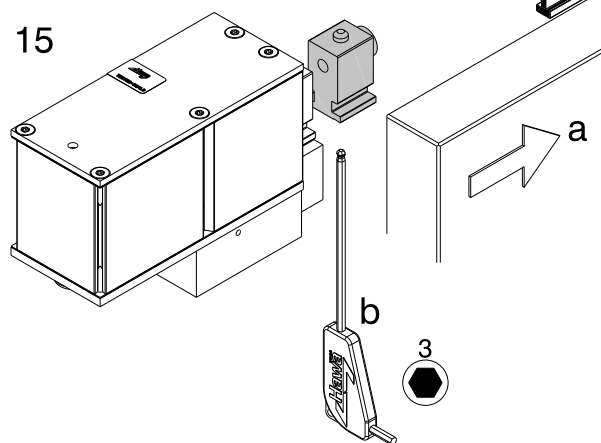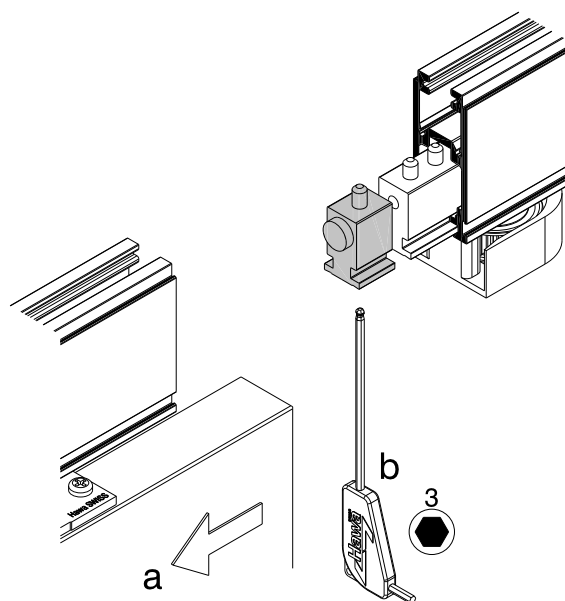


- 15 b** **DE** Endanschlag in dieser Position fixieren
FR Fixer la butée de fin de course dans cette position
EN Set the end stop at this position

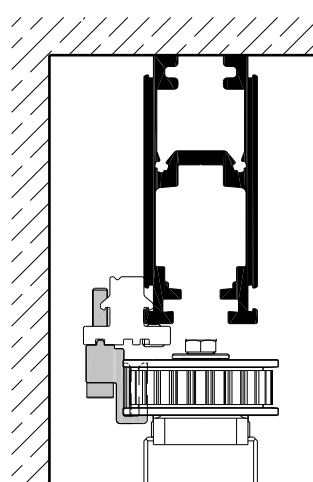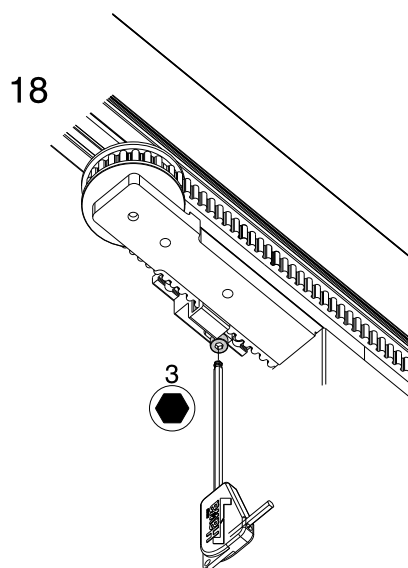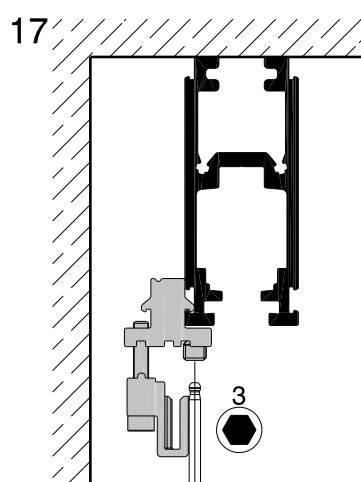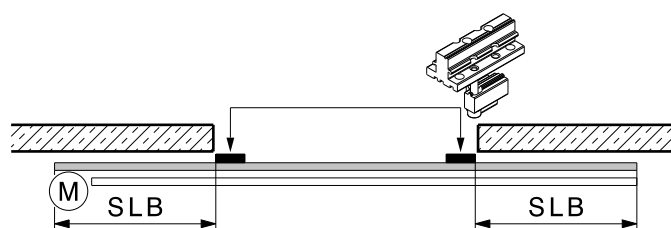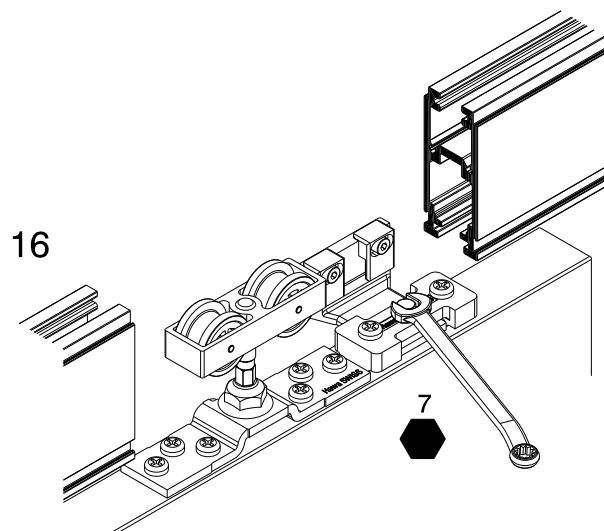

9.5

DE Montage: Zahnriemen**FR Montage : Courroie dentée****EN Assembly: Toothed belt**


- DE** - Anlage muss leichtgängig bewegbar sein.
 - Zahnriemen im stromlosen Zustand einführen und mit dem Zahnriemenschluss verbinden.
- FR** - L'installation doit pouvoir être bougée aisément.
 - Introduire la courroie dentée non alimentée et la relier à la serrure à courroie dentée.
- EN** - The installation must be easy to move.
 - With the power switched off, insert the toothed belt and connect it with the toothed belt lock.

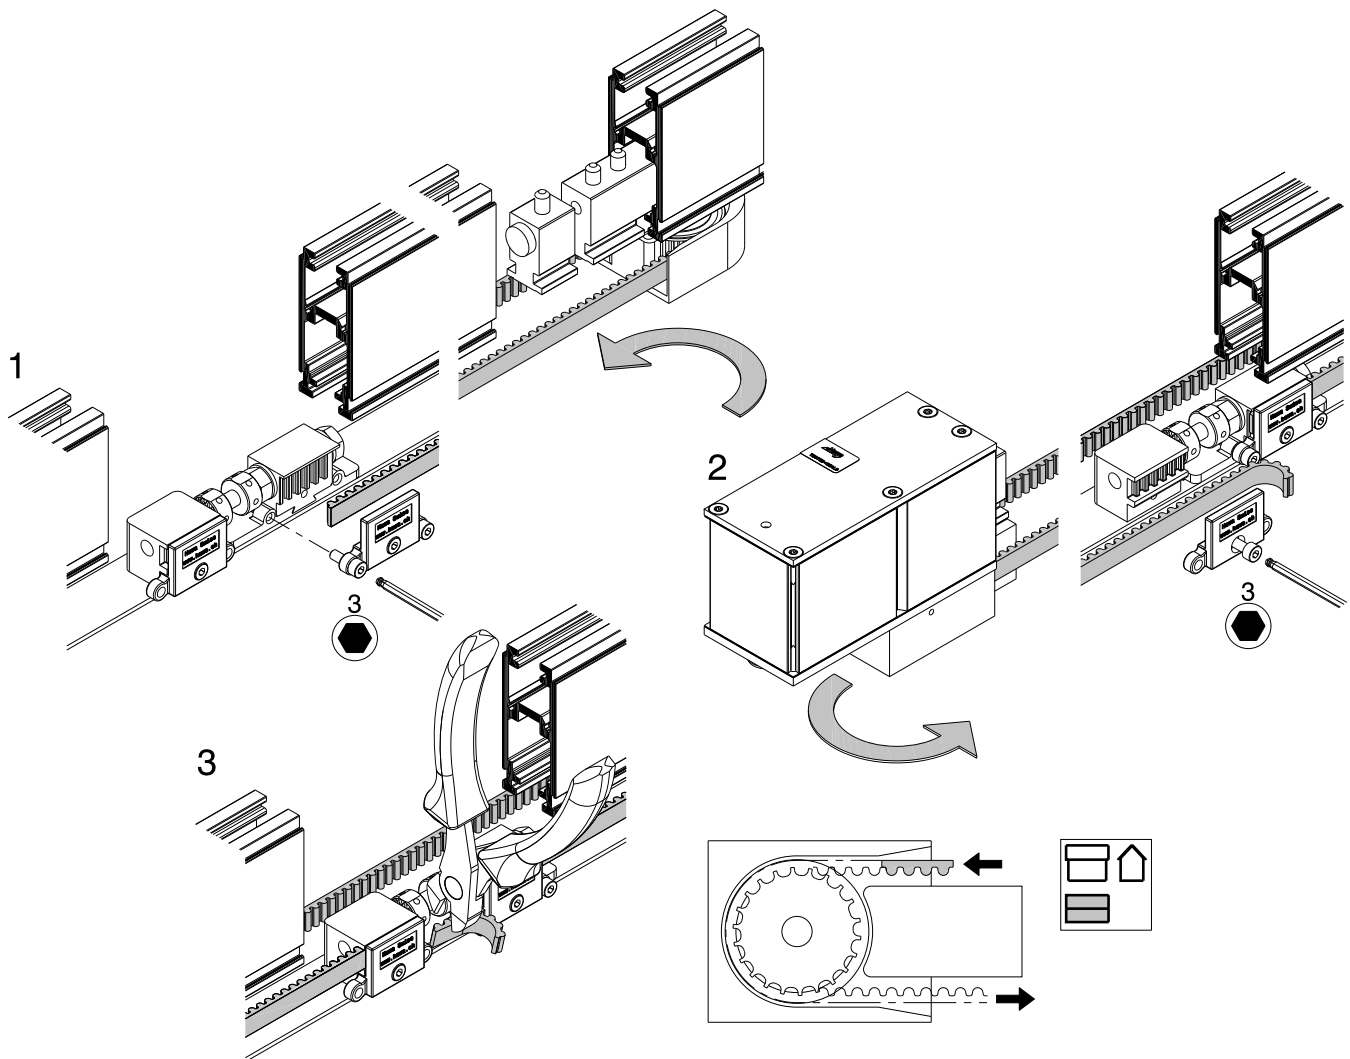

9.6






DE Montage: Zahnriemen spannen**FR Montage : Mise sous tension de la courroie dentée****EN Assembly: Tensioning the toothed belt**

- | | |
|---|---|
| <p>1 DE - Abstand «N» messen (z. B. N = 4,50 m)
 - «Mass vor dem Spannen» aus Tabelle entnehmen (550 mm)
 - Markierung anbringen (bei 550 mm)</p> <p>FR - Mesurer la distance « N » (par ex., N = 4,50 m)
 - Relever dans le tableau la « dimension avant la mise sous tension » (550 mm)
 - Apposer un marquage (à 550 mm)</p> <p>EN - Measure the distance "N" (e.g. N = 4.50 m (1'5$\frac{23}{32}$"))
 - reference the "dimension before tensioning" from the table (550 mm (1'9$\frac{21}{32}$"))
 - Apply the indicator mark (at 550 mm (1'9$\frac{21}{32}$"))</p> | <p>2 DE - Zahnriemen 0.5 mm spannen («Mass nach dem Spannen» = 550,5 mm)
 - Markierung entfernen</p> <p>FR - Tendre la courroie dentée sur 0,5 mm (« dimension après la mise sous tension » = 550,5 mm)
 - Retirer le marquage</p> <p>EN - Tension the toothed belt by 0.5 mm ($\frac{1}{32}$ ") ("dimension after tensioning" = 550.5 mm (1'9$\frac{11}{16}$ "))</p> |
|---|---|

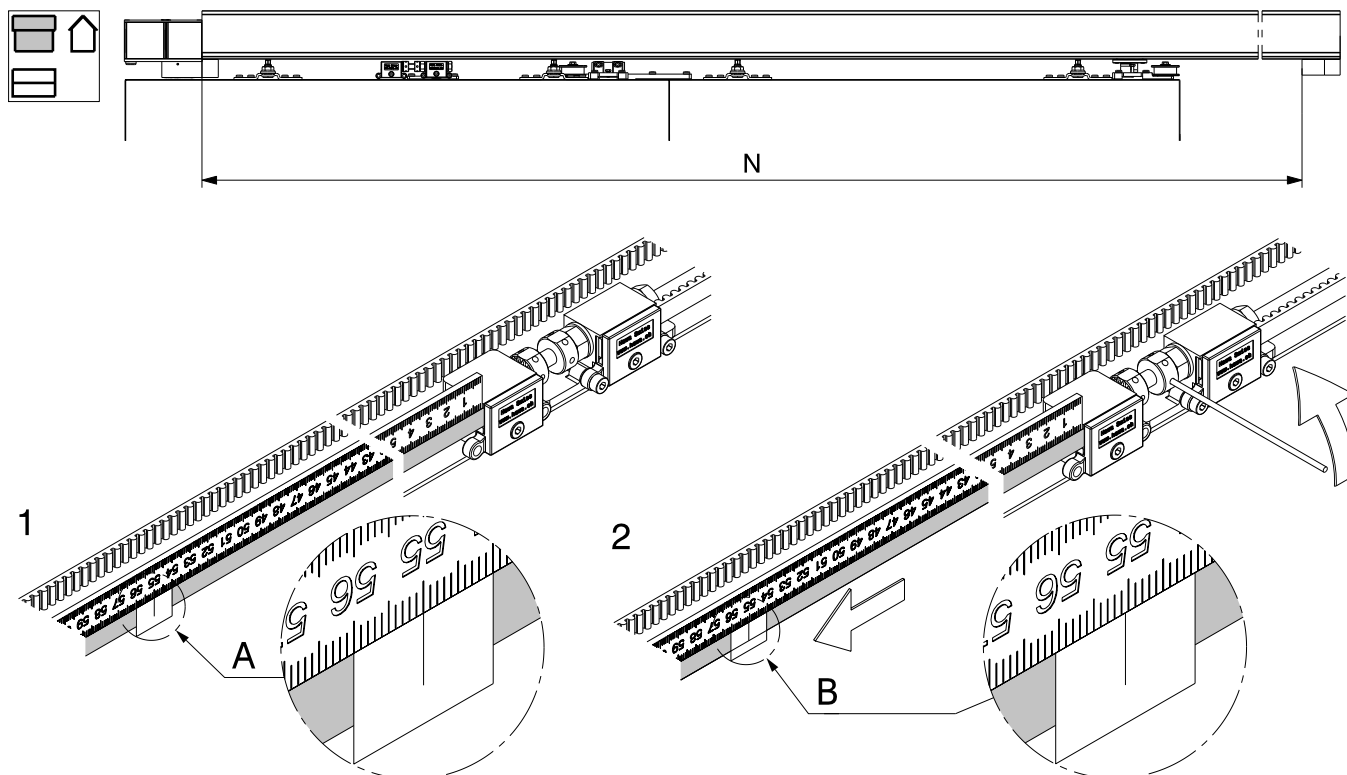

DE FR EN	Abstand N Distance N Distance N	Mass vor dem Spannen Dimension avant la mise sous tension Dimension before tensioning n	Mass nach dem Spannen Dimension après la mise sous tension Dimension after tensioning	Dehnung Allongement Stretch
	0,90 – 1,99 m (2'11 $\frac{7}{16}$ " – 6'6 $\frac{11}{32}$ ")	700 mm (2'3 $\frac{9}{16}$ ")	700,5 mm (2'3 $\frac{19}{32}$ ")	0,5 mm ($\frac{1}{32}$ ")
	2,00 – 3,99 m (6'6 $\frac{3}{4}$ " – 13'1 $\frac{3}{32}$ ")	650 mm (2'1 $\frac{19}{32}$ ")	650,5 mm (2'1 $\frac{5}{8}$ ")	0,5 mm ($\frac{1}{32}$ ")
	4,00 – 5,99 m (13'1 $\frac{15}{32}$ " – 19'7 $\frac{13}{16}$ ")	550 mm (1'9 $\frac{21}{32}$ ")	550,5 mm (1'9 $\frac{11}{16}$ ")	0,5 mm ($\frac{1}{32}$ ")
	6,00 – 7,50 m (19'8 $\frac{7}{32}$ " – 24'7 $\frac{9}{32}$ ")	450 mm (1'5 $\frac{23}{32}$ ")	450,5 mm (1'5 $\frac{3}{4}$ ")	0,5 mm ($\frac{1}{32}$ ")

- 3** **DE** - Spannring arretieren
FR - Bloquer la bague de serrage
EN - Lock the tensioning ring

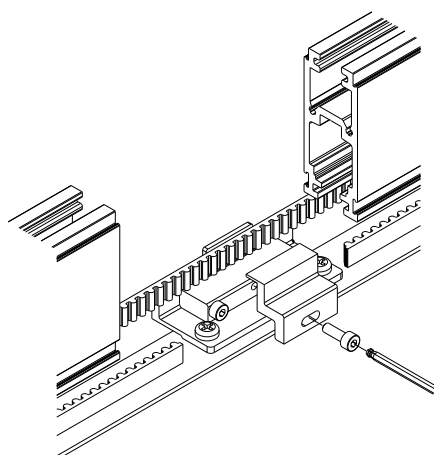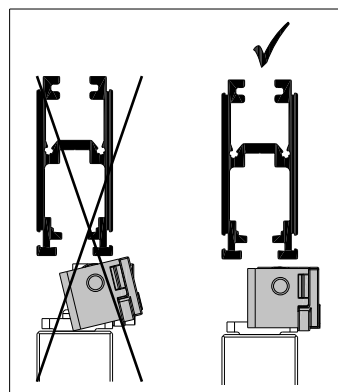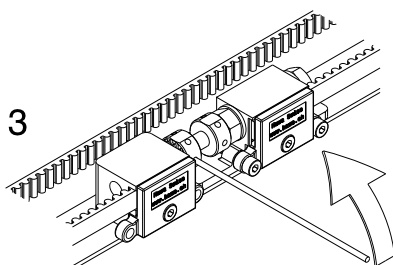

 VORSICHT

Beschädigung des Getriebes

- Nach Montage des Zahnriemens die Schiebeläden nur mit max. 5 cm/s verschieben
 - Nicht in den Endanschlag schieben
-

 ATTENTION

Endommagement du système de transmission

- Après le montage de la courroie dentée, ne pas déplacer les volets coulissants à plus de 5 cm/s max.
 - Ne pas les faire coulisser jusqu'à la butée de fin de course
-

 CAUTION

Damage to gear assembly

- When the toothed belt is installed, do not move the sliding shutters any faster than 5 cm/s
 - Do not slide into the end stop
-

9.7**DE Montage: Inbetriebnahme****FR Montage : Mise en service****EN Assembly: Commissioning****DE**

Für die Inbetriebnahme kann auch die Inbetriebnahmebox (23789) verwendet werden.

Lernfahrt

Während der Lernfahrt darf die Stromversorgung nicht unterbrochen werden. Die Lernfahrt muss durch eine Person überwacht werden.

- Lernfahrt auslösen
 - AUF und ZU Tasten abwechselungsweise je 4 mal innerhalb von 4 Sekunden betätigen.
 - Anlage fährt bis Endanschlag, anschliessend an das entgegengesetzte Ende.
- Warten bis Lernfahrt beendet ist
- Funktionskontrolle durchführen
 - AUF und ZU Tasten betätigen

FR

Pour la mise en service, il est également possible d'utiliser le boîtier de mise en service (23789).

Course d'apprentissage

L'alimentation en courant ne doit pas être coupée pendant la course d'apprentissage. La course d'apprentissage doit être surveillée par une personne.

- Lancer la course d'apprentissage
 - Appuyer 4 fois alternativement sur les deux touches OUVERT et FERMÉ dans un intervalle de 4 secondes.
 - L'installation se déplace jusqu'à la butée de fin de course, puis jusqu'à l'extrémité opposée.
- Attendre que la course d'apprentissage soit achevée
- Effectuer un contrôle de fonctionnement
 - Appuyer sur les touches OUVERT et FERMÉ

EN

The commissioning box (23789) can also be used for commissioning.

Teach-in process

The power supply must not be interrupted during the teach-in process. The teach-in process must be monitored by a technician.





- Starting the teach-in process
 - Press the OPEN and CLOSE keys alternately 4 times within 4 seconds.
 - The sliding shutters travel to the end stop and then to the opposite end.
- Wait until the teach-in process is finished
- Wait until the teach-in process is finished
 - Press the OPEN and CLOSE keys

9.8

DE **Montage: Verblendung**

FR **Montage : Cache**

EN **Assembly: Cover**

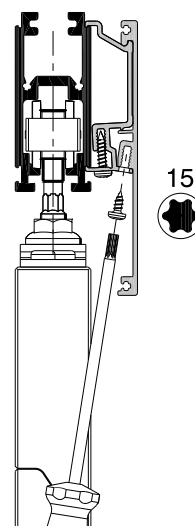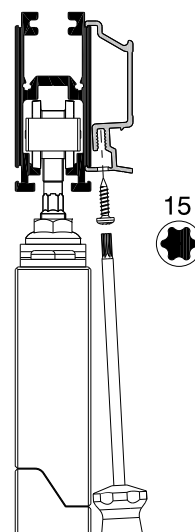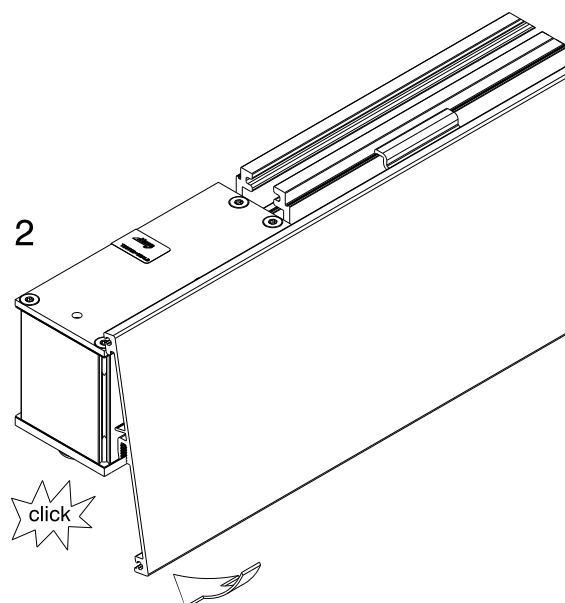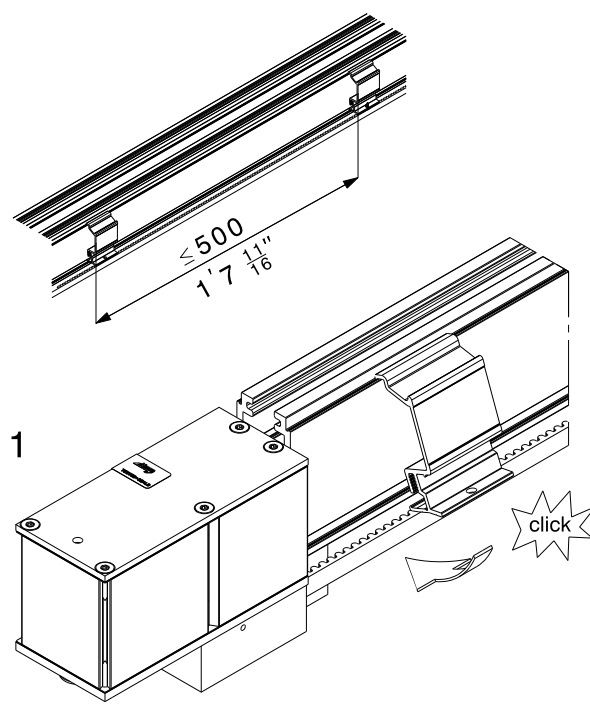

10 Demontage / Démontage / Disassembling

10.1

DE Demontage: Zahnriemens Schloss, Mitnehmer

FR Démontage : Serrure à courroie dentée, entraîneur

EN Disassembly: Toothed belt lock, actuator

DE

Durch Lösen der Schrauben kann das Zahnriemens Schloss, sowie der Mitnehmer, von der Grundplatte getrennt werden. Der Schiebeladen kann aus- und wieder eingehängt werden ohne den Zahnriemen zu lösen.

FR

Il est possible, en dévissant les vis, de séparer la serrure à courroie dentée, ainsi que l'entraîneur, de la plaque de base. Le volet coulissant peut être décroché, puis de nouveau raccroché, sans avoir à défaire la courroie dentée.

EN

Loosening the screws allows the toothed belt lock and the actuator to be separated from the base plate. The sliding shutter can be removed and replaced without undoing the toothed belt.

a DE Schrauben lösen


FR Dévisser les vis

EN Loosen screws

b DE Schiebeladen aushängen

FR Décrocher le volet coulissant

EN Remove sliding shutter

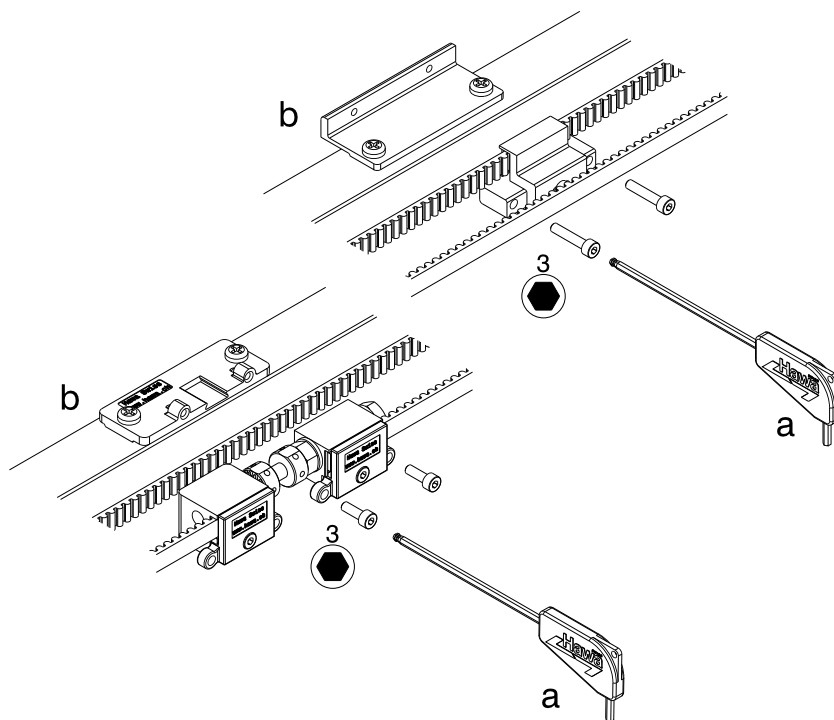





11 Optionales / En option / Optional

11.1

DE	Optionales: Montage mit bauseitiger Hammerkopfschraube Typ 28/15	
FR	En option: Montage avec vis à tête rectangulaire avec angles abattus de type 28/15 du client	
EN	Optional: Assembly using hammer head bolts type 28/15 provided by the customer	

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2

Hawa Frontslide Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2

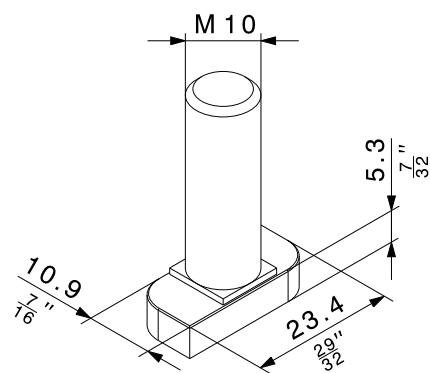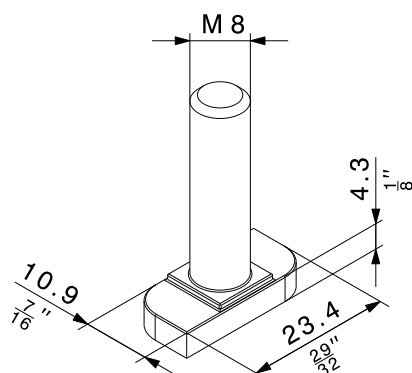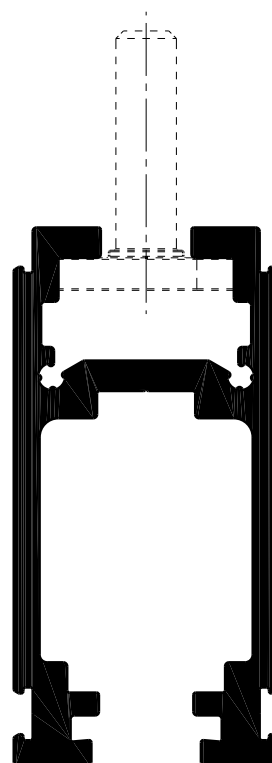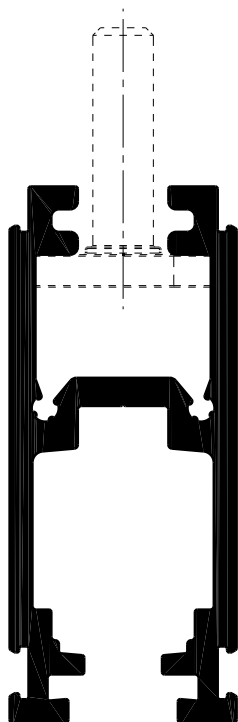


11.2

DE Optionales: Abdeckkappe

FR En option : Cache de recouvrement

EN Optional: Cover cap

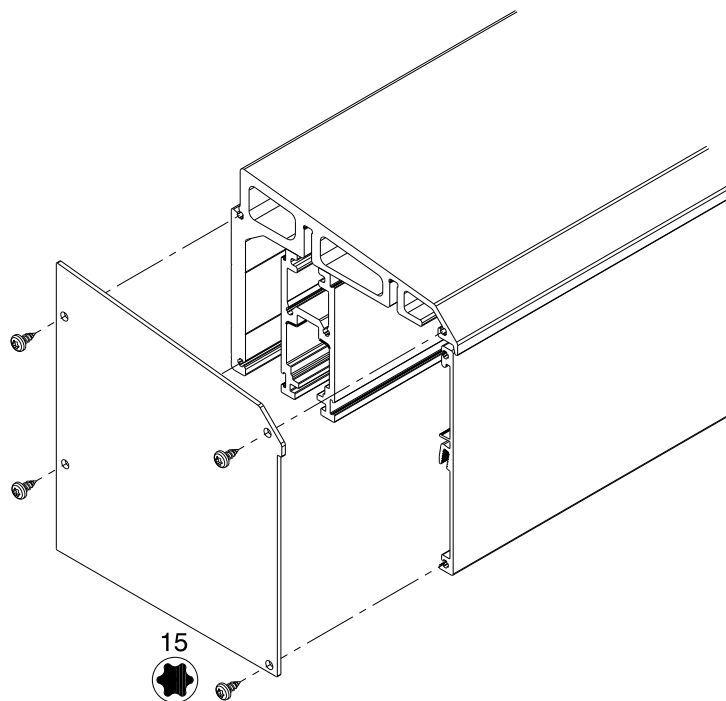


11.3

DE Optionales: Verbindungsstifte

FR En option : Goujons de raccordement

EN Optional: Connecting pins

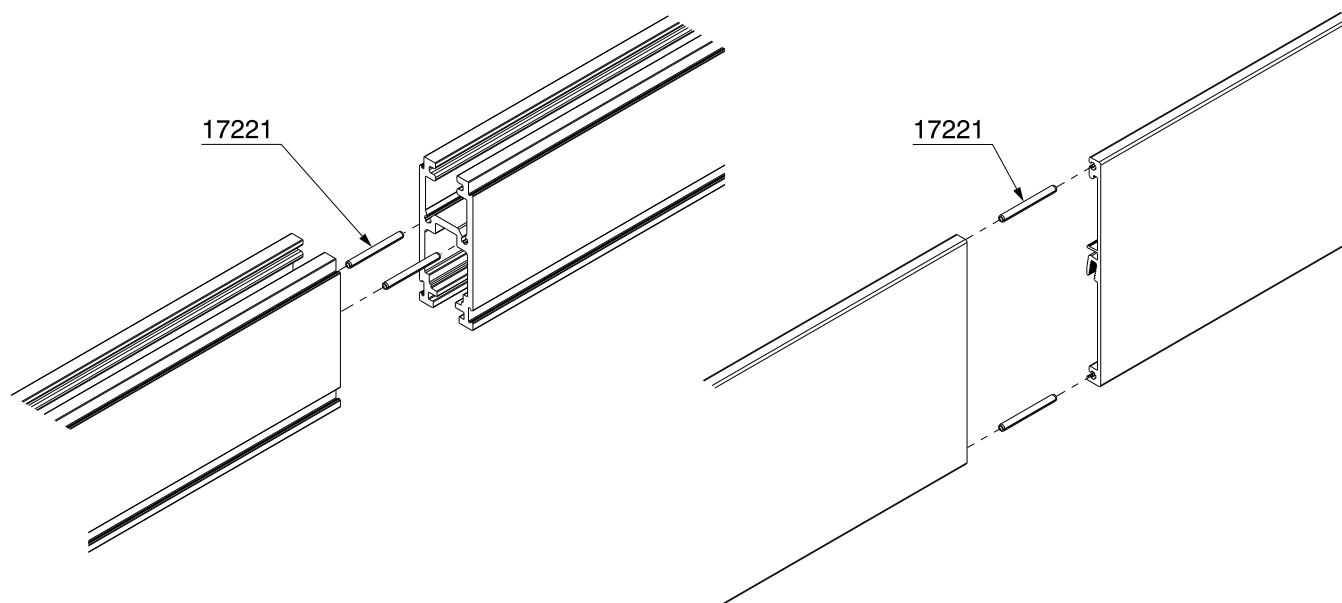

DE

Hawa ist eine registrierte Marke der Hawa Sliding Solutions AG (folgend Hawa), Produktbezeichnungen (z.B. Junior) sind entweder durch Hawa registriert oder Hawa beansprucht daran die exklusiven Nutzungsrechte. Der Inhalt dieser Publikation inklusive Zeichnungen/Grafiken ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche Genehmigung der Hawa darf er weder vervielfältigt noch verändert oder in anderer Weise genutzt werden.

FR

Hawa est une marque déposée de Hawa Sliding Solutions AG (ci-après : Hawa). Les désignations de produits (par exemple, Junior) sont également déposées par Hawa ou Hawa en revendique les droits d'exploitation exclusifs. Le contenu de cette publication, y compris les dessins et les graphiques, est protégé par le droit d'auteur. Il ne peut être reproduit, modifié ou utilisé de quelque manière que ce soit sans l'autorisation expresse de Hawa.

EN

Hawa is a registered trademark of Hawa Sliding Solutions AG ("Hawa"). Product names (such as Junior) are registered by Hawa, or Hawa claims exclusive rights of use to them. The contents of this publication, including photographs and graphics are protected by copyright. These contents may not be copied or modified or otherwise used without Hawa's explicit consent.

**Hawa Sliding Solutions AG**

Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Schweiz

Tel. +41 44 787 17 17

info@hawa.com, www.hawa.com