


Regulējamās pirkstiņeņģes EXACTA. Montāžas šabloni un instrumenti

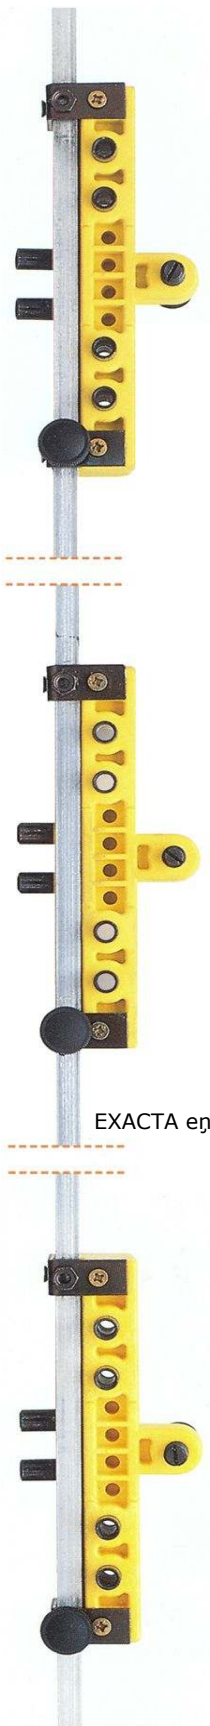

EXACTA eņģu montāžas stanga

Piemēroti visiem eņģu modeļiem un diametriem.

Standarta montāžas komplektā ietilpst:

- 2 atsevišķie šabloni caurumu izurbšanai vērtņē un rāmī;
- urbis cieta un vidēji cieta koka urbšanai;
- elektriskā skrūvgrieža uzgalis stiprināšanai pie durvju rāmja;
- sešstūra T-veida atslēga eņģu galīgajai pieregulēšanai.

Mīkstiem koka tipiem pieejami speciāli urbj.

Lai ietaupītu laiku caurumu izurbšanai durvju rāmī, pieejamas speciālas stangas, ar kuru palīdzību iespējams veikt īpaši precīzus urbumus visā durvju rāmī.



Atsevišķie šabloni EXACTA eņģu montāžai





Urbis montāžas caurumu izurbšanai




Elektriskā skrūvgrieža sešstūra uzgalis

T-veida sešstūra atslēga eņģu regulēšanai


Regulējamās pirkstiņeņģes EXACTA. Montāža pārfaļces durvīs.

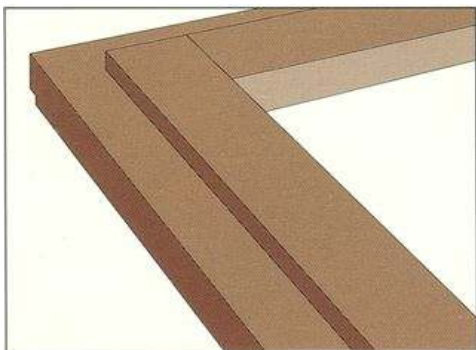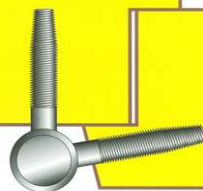


Uzlieciet durvju vērtni uz rāmja.

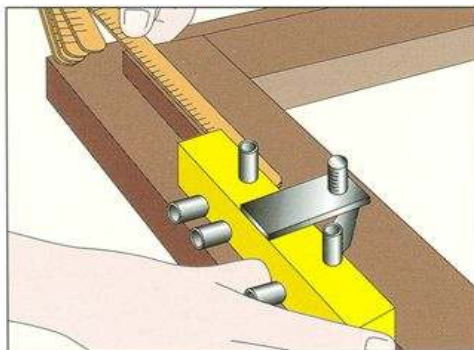


Nosakiet montāžas vietu un piestipriniet

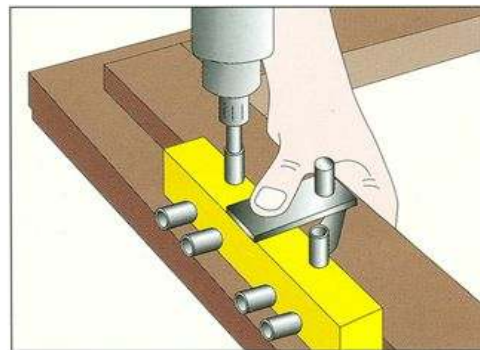


Novietojiet urbi pie šablona urbšanas
uzgaļiem.

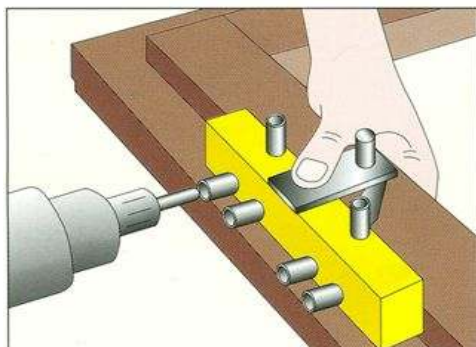


Izurbiet atbilstošos caurumus vērtņē un
rāmī.

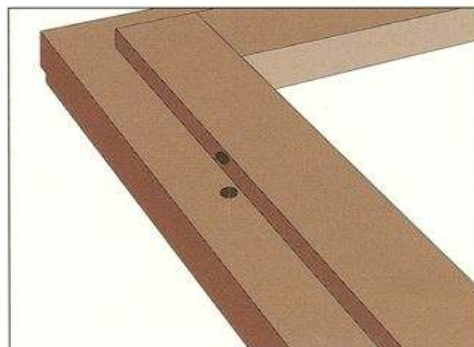


Vērtne un rāmis pirms eņģu

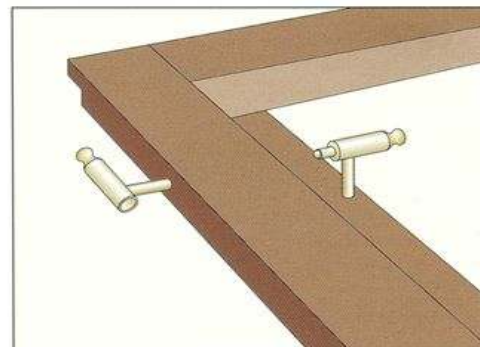


Ar roku ievietojiet eņģes rāmja un vērtnes
daļas atbilstošajos caurumos.

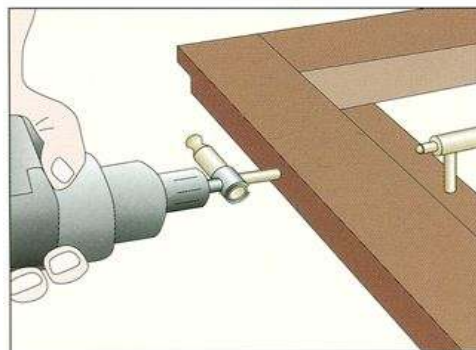

Ieskrūvējiet eņģes daļas, izmantojot
piemērotu uzgali.

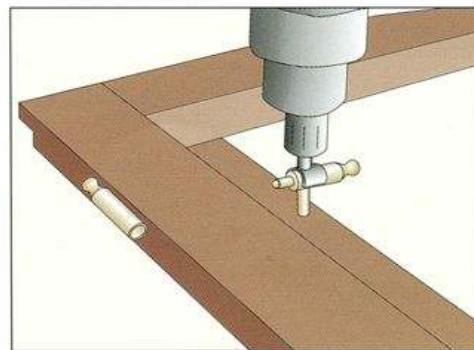


Ar regulējošās tapas palīdzību noregulējiet
eņģes pozīciju.

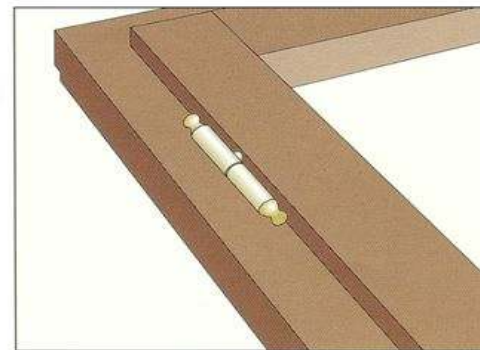


Ievietojiet eņģes rāmja daļu vērtnes daļā.


Regulējamās pirkstiņeņģes EXACTA. Montāža nepārfalces durvīs.

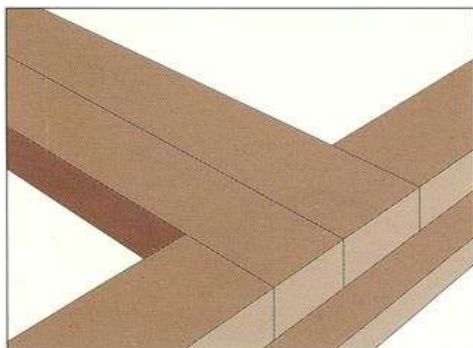


Uzlieciet durvju vērtni uz rāmja.

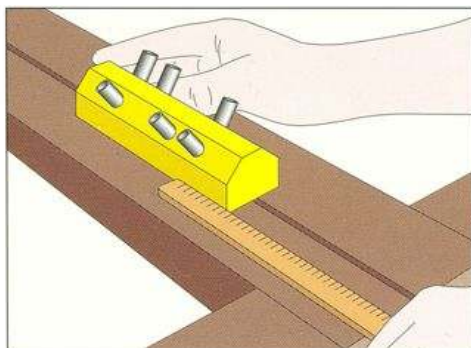


Nosakiet montāžas vietu un piestipriniet

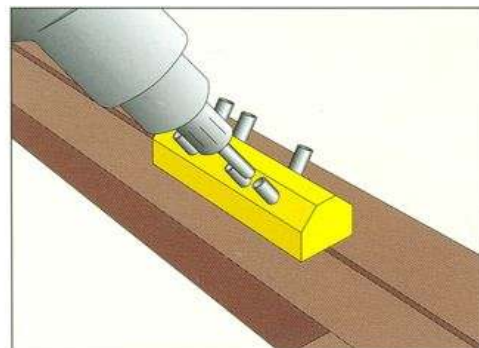


Novietojiet urbi pie šablona urbšanas
uzgaļiem.

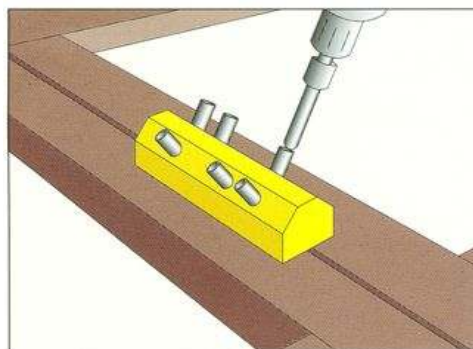


Izurbiet atbilstošos caurumus vērtnē un
rāmī.

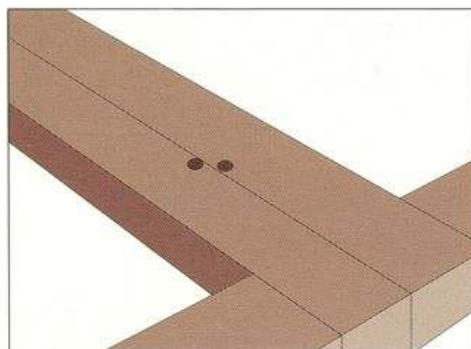


Vērtne un rāmis pirms eņģu

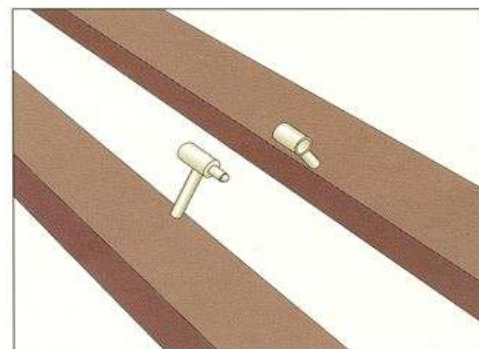


Ar roku ievietojiet eņģes rāmja un vērtnes
daļas atbilstošajos caurumos.

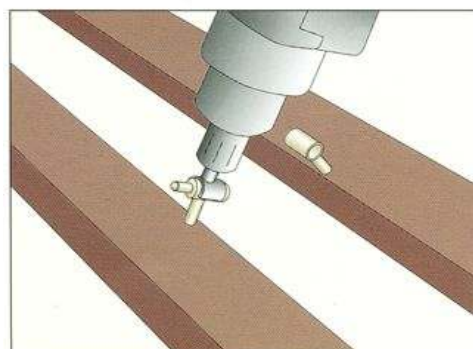

Ieskrūvējiet eņģes daļas, izmantojot
piemērotu uzgali.

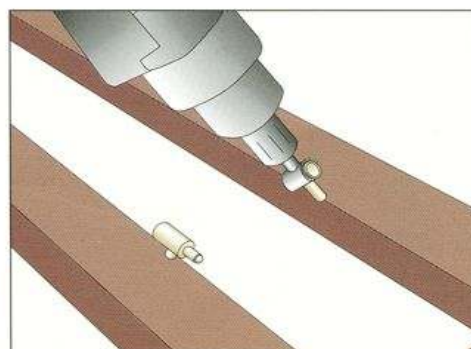

Ar regulējošās tapas palīdzību noregulējiet
eņģes pozīciju.

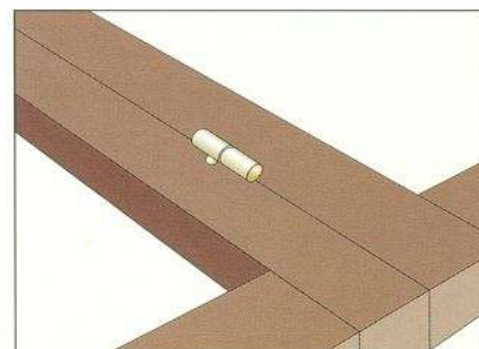

Ievietojiet eņģes rāmja daļu vērtnes daļā.