


BaSys 3-D uztverošo konstrukciju montāža un regulēšana

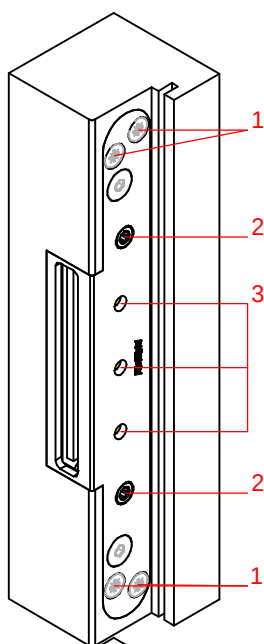

Regulēšanas skrūves - Adjustment screws

Stiprinājuma skrūves - Fastening


Sāniskā regulēšana - Lateral adjustment

Augstuma un dziļuma regulēšana
(fiksācijas skrūves)

Height and compression adjustment
(clamping screws)

Sāniskā regulēšana - Lateral adjustment

Stiprinājuma skrūves - Fastening

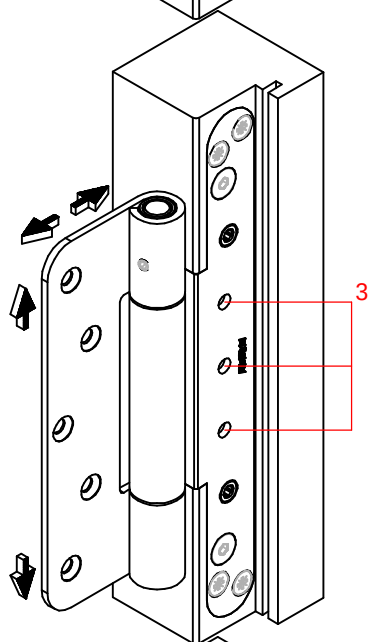

Augstuma un dziļuma regulēšana :

Atveriet durvis un nofiksējiet tās ar ķīļu palīdzību.

Fiksācijas skrūves (3) palaidiet vaļīgāk, novietojiet durvis vajadzīgajā pozīcijā.


Fiksācijas skrūves (3) stingri pievelciet, noņemiet ķīļus.

Height and compression adjustment :

Open the door, secure using wedges

Slightly loosen the clamping screws (3), position the door

Tighten up the clamping screws (3), remove the wedges

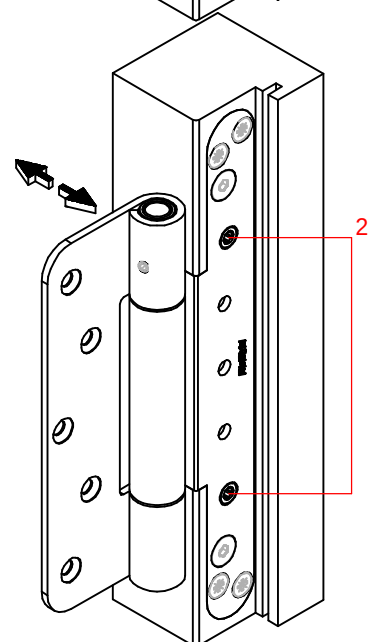

Sāniskā regulēšana :

Augšējo un apakšējo sāniskās regulēšanas skrūvi (2) vienmērīgi pagriežiet vajadzīgajā virzienā.
Izvairieties no ass nospiegšanas!

Lateral adjustment :

Turn the upper and lower lateral adjustment screws (2) evenly in the required direction.
Avoid strain on the axis !